


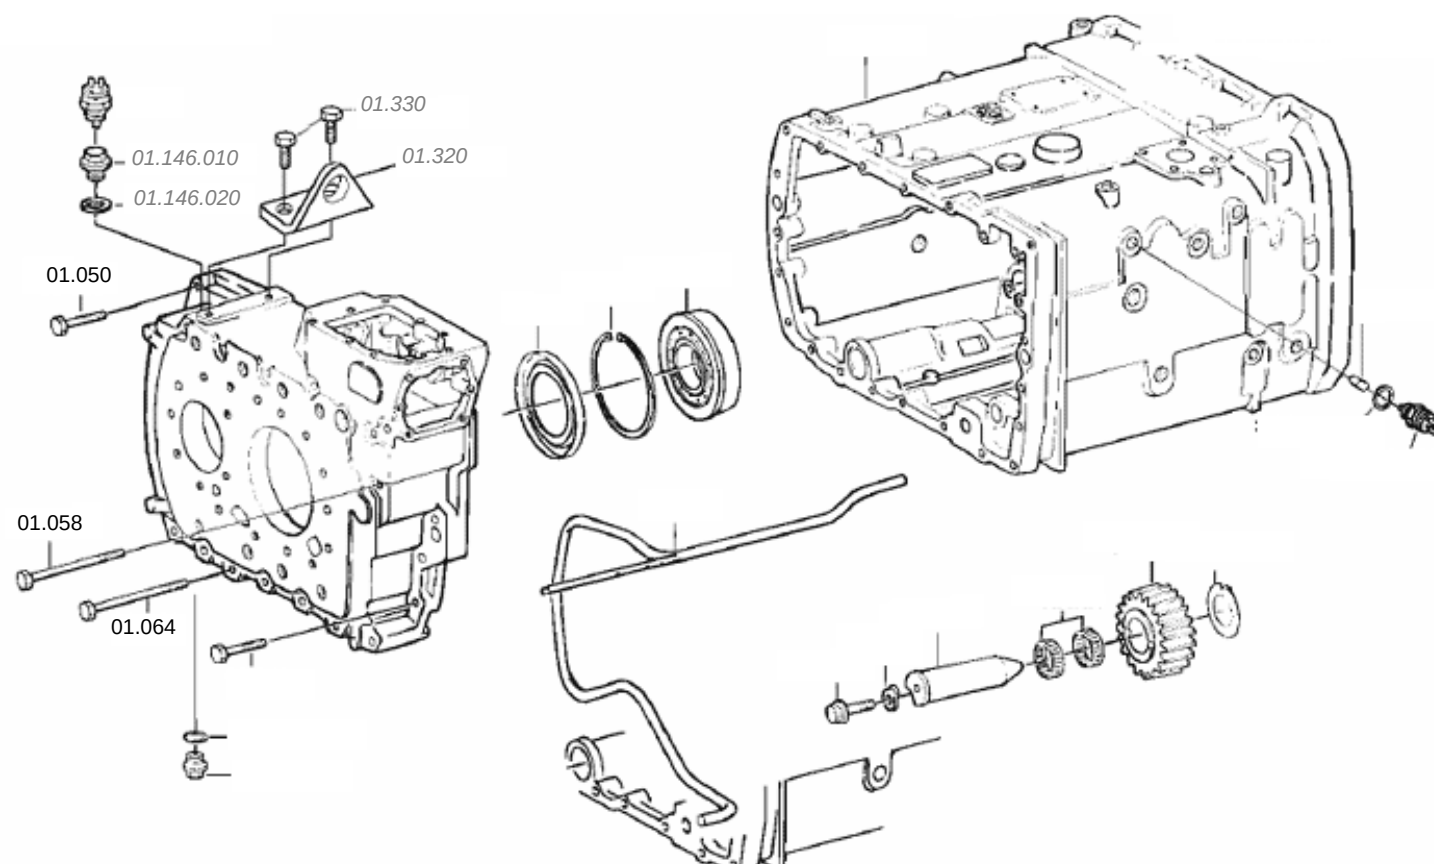

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
01.030	1	Carcaça II	0091 301 080	
01.042	2	Parafuso sextavado	0636 010 172	
01.050	6	Parafuso sextavado	0636 010 172	
01.058	13	Parafuso	0636 010 205	
01.064	2	Parafuso	0636 010 205	
01.130	1	Tubo	0091 201 013	
01.160	1	Rolamento de rolos cilíndricos	0501 398 714	*
01.170	1	Anel elástico 4,00	0630 502 097	
01.170	1	Anel elástico 3,95	0630 502 166	op
01.170	1	Anel elástico 3,90	0630 502 167	op
01.170	1	Anel elástico 3,85	0630 502 168	op
01.170	1	Anel elástico 3,80	0630 502 169	op
01.170	1	Anel elástico 3,75	0630 502 170	op
01.170	1	Anel de segurança 3,70 mm	0630 502 216	op
01.170	1	Anel de segurança 3,65 mm	0630 502 217	op
01.180	1	Chapa de retenção	1297 301 004	
01.200	1	Engrenagem da ré Z=24	0091 305 014	*
01.210	2	Gaiola de agulhas	0750 115 011	
01.220	1	Arruela de encosto	0730 150 064	
01.230	1	Eixo da ré	1295 305 056	
01.234	1	Arruela	1295 305 057	
01.240	1	Parafuso sextavado	0501 398 785	*

<i>Item</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Observação</i>
01.160	0501 398 714	ANTIGO: 0735 410 076, 0750 118 135, 0750 118 006, 0735 410 055

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008


Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

3

Item	Nº ZF	Observação
01.200	0091 305 014	ANTIGO: 1295 305 052
01.240	0501 398 785	ANTIGO: 0501 308 588, 0636 031 031 / Intercambiável / Vide I.S. P3 7093 / 2007 / Intercambiável

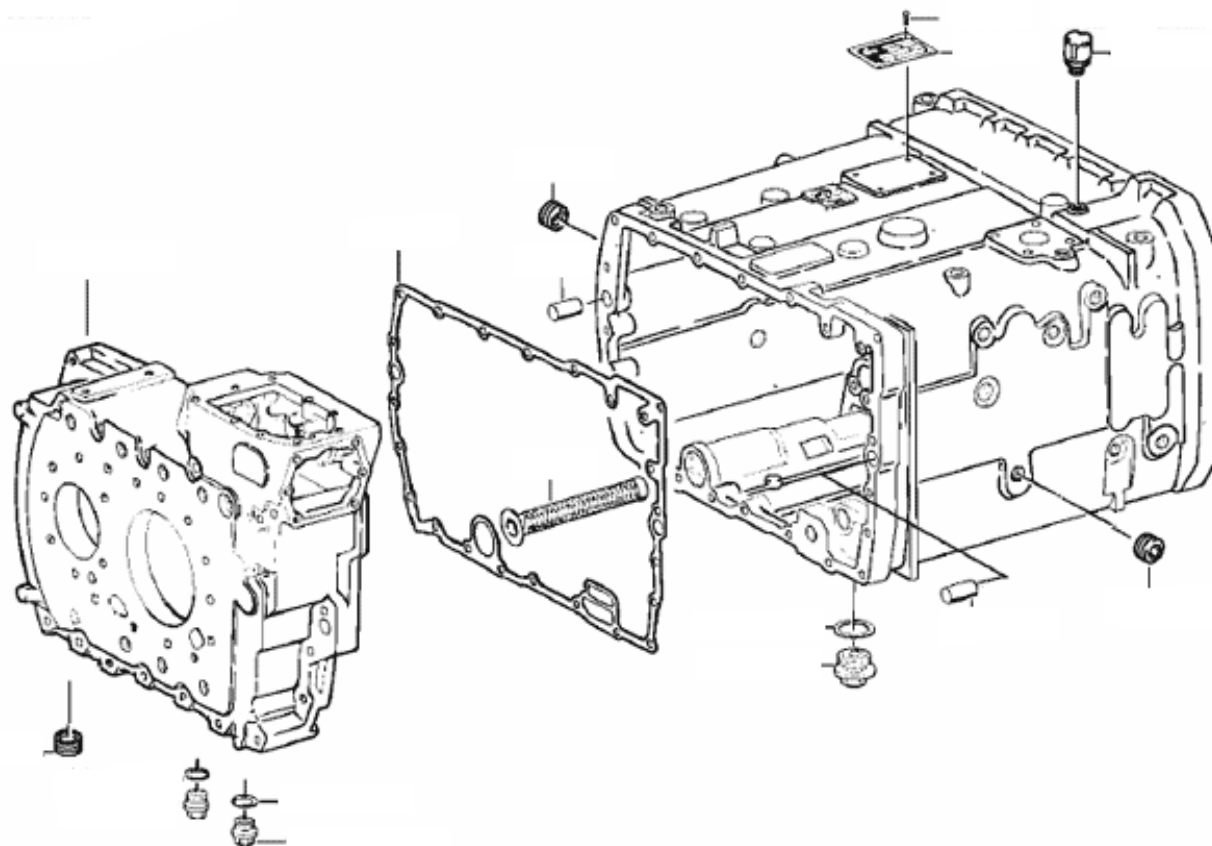

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
01.010	1	Carcaça I	0091 301 110	*
01.012	1	Bujão	0501 398 708	*
01.020	1	Junta	1313 301 038	* 4, 6
01.070.010	1	Bujão magnético	0736 305 052	*
01.070.020	1	Anel de vedação	0634 801 321	* 6, 7
01.090	1	Bujão	0501 398 708	*
01.110	1	Bujão	0501 398 708	*
01.120	1	Filtro	0501 308 398	
01.140.010	1	Bujão	0636 302 045	
01.140.020	1	Anel de vedação	0634 801 074	* 6, 7
01.190	2	Pino	0501 398 808	*
01.250	1	Placa de identificação	0091 307 017	
01.260	4	Rebite	0501 398 460	
01.270	1	Respiro	0501 202 797	*
01.480.010	1	Bujão	0636 302 045	
01.480.020	1	Anel de vedação	0634 801 074	* 6, 7

Jogo de Reparo**N° ZF**

4	Jogo de juntas	1295 298 891
6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800

<i>Item</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Observação</i>
01.010	0091 301 110	ANTIGO: 0091 301 055, 0091 301 054, 1295 301 134, 1295 301 293
01.012	0501 398 708	ANTIGO: 0015 300 154, 0015 300 146

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008


Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

3

Item	Nº ZF	Observação
01.020	1313 301 038	ANTIGO: 1296 301 189, 1296 301 004
01.070.010	0736 305 052	ANTIGO: 0501 396 602
01.070.020	0634 801 321	ANTIGO: 0634 801 250
01.090	0501 398 708	ANTIGO: 0015 300 154, 0015 300 146
01.110	0501 398 708	ANTIGO: 0015 300 154, 0015 300 146
01.140.020	0634 801 074	ANTIGO: 3031 522 015
01.190	0501 398 808	ANTIGO: 0731 201 459
01.270	0501 202 797	ANTIGO: 0750 131 027, 5820 301 014, 0093 201 047
01.480.020	0634 801 074	ANTIGO: 3031 522 015

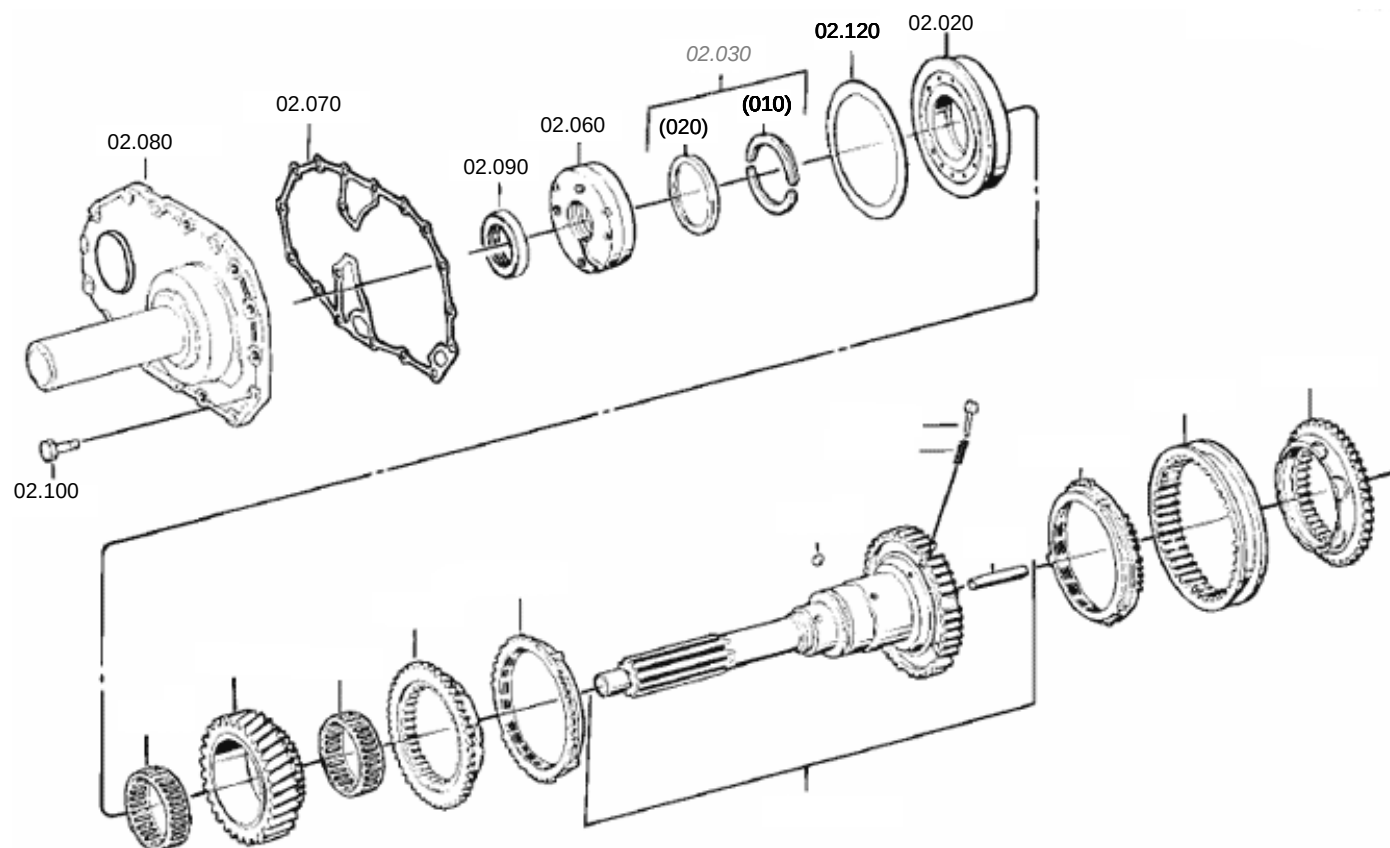

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>Nº ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>	
02.010	1	Eixo de acionamento	0091 202 028	*	
02.010.020	1	Tubo	0730 062 323		
02.020	1	Rolamento de rolos	0735 410 240		
02.030.010	1	Anel bi-partido 4,0 mm	0730 105 156		
02.030.010	1	Anel bi-partido 3,9 mm	0730 105 155	op	
02.030.010	1	Anel bi-partido 3,8 mm	0730 105 154	op	
02.030.010	1	Anel Bi-partido A= 4,30	0501 396 744	op	*
02.030.010	1	Anel Bi-Partido A= 4,25	0501 396 743	op	*
02.030.010	1	Anel Bi-Partido A=4,20	0501 396 742	op	*
02.030.010	1	Anel Bi-Partido A=4,10	0501 396 741	op	*
02.030.010	1	Anel Bi-Partido A=4,05	0501 396 740	op	*
02.030.010	1	Anel Bi-Partido A=4,00	0501 396 739	op	*
02.030.010	1	Anel Bi-Partido A=3,95	0501 396 738	op	*
02.030.010	1	Anel Bi-Partido A=3,90	0501 396 737	op	*
02.030.010	1	Anel Bi-Partido A=3,85	0501 396 736	op	*
02.030.010	1	Anel Bi-Partido A= 3,80	0501 396 745	op	*
02.030.020	1	Anel de Segurança	0501 398 753	*	
02.030.020	1	Anel segurança	0730 062 579	op	
02.050	1	Pino	0635 470 012		
02.060	1	Bomba de óleo	0091 202 057	*	
02.070	1	Junta	1313 302 014	*	4, 6
02.080	1	Placa de Conexão	0091 302 170	*	
02.090	1	Retentor	0734 310 111		6, 7
02.100	16	Parafuso	0636 015 120		
02.120	1	Arruela ajuste s=0,5	0730 102 503		

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

3

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>	
02.120	1	Arruela ajuste s=0,6	0730 102 504	op	
02.120	1	Arruela ajuste s=0,7	0730 102 505	op	
02.120	1	Arruela ajuste s=0,8	0730 103 804	op	
02.120	1	Arruela de ajuste 0,75 mm	0730 108 096	op	
02.140	1	Engrenagem constante z=30	0091 302 179	*	
02.150	2	Gaiola de Agulhas	0750 115 959	*	
02.160	1	Corpo de Acoplamento	1316 304 187	*	
02.162	1	Corpo de Acoplamento	1316 304 186		
02.170	1	Luva de engate	1310 304 202	*	
02.180	1	Anel sincronizador	1316 304 168	*	
02.181	1	Anel sincronizador	1316 304 168	*	
02.190	1	Conjunto reparo pressionador	1297 198 400		87
02.200	1	Conjunto reparo pressionador	1297 198 400		87

Jogo de Reparo**N° ZF**

4	Jogo de juntas	1295 298 891
6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800
87	Conjunto reparo pressionador	1297 198 400

<i>Item</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Observação</i>
02.010	0091 202 028	ANTIGO: 0091 302 173
02.030.010	0501 396 744	ANTIGO: 0730 103 244
02.030.010	0501 396 743	ANTIGO: 0730 104 338
02.030.010	0501 396 742	ANTIGO: 0730 104 337

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008


Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

4

Item	Nº ZF	Observação
02.030.010	0501 396 741	ANTIGO: 0730 103 941
02.030.010	0501 396 740	ANTIGO: 0730 103 940
02.030.010	0501 396 739	ANTIGO: 0730 103 939
02.030.010	0501 396 738	ANTIGO: 0730 103 938
02.030.010	0501 396 737	ANTIGO: 0730 103 937
02.030.010	0501 396 736	ANTIGO: 0730 103 936
02.030.010	0501 396 745	ANTIGO: 0730 103 935, 0730 130 935
02.030.020	0501 398 753	ANTIGO: 0730 061 816
02.060	0091 202 057	ANTIGO: 1295 202 054, 1269 202 087
02.070	1313 302 014	ANTIGO: 1297 302 022
02.080	0091 302 170	ANTIGO: 1297 302 042
02.140	0091 302 179	ANTIGO: 0091 302 160
02.150	0750 115 959	ANTIGO: 0735 320 896
02.160	1316 304 187	ANTIGO: 0091 304 311, 0091 304 109
02.170	1310 304 202	ANTIGO: 1316 304 225, 1312 302 057
02.180	1316 304 168	ANTIGO: 1297 304 484, 1297 304 402
02.181	1316 304 168	ANTIGO: 1297 304 484, 1297 304 402

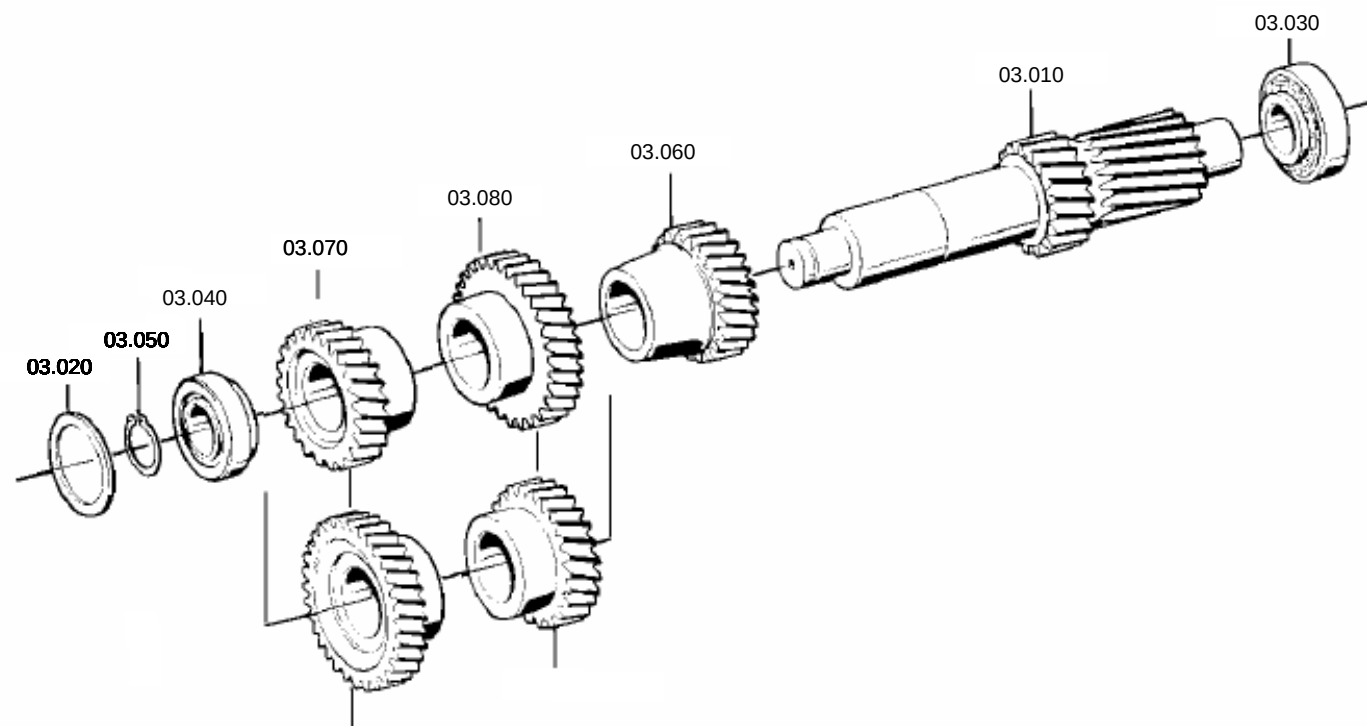

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 Nº ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>Nº ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
03.010	1	Eixo intermediário	0091 303 092	
03.020	1	Arruela s=2,60	0730 102 060	
03.020	1	Arruela s=2,55	0730 102 061	op
03.020	1	Arruela s=2,50	0730 102 062	op
03.020	1	Arruela s=2,45	0730 102 063	op
03.020	1	Arruela s=2,40	0730 102 064	op
03.020	1	Arruela s=2,35	0730 102 065	op
03.020	1	Arruela s=2,30	0730 102 066	op
03.020	1	Arruela s=2,25	0730 102 067	op
03.020	1	Arruela s=2,20	0730 102 068	op
03.020	1	Arruela s=2,15	0730 102 069	op
03.020	1	Arruela s=2,10	0730 102 070	op
03.020	1	Arruela s=2,05	0730 102 071	op
03.020	1	Arruela s=2,0	0730 102 072	op
03.020	1	Arruela s=1,95	0730 102 073	op
03.020	1	Arruela s=1,90	0730 102 074	op
03.020	1	Arruela s=1,85	0730 102 075	op
03.020	1	Arruela s=3,05	0730 102 098	op
03.020	1	Arruela s=3,00	0730 102 099	op
03.020	1	Arruela s=2,95	0730 102 100	op
03.020	1	Arruela s=2,90	0730 102 101	op
03.020	1	Arruela s=2,85	0730 102 102	op
03.020	1	Arruela s=2,80	0730 102 103	op
03.020	1	Arruela s=2,75	0730 102 104	op
03.020	1	Arruela s=2,70	0730 102 105	op

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

3

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
03.020	1	Arruela ajuste s=2,65	0730 102 106	op
03.020	1	Arruela de ajuste 3,20 mm	0730 103 116	op
03.020	1	Arruela de ajuste 3,25 mm	0730 103 117	op
03.020	1	Arruela de ajuste 3,15 mm	0730 103 115	op
03.020	1	Arruela de ajuste 3,10 mm	0730 103 114	op
03.030	1	Rolamento de rolos cônicos	0735 501 009	*
03.040	1	Rolamento de rolos cônicos	0735 370 058	
03.050	1	Anel de segurança 50x2,95 mm	0630 501 111	
03.050	1	Anel de segurança 50x2,9 mm	0630 501 112	op
03.050	1	Anel de segurança 50x2,8 mm	0630 501 114	op
03.050	1	Anel segurança 50x2,7 mm	0630 501 116	op
03.050	1	Anel de segurança 50x2,6 mm	0630 501 118	op
03.050	1	Anel elástico 50x2,1	0630 501 145	op
03.050	1	Anel elástico 50x2,2 mm	0630 501 146	op
03.050	1	Anel elástico 50x2,3 mm	0630 501 147	op
03.050	1	Anel elástico 50x3,1	0630 501 150	op
03.050	1	Anel elástico 50x3,2	0630 501 151	op
03.050	1	Anel de segurança 50x2,5mm	0630 531 064	op
03.050	1	Anel de segurança 50x3mm	0630 531 065	op
03.050	1	Anel de segurança 50x2,85 mm	0630 501 113	op
03.050	1	Anel de segurança 50x2,75 mm	0630 501 115	op
03.050	1	Anel de segurança 50x2,65 mm	0630 501 117	op
03.050	1	Anel de segurança 50x2,40 mm	0630 501 148	op
03.050	1	Anel de segurança 50x2,45 mm	0630 501 159	op
03.050	1	Anel de segurança 50x2,55 mm	0630 501 160	op

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008


Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

4

Item	Qtd.	Componente	N° ZF	Jogos de Reparo	
03.050	1	Anel de segurança 50x2,35 mm	0630 501 294	op	
03.050	1	Anel de segurança 50x2,25 mm	0630 501 295	op	
03.050	1	Anel de segurança 50x2,15 mm	0630 501 296	op	
03.050	1	Anel de segurança 50x3,15 mm	0630 501 298	op	
03.050	1	Anel de segurança 50x3,05 mm	0630 501 299	op	
03.060	1	Engrenagem 3ª marcha z=25	0091 303 137		*
03.070	1	Engrenagem constante	1297 303 039		
03.070	1	Engrenagem	1297 303 066	op	
03.080	1	Engr.helicoidal	0091 303 142		*

Item	N° ZF	Observação
03.030	0735 501 009	ANTIGO: 0750 117 009
03.060	0091 303 137	ANTIGO: 0091 303 093
03.080	0091 303 142	ANTIGO: 0091 303 138, 0091 303 094

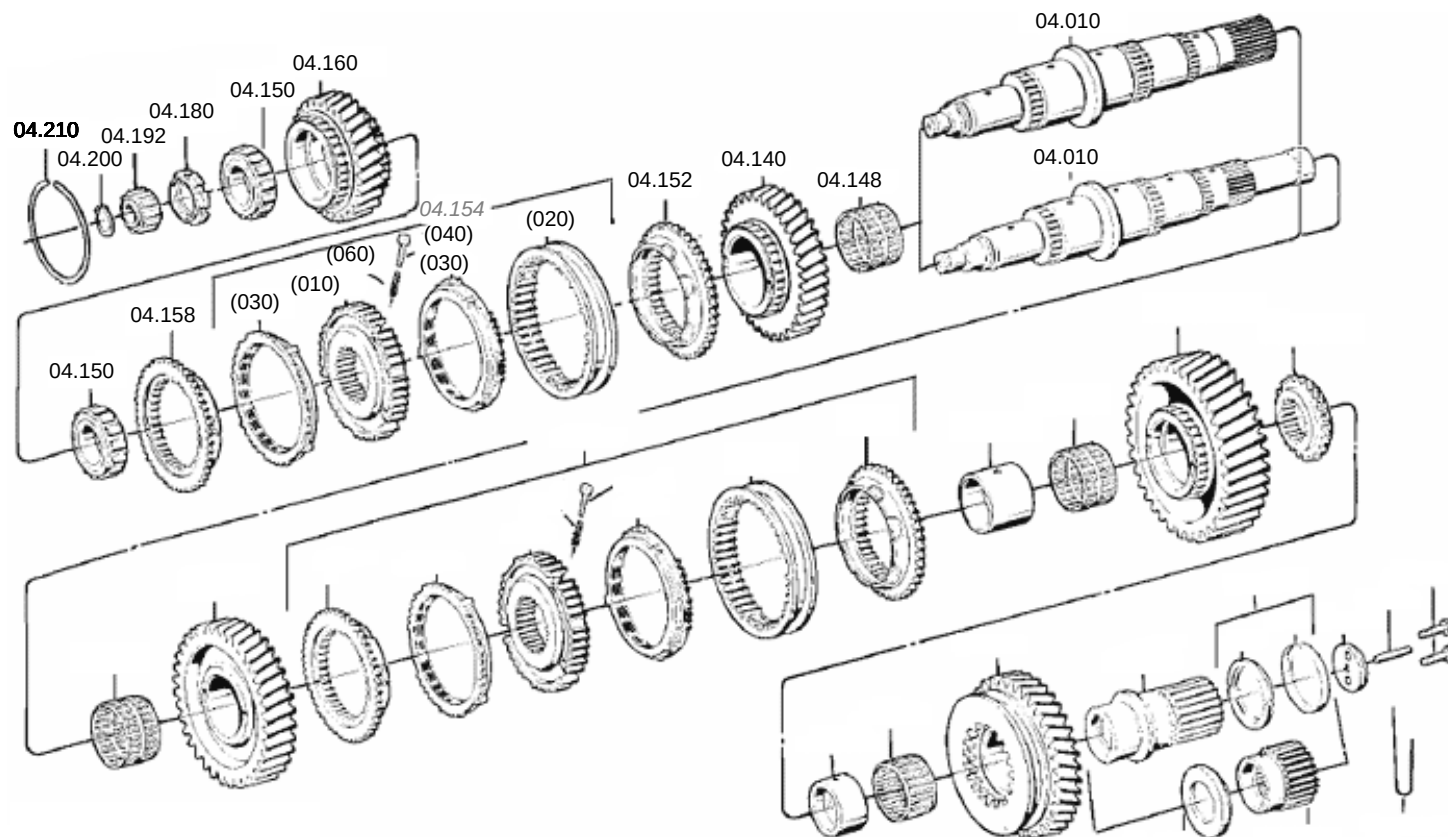

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>Nº ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
04.010	1	Eixo secundário	0091 304 266	*
04.020	1	Gaiola de agulhas	0750 115 955	*
04.030	1	Engrenagem 2ª marcha z=38	0091 304 191	
04.040.010	1	Corpo de Sincronização	1316 304 179	*
04.040.020	1	Luva de engate	1316 304 169	*
04.040.030	1	Anel sincronizador	1316 304 170	*
04.040.040	1	Conjunto reparo pressionador	1297 198 400	87
04.040.060	1	Conjunto reparo pressionador	1297 198 400	87
04.040.080	2	Corpo de Acoplamento	1316 304 183	*
04.058	1	Bucha	1297 304 035	
04.070	1	Gaiola de agulhas	0750 115 956	*
04.080	1	Engrenagem 1ª marcha z=47	0091 304 297	*
04.090	1	Corpo acoplamento da ré	0091 304 207	
04.100	1	Bucha	1297 304 034	
04.110	1	Coroa de Agulhas	0750 115 957	*
04.120	1	Engrenagem da ré	0091 304 210	*
04.128	1	Arruela de encosto	0091 304 209	
04.140	1	Engr.helicoidal	0091 304 317	*
04.148	1	Gaiola da Agulhas	0750 115 958	*
04.150	2	Rolamento de rolos	0735 455 114	*
04.152	1	Corpo de Acoplamento	1316 304 186	
04.154.010	1	Corpo de sincronização 3ª/4ª	0091 304 361	
04.154.020	1	Luva de engate	1310 304 202	*
04.154.030	1	Anel sincronizador	1316 304 168	*
04.154.040	1	Conjunto reparo pressionador	1297 198 400	87

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

3

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>Nº ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
04.154.060	1	Conjunto reparo pressionador	1297 198 400	87
04.158	1	Corpo de Acoplamento	1316 304 186	
04.160	1	Engr.helicoidal	0091 304 314	*
04.180	1	Porca de segurança	0501 398 371	
04.192	1	Rolamento	0750 118 038	*
04.200	1	Anel elástico	0630 501 028	
04.210	1	Anel de ajuste 5,30 mm	0501 398 358	
04.210	1	Anel de ajuste 5,90 mm	0501 398 360	op
04.210	1	Anel de ajuste 5,60 mm	0501 398 362	op
04.210	1	Anel de ajuste 3,40 mm	0730 005 465	op
04.210	1	Anel de ajuste 3,60 mm	0730 005 466	op
04.210	1	Anel de ajuste 3,80 mm	0730 005 467	op
04.210	1	Anel de ajuste 4,00 mm	0730 005 468	op
04.210	1	Anel de ajuste 4,20 mm	0730 005 469	op
04.210	1	Anel de ajuste 4,40 mm	0730 005 470	op
04.210	1	Anel de ajuste 4,60 mm	0730 005 471	op
04.210	1	Anel de ajuste 4,80 mm	0730 005 472	op
04.210	1	Anel de ajuste 5,00 mm	0730 005 473	op
04.210	1	Anel de ajuste 3,20 mm	0730 005 464	op *
04.210	1	Anel de ajuste	0730 007 747	op
04.220	1	Engrenagem solar	0091 304 194	
04.230	1	Arruela fixação	0091 304 291	*
04.240	1	Tubo	0730 061 842	
04.250	2	Parafuso sextavado	0636 010 240	*
04.260	1	Arame	0501 099 730	

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

4


Jogo de Reparo

Nº ZF

87 Conjunto reparo pressionador

1297 198 400

Item	Nº ZF	Observação
04.010	0091 304 266	ANTIGO: 0091 304 208
04.020	0750 115 955	ANTIGO: 0735 320 418
04.040.010	1316 304 179	ANTIGO: 1316 304 152
04.040.020	1316 304 169	ANTIGO: 1315 304 136
04.040.030	1316 304 170	ANTIGO: 1316 304 150
04.040.080	1316 304 183	ANTIGO: 1316 304 154
04.070	0750 115 956	ANTIGO: 0735 320 487
04.080	0091 304 297	ANTIGO: 0091 304 190
04.110	0750 115 957	ANTIGO: 0735 320 486
04.120	0091 304 210	ANTIGO: 1297 304 148
04.140	0091 304 317	ANTIGO: 0091 304 192
04.148	0750 115 958	ANTIGO: 0735 320 452
04.150	0735 455 114	ANTIGO: 0735 455 101
04.154.020	1310 304 202	ANTIGO: 1316 304 225, 1312 302 057
04.154.030	1316 304 168	ANTIGO: 1297 304 484, 1297 304 402
04.160	0091 304 314	ANTIGO: 0091 304 193
04.192	0750 118 038	ANTIGO: 0735 455 040
04.210	0730 005 464	ANTIGO: 0501 398 361
04.230	0091 304 291	ANTIGO: 1272 304 021, 0090 398 096
04.250	0636 010 240	ANTIGO: 0636 015 195

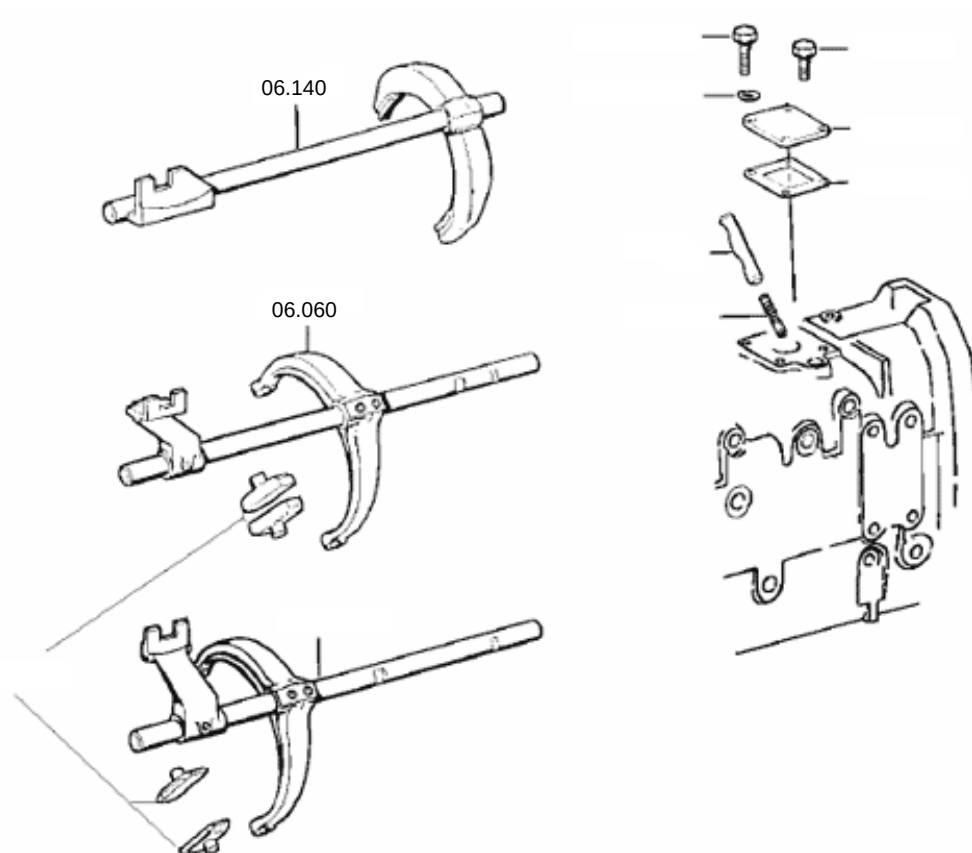

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

2

Item	Qtd.	Componente	N° ZF	Jogos de Reparo
06.010	1	Pino de bloqueio	1313 306 013	*
06.012	1	Mola compressão	0732 040 736	
06.030	1	Tampa	7315 003 185	
06.040	1	Junta	1313 306 012	* 4, 6
06.050	2	Parafuso sextavado	0636 015 278	*
06.054.010	2	Parafuso sextavado	0636 015 367	*
06.054.020	2	Arruela de pressão	0630 302 090	*
06.060	1	Garfo de mudança 1ª/2ª marchas	0091 206 073	*
06.070	1	Garfo de mudança 3ª/4ª marchas	0091 206 076	*
06.084	4	Pastilha deslizante	1297 306 120	
06.140	1	Garfo de mudança da ré	0091 206 032	

Jogo de Reparo**N° ZF**

4	Jogo de juntas	1295 298 891
6	Jogo de reparo completo	1297 298 801

Item	N° ZF	Observação
06.010	1313 306 013	ANTIGO: 0091 306 044
06.040	1313 306 012	ANTIGO: 1295 306 041
06.050	0636 015 278	ANTIGO: 0636 025 036
06.054.010	0636 015 367	ANTIGO: 0636 015 085
06.054.020	0630 302 090	ANTIGO: 0630 302 016, 0630 302 030
06.060	0091 206 073	ANTIGO: 0091 206 028
06.070	0091 206 076	ANTIGO: 0091 206 030



Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

2

Item	Qtd.	Componente	N° ZF	Jogos de Reparo	
07.010	1	Eixo de mudança	0091 207 031	*	
07.040	1	Arruela de encosto	1295 307 250		
07.040	1	Arruela de encosto	1295 307 379	op	
07.046	1	Anel elástico 25x1,2	0630 532 205		
07.070	6	Pino de engate	0735 470 007		
07.080	1	Placa de bloqueio	1295 307 585	*	
07.080	1	Placa de bloqueio	1295 307 156	op *	
07.090	1	Lingueta de arraste	1295 307 178		
07.092	1	Lingueta de arraste	1295 307 175		
07.100	1	Placa de bloqueio	1295 307 176		
07.102	1	Pino	0091 380 071		
07.106	1	Placa de bloqueio	0091 307 197	*	
07.120	8	Mola compressão	0732 040 736		
07.130	1	Posicionador	1295 307 409	*	
07.140	8	Pino de arraste	1295 307 243		
07.150.010	1	Pino roscado	0501 398 399	*	
07.150.020	1	Porca	0637 002 039		
07.160	4	Rolo esférico	0750 115 335	*	
07.174	2	Bucha	0730 062 448		
07.190	1	Pino da ré	0091 307 160	*	
07.200	1	Tampa	0091 307 108		
07.210	1	Junta	1313 307 002	*	4, 6
07.220.010	1	Tampa	0091 307 149	*	
07.220.020	4	Parafuso	0636 015 084		
07.240	1	Junta	1313 307 020	*	4, 6

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

3

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>Nº ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
07.250	1	Tampa do eixo mudança	1295 307 434	
07.260	1	Retentor	0634 300 302	6, 7
07.270	1	Retentor prt.	0634 307 367	6, 7
07.290	6	Parafuso	0636 015 084	
07.360	1	Anel-O	0634 314 021	6, 7
07.370	1	Valvula	6038 202 003	*
07.380.010	4	Parafuso cilindrico	0636 101 664	*
07.380.020	4	Arruela de pressão	0630 302 090	*
07.440	1	Junta	1313 307 004	* 4, 6
07.460.010	6	Parafuso sextavado	0636 010 643	
07.460.020	6	Arruela de pressão	0630 302 090	*
07.492.010	1	Interruptor	0501 311 807	*
07.492.020	1	Anel de vedação 1,8mm	0730 150 160	6, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7
07.630	1	Terminal opc	0501 396 755	*
07.630	1	Articulação esférica	0501 396 612	op *
07.640	1	Porca sextavada	0637 006 180	*
07.650	1	Porca de segurança	0637 011 589	*
07.660	1	Pino	0731 201 393	
49.160	2	Mola compressão	0732 040 986	
49.180	1	Mola compressão	0732 040 986	
49.200	2	Mola compressão	0732 040 986	
49.210	1	Mola compressão	0732 040 984	
49.220	1	Mola compressão	0732 040 983	
49.390	2	Arruela	0730 104 083	*
49.400	1	Mola compressão	0732 040 765	

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

4

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>Nº ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
49.404	1	Anel V	0750 101 961	

<i>Jogo de Reparo</i>		<i>Nº ZF</i>
4	Jogo de juntas	1295 298 891
6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800

<i>Item</i>	<i>Nº ZF</i>	<i>Observação</i>
07.010	0091 207 031	ANTIGO: 0091 207 028
07.080	1295 307 585	ANTIGO: 1295 307 156
07.080	1295 307 156	ATUAL: 1295 307 585 ANTIGO: 1295 307 156
07.106	0091 307 197	ANTIGO: 0091 307 101
07.130	1295 307 409	ANTIGO: 1313 307 025
07.150.010	0501 398 399	ANTIGO: 0731 611 046
07.160	0750 115 335	ANTIGO: 0501 204 318
07.190	0091 307 160	ANTIGO: 1295 207 065, 1295 207 007
07.210	1313 307 002	ANTIGO: 1295 307 162
07.220.010	0091 307 149	ANTIGO: 1295 307 165
07.240	1313 307 020	ANTIGO: 1295 307 054
07.370	6038 202 003	ANTIGO: 0750 132 037
07.380.010	0636 101 664	ANTIGO: 0636 101 038
07.380.020	0630 302 090	ANTIGO: 0630 302 016, 0630 302 030
07.440	1313 307 004	ANTIGO: 1295 307 053
07.460.020	0630 302 090	ANTIGO: 0630 302 016, 0630 302 030
07.492.010	0501 311 807	ANTIGO: 0501 305 443

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008


Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

5

Item	Nº ZF	Observação
07.630	0501 396 755	ANTIGO: 0501 396 612
07.630	0501 396 612	ATUAL: 0501 396 755 ANTIGO: 0501 396 612
07.640	0637 006 180	ANTIGO: 0637 006 034
07.650	0637 011 589	ANTIGO: 0637 011 532
49.390	0730 104 083	ANTIGO: 0730 000 623

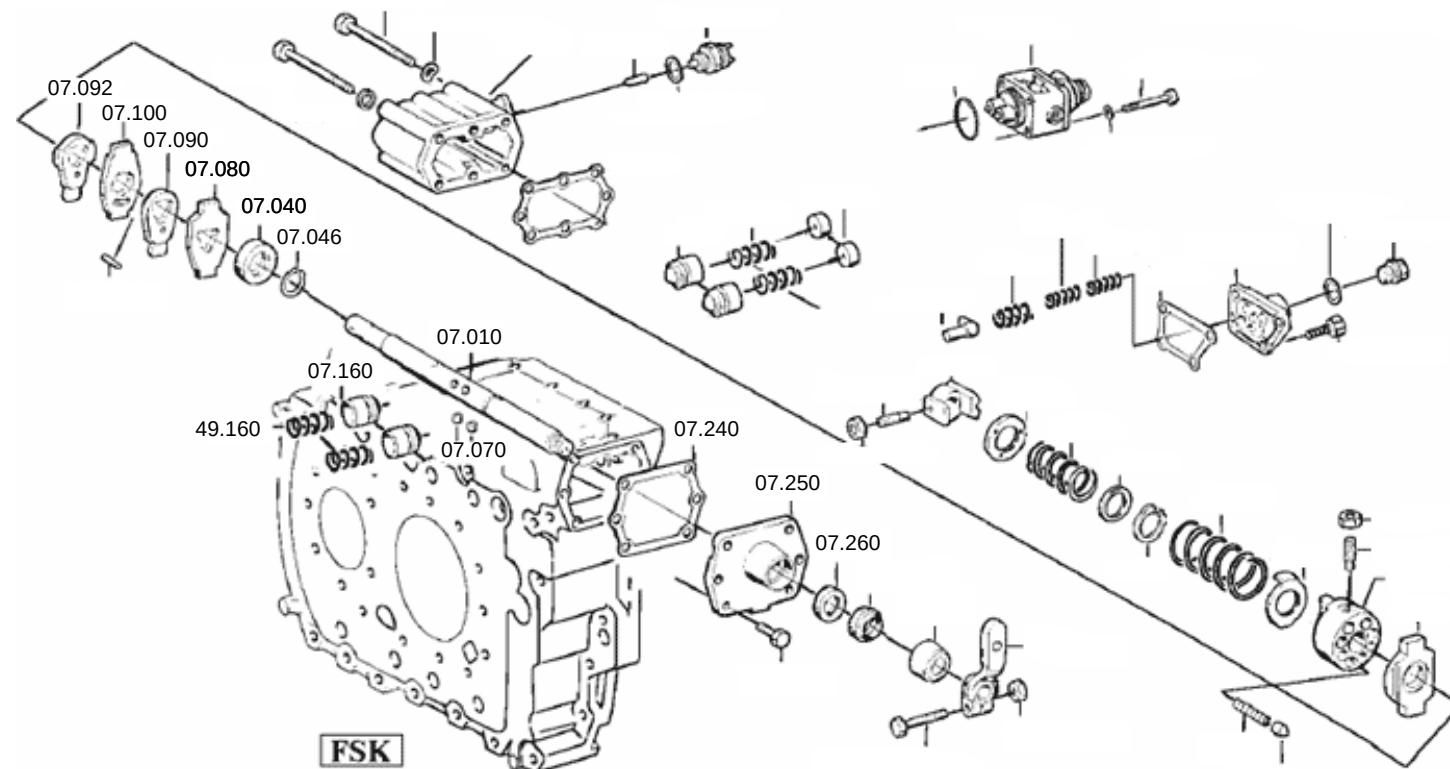

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 Nº ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>Nº ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>	
07.010	1	Eixo de mudança	0091 207 031	*	
07.040	1	Arruela de encosto	1295 307 250		
07.040	1	Arruela de encosto	1295 307 379	op	
07.046	1	Anel elástico 25x1,2	0630 532 205		
07.070	6	Pino de engate	0735 470 007		
07.080	1	Placa de bloqueio	1295 307 585	*	
07.080	1	Placa de bloqueio	1295 307 156	op *	
07.090	1	Lingueta de arraste	1295 307 178		
07.092	1	Lingueta de arraste	1295 307 175		
07.100	1	Placa de bloqueio	1295 307 176		
07.106	1	Placa de bloqueio	0091 307 197	*	
07.120	8	Mola compressão	0732 040 736		
07.130	1	Posicionador	1295 307 409	*	
07.140	8	Pino de arraste	1295 307 243		
07.150.010	1	Pino roscado	0501 398 399	*	
07.150.020	1	Porca	0637 002 039		
07.160	4	Rolo esférico	0750 115 335	*	
07.174	2	Bucha	0730 062 448		
07.190	1	Pino da ré	0091 307 160	*	
07.200	1	Tampa	0091 307 108		
07.210	1	Junta	1313 307 002	*	4, 6
07.220.010	1	Tampa	0091 307 149	*	
07.220.020	4	Parafuso	0636 015 084		
07.240	1	Junta	1313 307 020	*	4, 6
07.250	1	Tampa do eixo mudança	1295 307 434		

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

3

Item	Qtd.	Componente	N° ZF	Jogos de Reparo
07.260	1	Retentor	0634 300 302	6, 7
07.270	1	Retentor prt.	0634 307 367	6, 7
07.290	6	Parafuso	0636 015 084	
07.360	1	Anel-O	0634 314 021	6, 7
07.370	1	Valvula	6038 202 003	*
07.380.010	4	Parafuso cilindrico	0636 101 664	*
07.380.020	4	Arruela de pressão	0630 302 090	*
07.440	1	Junta	1313 307 004	* 4, 6
07.460.010	6	Parafuso sextavado	0636 010 643	
07.460.020	6	Arruela de pressão	0630 302 090	*
49.160	2	Mola compressão	0732 040 986	
49.180	1	Mola compressão	0732 040 986	
49.200	2	Mola compressão	0732 040 986	
49.210	1	Mola compressão	0732 040 984	
49.220	1	Mola compressão	0732 040 983	
49.390	2	Arruela	0730 104 083	*
49.400	1	Mola compressão	0732 040 765	
49.404	1	Anel V	0750 101 961	

Jogo de Reparo**N° ZF**

4	Jogo de juntas	1295 298 891
6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800

Item	N° ZF	Observação
07.010	0091 207 031	ANTIGO: 0091 207 028

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008


Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

4

Item	Nº ZF	Observação
07.080	1295 307 585	ANTIGO: 1295 307 156
07.080	1295 307 156	ATUAL: 1295 307 585 ANTIGO: 1295 307 156
07.106	0091 307 197	ANTIGO: 0091 307 101
07.130	1295 307 409	ANTIGO: 1313 307 025
07.150.010	0501 398 399	ANTIGO: 0731 611 046
07.160	0750 115 335	ANTIGO: 0501 204 318
07.190	0091 307 160	ANTIGO: 1295 207 065, 1295 207 007
07.210	1313 307 002	ANTIGO: 1295 307 162
07.220.010	0091 307 149	ANTIGO: 1295 307 165
07.240	1313 307 020	ANTIGO: 1295 307 054
07.370	6038 202 003	ANTIGO: 0750 132 037
07.380.010	0636 101 664	ANTIGO: 0636 101 038
07.380.020	0630 302 090	ANTIGO: 0630 302 016, 0630 302 030
07.440	1313 307 004	ANTIGO: 1295 307 053
07.460.020	0630 302 090	ANTIGO: 0630 302 016, 0630 302 030
49.390	0730 104 083	ANTIGO: 0730 000 623

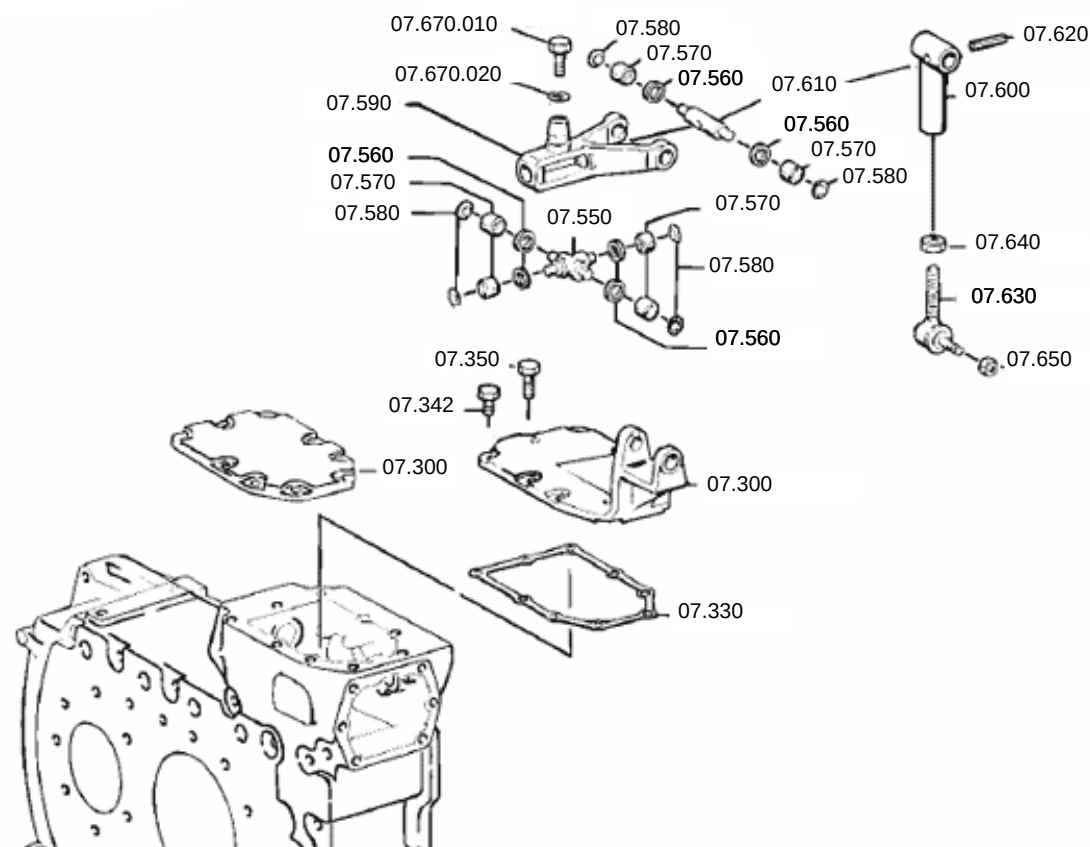

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
07.300	1	Tampa	1295 307 114	
07.330	1	Junta	1313 307 003	4, 6
07.342	6	Parafuso sextavado	0636 015 073	
07.350	3	Parafuso	0636 015 084	
07.550	1	Cruzeta	0750 125 951	
07.560	6	Anel de Vedação	0501 398 786	* 6, 7, 6, 7
07.570	6	Bucha de agulhas	0750 115 349	*
07.580	6	Arruela retenção 18	0635 303 131	
07.590	1	Garfo de Mudança	0091 307 216	*
07.600	1	Alavanca de mudança	1295 307 115	
07.610	1	Pino	1295 307 116	
07.620	1	Bucha elástica	0631 329 084	
07.630	1	Terminal opc	0501 396 755	*
07.630	1	Articulação esférica	0501 396 612	op *
07.640	1	Porca sextavada	0637 006 180	*
07.650	1	Porca de segurança	0637 011 589	*
07.670.010	1	Parafuso	0636 015 120	
07.670.020	1	Arruela de pressão	0630 302 091	*

Jogo de Reparo**N° ZF**

4	Jogo de juntas	1295 298 891
6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800

<i>Item</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Observação</i>
07.560	0501 398 786	ANTIGO: 0501 398 579, 0734 317 008

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008


Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

3

Item	Nº ZF	Observação
07.570	0750 115 349	ANTIGO: 0735 298 056, 0635 303 130
07.590	0091 307 216	ANTIGO: 1295 307 214
07.630	0501 396 755	ANTIGO: 0501 396 612
07.630	0501 396 612	ATUAL: 0501 396 755 ANTIGO: 0501 396 612
07.640	0637 006 180	ANTIGO: 0637 006 034
07.650	0637 011 589	ANTIGO: 0637 011 532
07.670.020	0630 302 091	ANTIGO: 0630 302 019, 0630 302 020

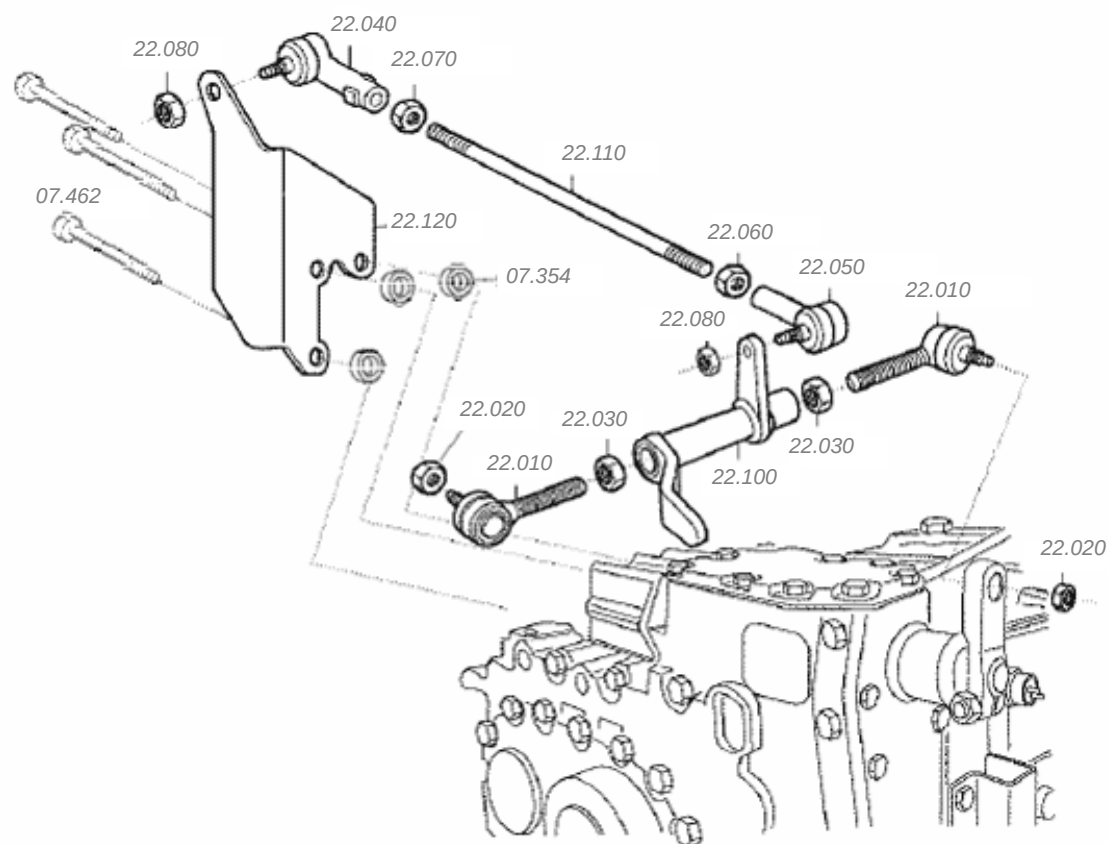

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

2

Item	Qtd.	Componente	N° ZF	Jogos de Reparo
12.010	1	Haste de mudança	0091 312 013	
12.020	1	Garfo de Mudança	0091 312 025	*
12.030	2	Parafuso posicionador	1315 312 047	*
12.040	2	Pastilha deslizando	1297 306 120	
12.050.010	1	Posicionador	1313 207 003	*
12.050.020	1	Anel de vedação	0634 801 050	6, 7
12.090	1	Cilindro	1296 312 042	*
12.100	1	Retentor	0750 112 034	* 6, 7
12.110	1	Pistão	0091 312 016	*
12.112	1	Anel duplo	0750 112 089	6, 7
12.140	1	Jogo de reparo do gv	1295 298 933	6, 7, 90
12.150	1	Válvula 5/2	0501 396 633	*
12.160	1	Jogo de reparo do gv	1295 298 933	6, 7, 90
12.170	1	Jogo de reparo do gv	1295 298 933	6, 7, 90
12.180.010	4	Parafuso sextavado	0636 010 096	
12.180.020	4	Arruela de pressão	0630 302 090	*
12.198.010	1	Interruptor da ré	0501 313 916	*
12.198.020	1	Anel de vedação	0634 801 062	6, 7
12.202	1	Pino completo	1295 212 006	

Jogo de Reparo**N° ZF**

6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800
90	Jogo de reparo do GV	1295 298 933

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008


Tabela

Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

3

Item	Nº ZF	Observação
12.020	0091 312 025	ANTIGO: 1313 312 002, 1296 312 019
12.030	1315 312 047	ANTIGO: 1238 306 278, 1296 334 011
12.050.010	1313 207 003	ANTIGO: 1296 207 004
12.090	1296 312 042	ANTIGO: 1296 312 016
12.100	0750 112 034	ANTIGO: 0501 398 042, 0501 309 420, 0501 306 439
12.110	0091 312 016	ANTIGO: 1296 312 056
12.150	0501 396 633	ANTIGO: 0501 204 595, 0501 204 342
12.180.020	0630 302 090	ANTIGO: 0630 302 016, 0630 302 030
12.198.010	0501 313 916	ANTIGO: 0750 133 016, 0501 313 915, 0768 300 315

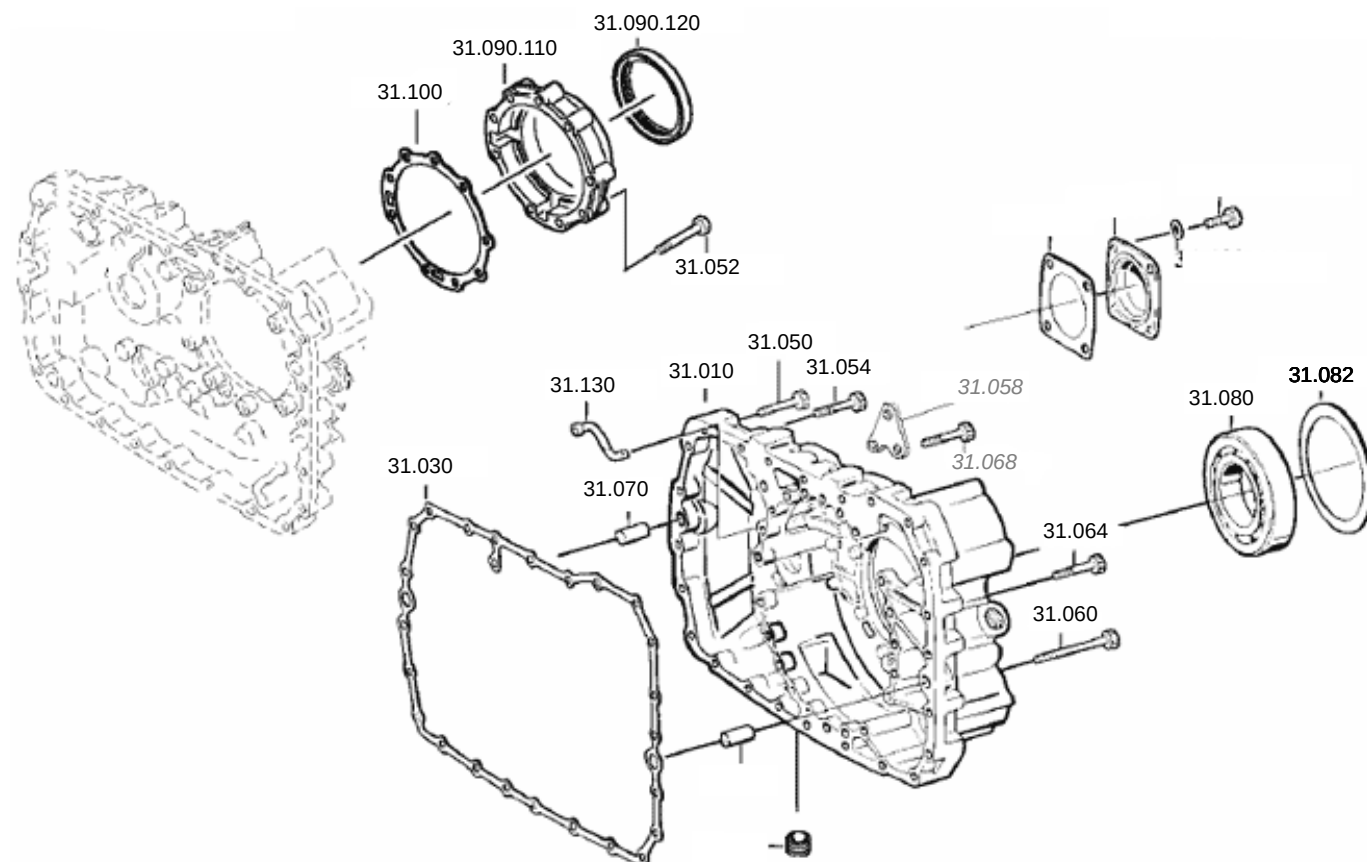

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>	
31.010	1	Carcaça III	0091 301 058	*	
31.020	1	Bujão	0501 398 708	*	
31.030	1	Junta	1313 301 037		4, 6
31.050	19	Parafuso sextavado	0636 010 168		
31.052	9	Parafuso sextavado	0636 010 168		
31.054	2	Parafuso sextavado	0636 010 168		
31.060	2	Parafuso	0636 010 190		
31.064	1	Parafuso	0636 010 494		
31.070	2	Pino	0501 398 808	*	
31.080	1	Rolamento de esferas	0750 116 394	*	
31.082	1	Arruela ajuste s=0,6	0730 003 515		
31.082	1	Arruela ajuste s=0,3	0730 100 115	op	
31.082	1	Arruela ajuste s=0,2	0730 100 116	op	
31.082	1	Arruela ajuste s=0,4	0730 100 846	op	
31.082	1	Arruela ajuste s=0,5	4005 302 034	op	
31.090.110	1	Tampa	1296 301 006		
31.090.120	1	Retentor	0734 319 551	*	6, 7
31.100	1	Junta	1313 301 036		4, 6
31.130	1	Tubo	1296 301 008		
31.160	1	Tampa	1304 301 034	*	
31.170	1	Junta	1238 308 201		4, 6
31.180.010	4	Parafuso sextavado	0636 016 005	*	
31.180.020	4	Arruela de pressão	0630 302 021		

Jogo de Reparo

4 Jogo de juntas

N° ZF

1295 298 891

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

3

Jogo de Reparo

N° ZF

6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800

Item	N° ZF	Observação
31.010	0091 301 058	ANTIGO: 1296 301 133, 1296 301 135
31.020	0501 398 708	ANTIGO: 0015 300 154, 0015 300 146
31.070	0501 398 808	ANTIGO: 0731 201 459
31.080	0750 116 394	ANTIGO: 0750 116 002
31.090.120	0734 319 551	ANTIGO: 0734 319 253, 0734 300 102, 0734 310 116, 0750 111 001, 0734 300 095
31.160	1304 301 034	ANTIGO: 1238 308 165
31.180.010	0636 016 005	ANTIGO: 0636 025 047

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 Nº ZF: 1297 095 020

2

Item	Qtd.	Componente	Nº ZF	Jogos de Reparo	
32.030	1	Porta planetário	0091 232 022	*	
32.040	1	Jogo engr.satélite	1297 232 023	*	
32.050	15	Arruela intermediária	0730 103 846		
32.060	10	Arruela de encosto	0501 306 212		
32.070	120	Rolo de agulhas	0735 470 074	*	
32.080	5	Eixo satélite	1297 332 109		
32.090	5	Bucha elástica	0631 329 050	*	
32.100	5	Bucha elástica	0631 329 017		
32.110	1	Engrenagem planetária	0091 332 022	*	
32.112	1	Anel intermediário	1297 332 122		
32.112	1	Anel intermediário	1297 332 002	op	
32.120	1	Rolamento de esferas	0750 116 165	*	
32.130	1	Anel elástico	0730 513 755	*	
32.130	1	Anel elástico	0730 513 759	op *	
32.130	1	Anel elástico	0730 513 758	op *	
32.130	1	Anel elástico	0730 513 756	op *	
32.130	1	Anel elástico	0730 513 757	op *	
32.130	1	Anel elástico	0730 513 760	op	
32.140	1	Engrenagem c/dentes internos	1297 332 080		
32.150	1	Anel de segurança	0730 505 055		
32.160	1	Sem fim do velocímetro	1297 338 001		
32.170	1	Eixo do velocímetro	1296 235 001	*	
32.170.150	1	Retentor	0501 398 018	*	
32.180	1	Anel de vedação	0634 801 324	*	6, 7

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020


3

Jogo de Reparo

N° ZF

6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800

Item	N° ZF	Observação
32.030	0091 232 022	ANTIGO: 0091 232 013, 1297 232 027
32.040	1297 232 023	ANTIGO: 1297 332 022
32.070	0735 470 074	ANTIGO: 0750 119 109
32.090	0631 329 050	ANTIGO: 3040 205 024
32.110	0091 332 022	ANTIGO: 1297 332 017
32.120	0750 116 165	ANTIGO: 0635 338 049
32.130	0730 513 755	ANTIGO: 0630 513 064
32.130	0730 513 759	ANTIGO: 0730 513 142
32.130	0730 513 758	ANTIGO: 0730 513 143
32.130	0730 513 756	ANTIGO: 0730 513 145
32.130	0730 513 757	ANTIGO: 0730 513 144
32.170	1296 235 001	ANTIGO: 1295 335 001, 1295 338 009
32.170.150	0501 398 018	ANTIGO: 0634 300 185
32.180	0634 801 324	ANTIGO: 0634 801 156

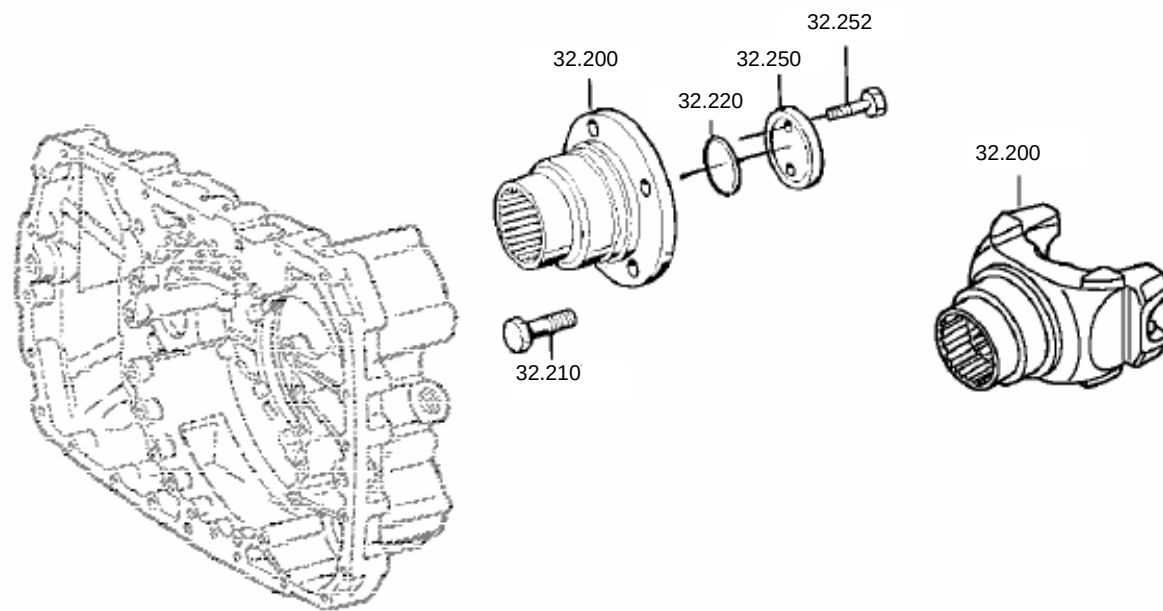

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020


2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
32.200	1	Flange de saída	1297 338 041	
32.210	4	Parafuso sextavado	0636 020 211	
32.220	1	Anel-O	0634 314 015	6, 7
32.250	1	Arruela de encosto	1295 332 051	
32.252	2	Parafuso sextavado	0636 011 540	

Jogo de Reparo

N° ZF

6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800

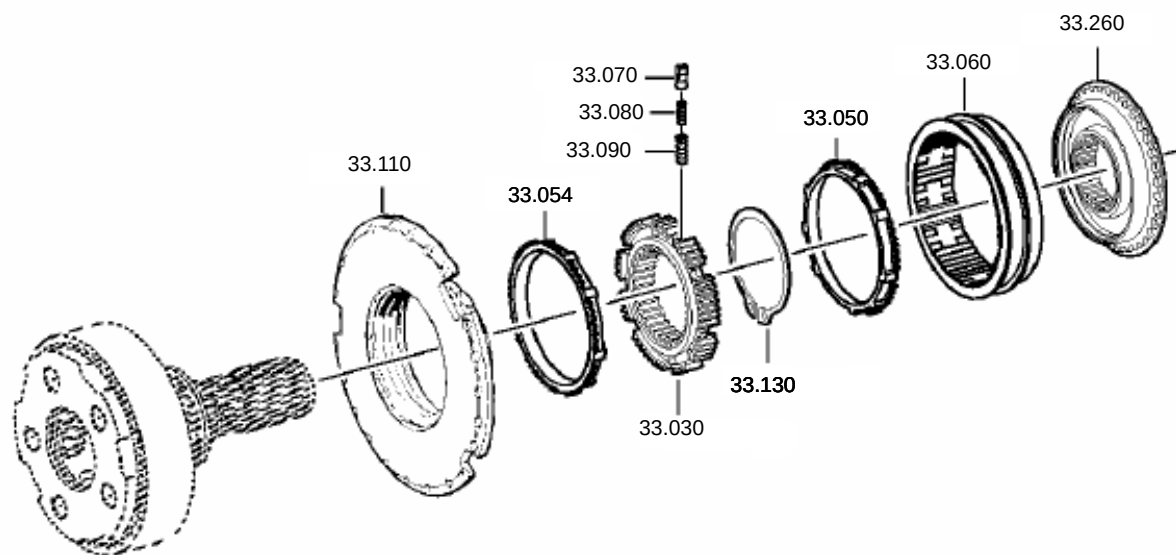

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>	
33.030	1	Corpo de sincronização	1296 333 002	*	
33.050	1	Anel de sincronização	1296 333 045	*	
33.050	1	Anel sincronizador	1296 333 044	op	*
33.054	1	Anel de sincronização	1296 333 045	*	
33.054	1	Anel sincronizador	1296 333 044	op	*
33.060	1	Luva de engate	1296 333 023	*	
33.070	1	Conjunto reparo pressionador	1297 198 400		87
33.080	1	Conjunto reparo pressionador	1297 198 400		87
33.090	1	Conjunto reparo pressionador	1297 198 400		87
33.110	1	Corpo de acoplamento	1296 233 006		
33.130	1	Anel elástico 4,00 mm	0630 501 061		
33.130	1	Anel elástico 3,9mm	0630 501 173	op	
33.130	1	Anel elástico 3,8mm	0630 501 174	op	
33.130	1	Anel elástico 3,7mm	0630 501 175	op	
33.260	1	Corpo de acoplamento	1313 233 001	*	


Jogo de Reparo**N° ZF**

87 Conjunto reparo pressionador 1297 198 400

<i>Item</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Observação</i>
33.030	1296 333 002	ANTIGO: 1296 333 015
33.050	1296 333 045	ANTIGO: 1296 333 044, 1296 333 033, 1296 333 022
33.050	1296 333 044	ATUAL: 1296 333 045 ANTIGO: 1296 333 044, 1296 333 033, 1296 333 022
33.054	1296 333 045	ANTIGO: 1296 333 044, 1296 333 033, 1296 333 022
33.054	1296 333 044	ATUAL: 1296 333 045 ANTIGO: 1296 333 044, 1296 333 033, 1296 333 022

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008
Tabela
Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020
3

Item	N° ZF	Observação
33.060	1296 333 023	ANTIGO: 1296 333 011
33.260	1313 233 001	ANTIGO: 1297 233 018

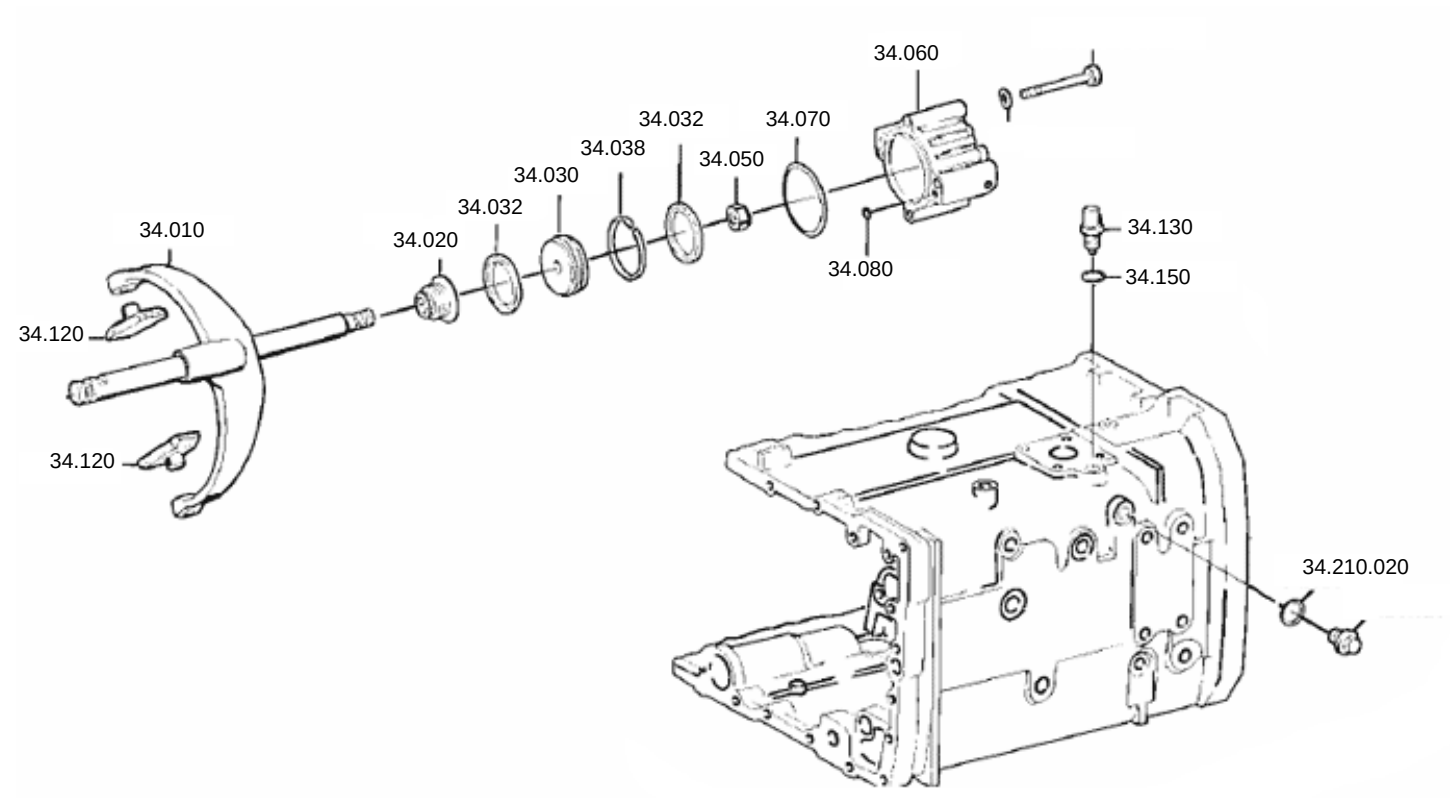

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
34.010	1	Haste de mudança	0091 234 006	*
34.020	1	Retentor	0750 112 034	* 6, 7
34.030	1	Pistão	1296 334 039	*
34.032	2	Jogo de reparo do gp	1295 298 932	6, 7, 89
34.038	1	Jogo de reparo do gp	1295 298 932	6, 7, 89
34.050	1	Porca auto travante	0637 011 574	*
34.060	1	Cilindro	1295 334 075	*
34.070	1	Jogo de reparo do gp	1295 298 932	6, 7, 89
34.080	1	Jogo de reparo do gp	1295 298 932	6, 7, 89
34.090.010	4	Parafuso sextavado	0636 010 550	*
34.090.020	4	Arruela de pressão	0630 302 091	*
34.120	2	Pastilha deslizante	1296 334 004	
34.130	1	Posicionador	1313 207 004	*
34.150	1	Anel de vedação	0634 801 050	6, 7
34.210.010	1	Bujão	0636 302 021	
34.210.020	1	Anel de vedação	0634 801 062	

Jogo de Reparo**N° ZF**

6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800
89	Jogo de reparo do GP	1295 298 932

<i>Item</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Observação</i>
34.010	0091 234 006	ANTIGO: 0091 234 007, 0091 334 008, 1296 334 030, 0091 334 011, 1296 334 005
34.020	0750 112 034	ANTIGO: 0501 398 042, 0501 309 420, 0501 306 439

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008



Tabela


Transmissão: 16S 1650

Nº ZF: 1297 095 020

3

Item	Nº ZF	Observação
34.030	1296 334 039	ANTIGO: 1296 334 014
34.050	0637 011 574	ANTIGO: 0637 011 556
34.060	1295 334 075	ANTIGO: 1296 334 026, 0750 132 027, 1296 334 046, 1296 334 003
34.090.010	0636 010 550	ANTIGO: 0636 010 188, 0636 010 567
34.090.020	0630 302 091	ANTIGO: 0630 302 019, 0630 302 020
34.130	1313 207 004	ANTIGO: 1296 207 005

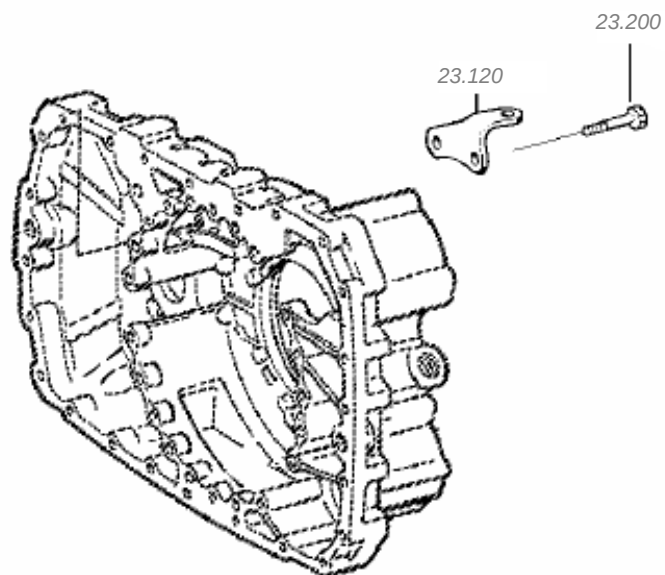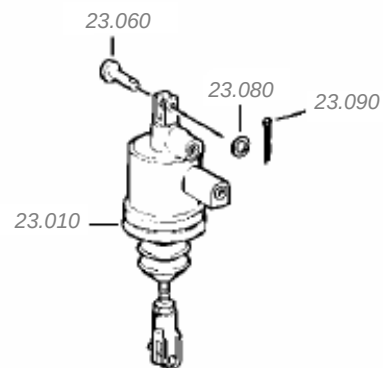

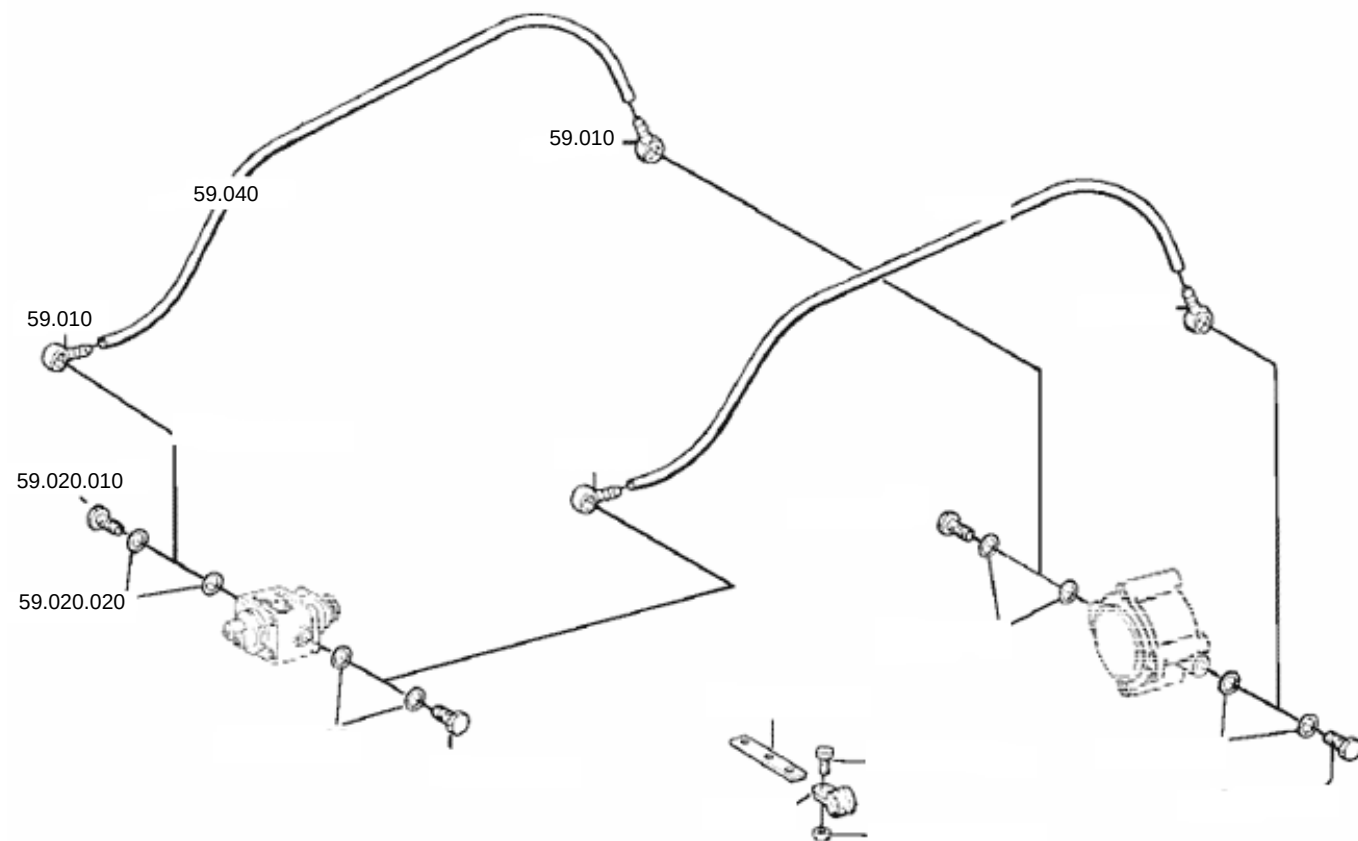

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela


Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020


2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
59.010	4	Terminal	0750 146 953	
59.020.010	4	Parafuso oco	0637 835 515	
59.020.020	8	Anel de vedação	0634 801 260	6, 7
59.040	1	Tubo tecalán	0632 702 528	
59.044	1	Tubo tecalán	0632 702 528	
59.050	2	Abraçadeira	0501 398 354	*
59.060	1	Suporte	1297 307 055	
59.070.010	2	Parafuso	0636 015 038	
59.070.020	2	Porca sextavada	0637 006 015	

<i>Jogo de Reparo</i>		<i>N° ZF</i>
6	Jogo de reparo completo	1297 298 801
7	Jogo de reparo parcial	1297 298 800

<i>Item</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Observação</i>
59.050	0501 398 354	ANTIGO: 0501 398 306, 0501 099 340

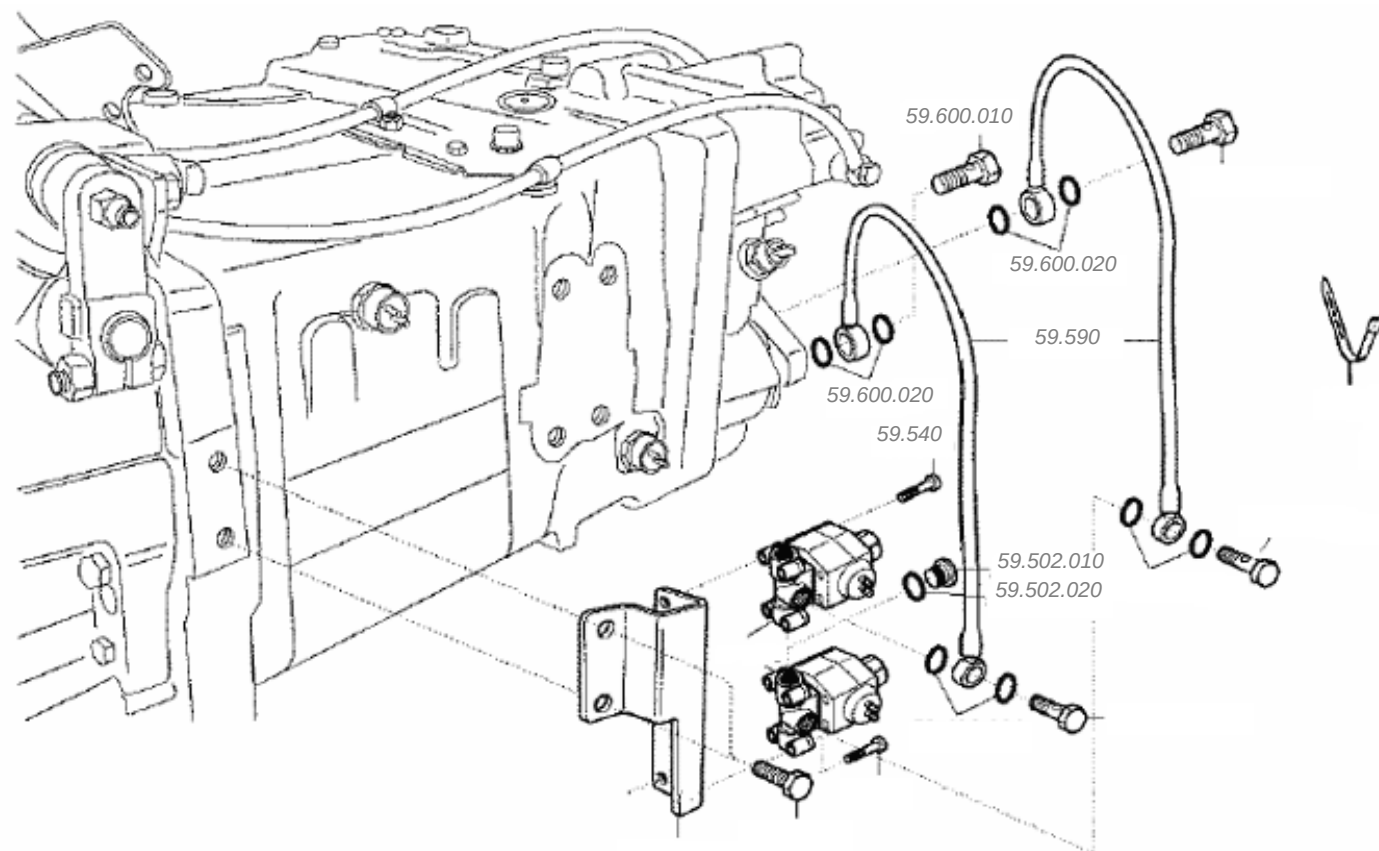

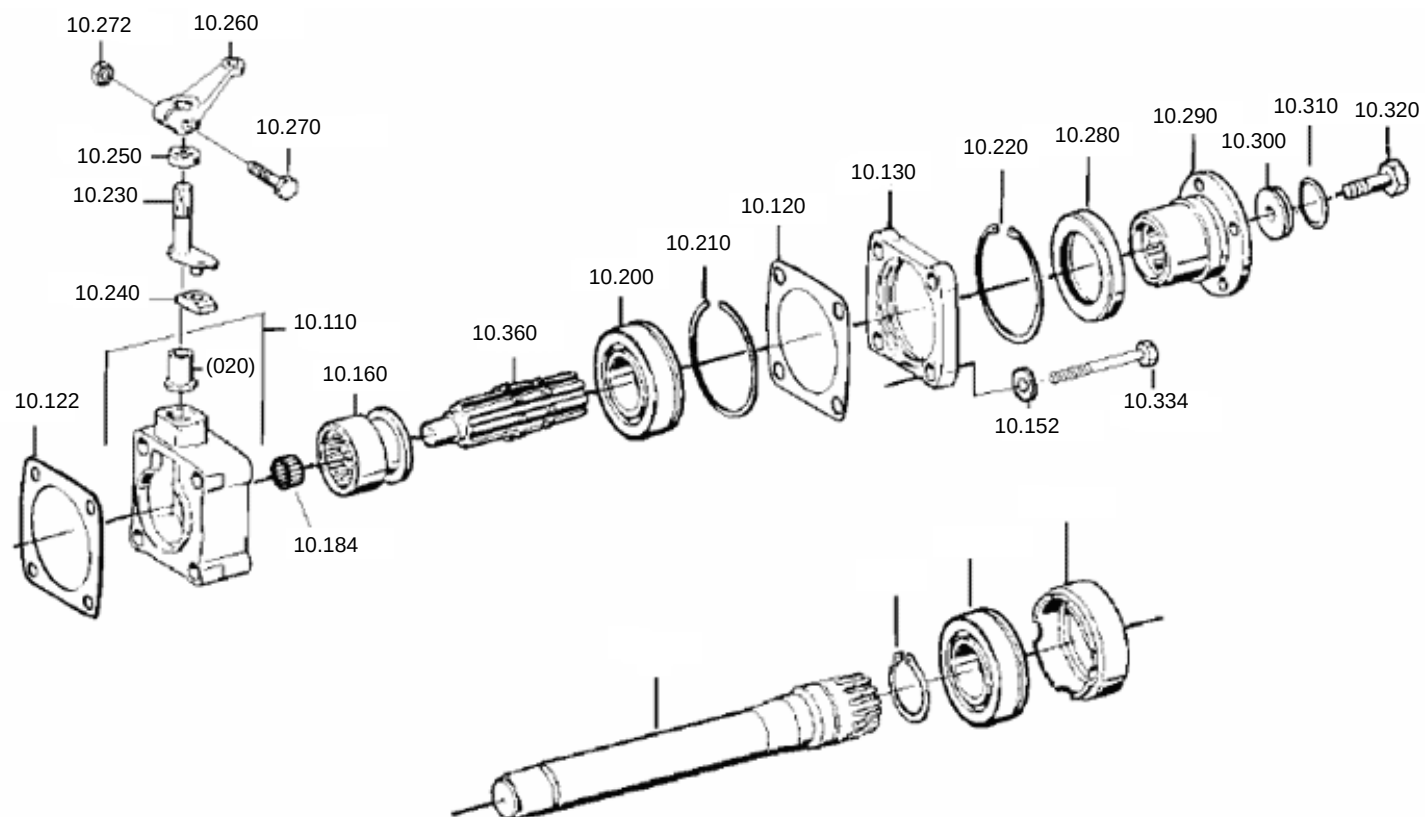

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

2

<i>Item</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Componente</i>	<i>N° ZF</i>	<i>Jogos de Reparo</i>
10.010	1	Tomada força completa	1295 151 001	
10.110	1	Carcaça	1238 209 014	
10.110.020	1	Bucha	1238 309 170	
10.120	1	Junta	0091 310 002	
10.122	1	Junta	0091 310 002	
10.130	1	Tampa	0091 310 006	*
10.152	4	Arruela	0730 105 493	
10.160	1	Luva de engate	1240 317 141	
10.184	1	Gaiola agulhas	0735 320 120	
10.200	1	Rolamento de esferas	0635 332 034	
10.210	1	Anel elástico 80	0630 503 010	
10.220	1	Anel segurança 80x2,5	0630 502 039	
10.230	1	Alavanca de mudança	1238 217 018	
10.240	1	Pastilha deslizante	1238 317 058	
10.250	1	Retentor	0634 300 053	
10.260	1	Alavanca de mudança	1238 317 025	
10.270	1	Parafuso sextavado	0636 010 066	
10.272	1	Porca	0637 006 018	
10.280	1	Retentor	0734 319 046	
10.290	1	Flange de saída	1238 310 009	
10.300	1	Arruela	1238 310 015	
10.310	1	Anel-O	0634 306 234	
10.320	1	Parafuso sextavado	0636 016 016	
10.334	4	Parafuso	0636 011 035	
10.360	1	Eixo de saída	1240 310 113	

Catálogo ZF - Veicular 3.1 17-OUT-2008

Tabela

Transmissão: 16S 1650 N° ZF: 1297 095 020

3

Item	Qtd.	Componente	N° ZF	Jogos de Reparo
42.010	1	Eixo intermediário	1297 203 005	
42.020	1	Rolamento de esferas	0750 116 233	
42.030	1	Anel elástico 45x1,5	0630 531 055	
42.040	1	Bucha	1295 338 012	
42.040	1	Bucha	1295 338 083	op

Item	N° ZF	Observação
10.130	0091 310 006	ANTIGO: 1238 309 067