

MEGANE

6 Estanquidad e insonorización

65A ESTANQUIDAD DE ABRIENTES

66A ESTANQUIDAD DE CRISTALES

XM0B - XM0C - XM0F - XM0G - XM0H - XM0J - XM0U

77 11 318 163

AGOSTO 2002

EDITION ESPAGNOLE

"Los Métodos de reparación prescritos por el constructor en el presente documento, han sido establecidos en función de las especificaciones técnicas vigentes en la fecha de publicación de dicho documento.

Pueden ser modificados en caso de cambios efectuados por el constructor en la fabricación de los diversos órganos y accesorios de los vehículos de su marca."

RENAULT se reserva todos los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción o traducción, incluso parcial, del presente documento, así como la utilización del sistema de numeración de referencias de las piezas de recambio, sin la autorización previa y por escrito de RENAULT.

© RENAULT 2002

Estanquidad e insonorización

Sumario

Páginas

65A

ESTANQUIDAD DE ABRIENTES

A	Junta del encuadramiento de la puerta delantera	65A-1
B	Junta del encuadramiento de la puerta trasera	65A-2


66A

ESTANQUIDAD DE CRISTALES


A	Lamelunas exterior de la puerta delantera	66A-1
B	Lamelunas exterior de la puerta trasera	66A-2

EXTRACCIÓN

Extraer el retrovisor (capítulo 56A-A).

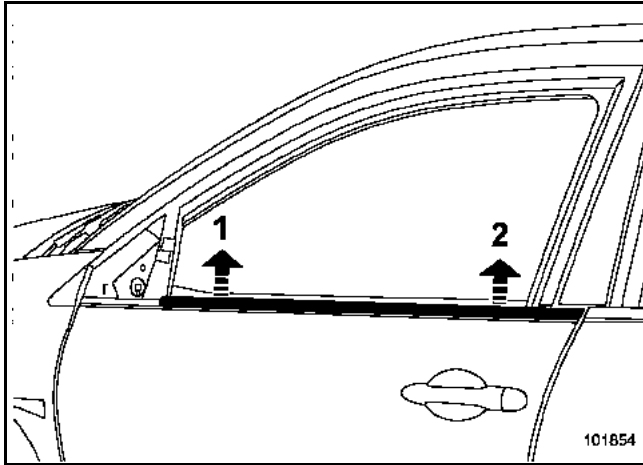


Extraer con cuidado el lamelunas (1) y (2) mediante el útil **Car. 1363**.

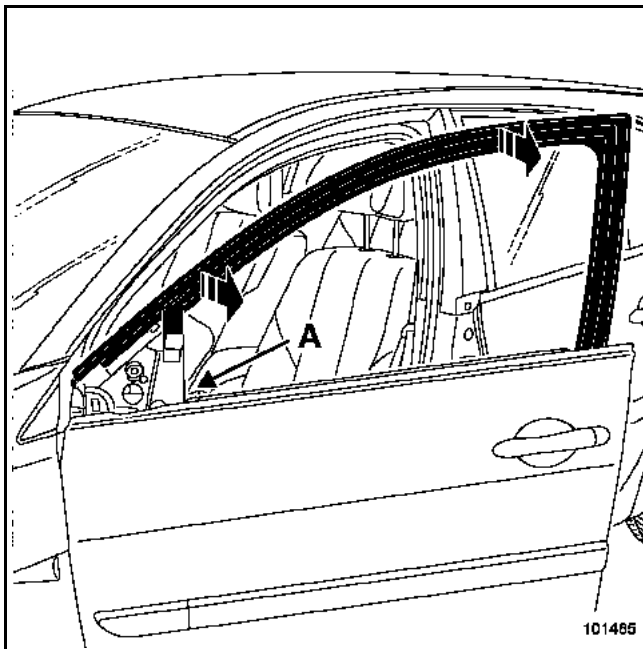

Extraer la junta de la deslizadera (A).

Soltar con cuidado la junta del encuadramiento de la puerta.


REPOSICIÓN

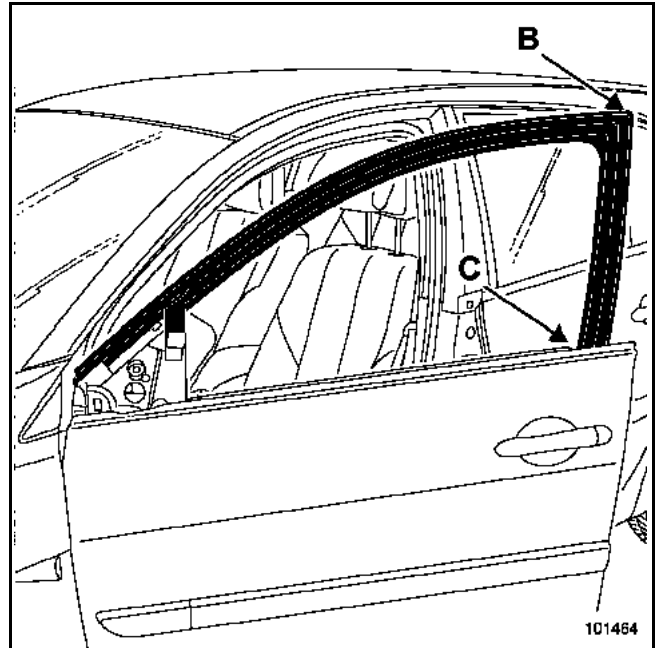


Posicionar y calzar la junta en el ángulo (B) teniendo la precaución de deslizarlo detrás del panel (C).

EXTRACCIÓN


Extraer el guarnecido de la puerta (**capítulo 72A-C**).

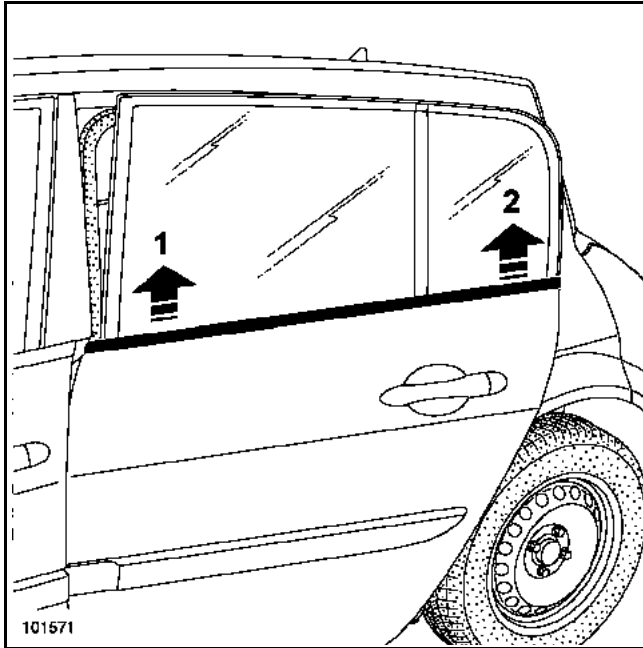

Soltar el lamelunas exterior (1) y (2) mediante el útil **Car. 1363**.

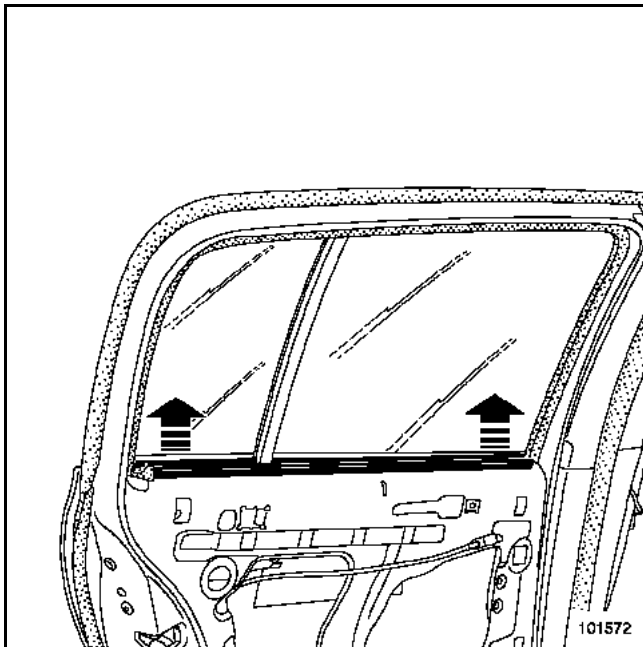


Extraer el lamelunas interior.

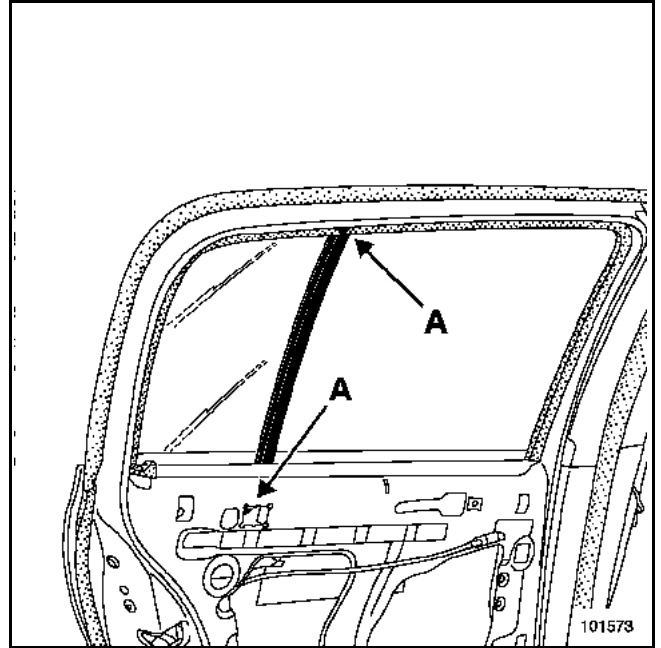


Extraer:


- los tornillos ,(A)
- la deslizadora del montante fijo.

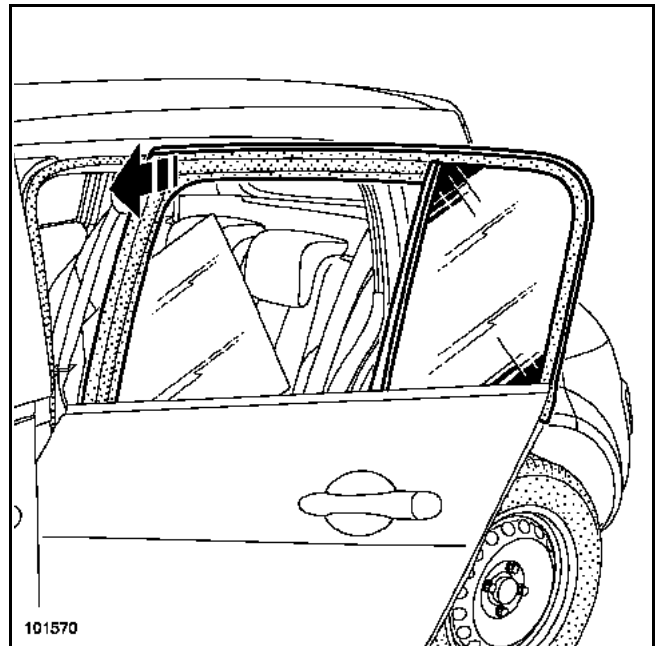

Soltar la parte delantera de la junta.

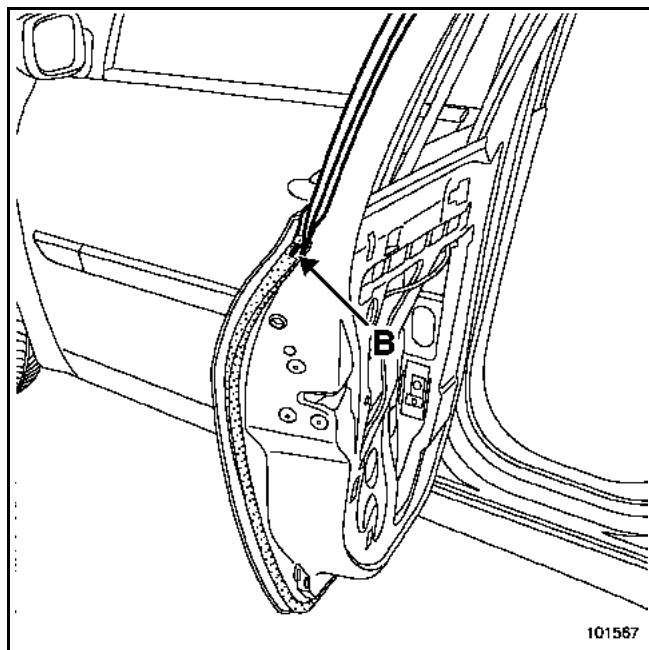


Soltar la grapa superior de la junta de doble estanquidad (B).

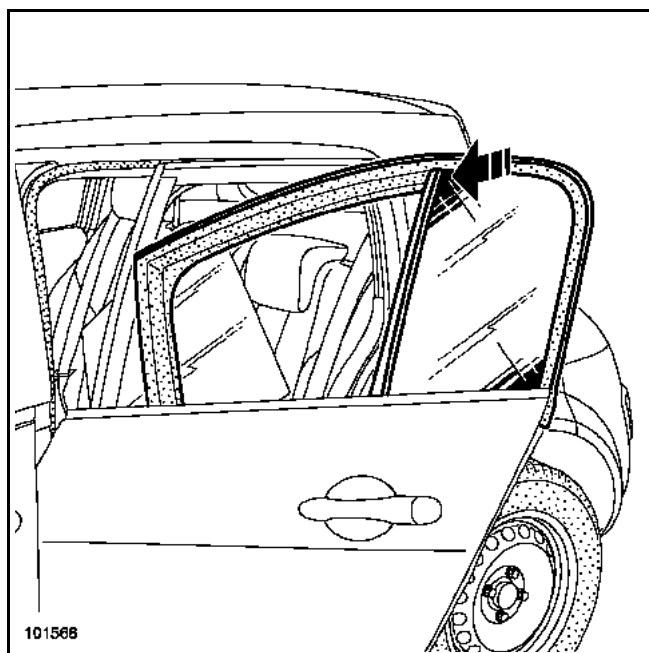


Sacar el conjunto "junta - cristal fijo" de la puerta.

REPOSICIÓN

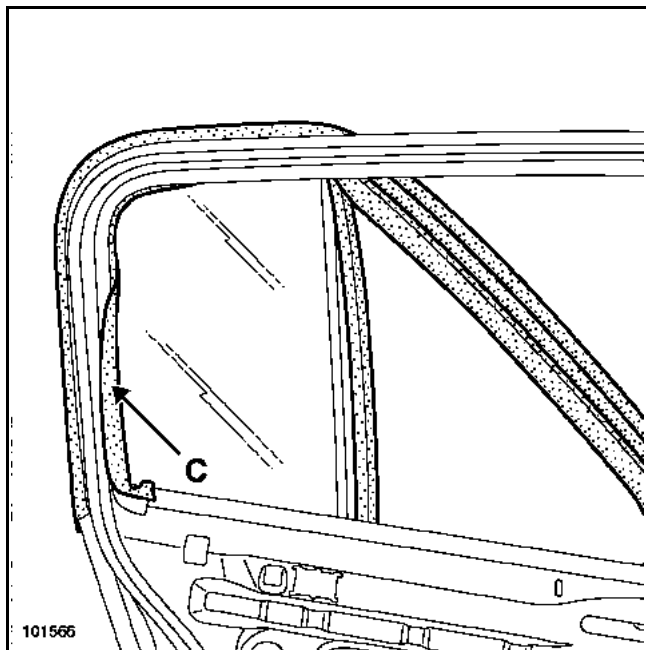

Presentar el conjunto "junta - cristal fijo" en la puerta.

Clipsar la junta de la cara interior (C).

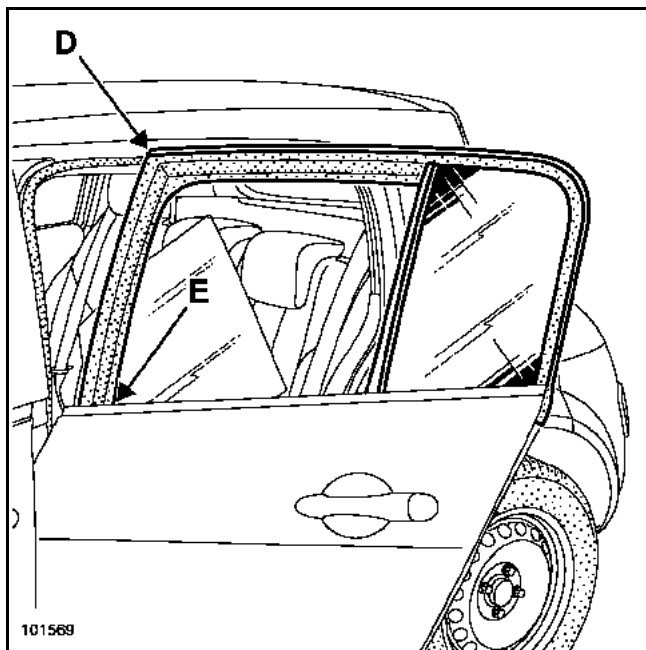


Posicionar y calzar la junta en el ángulo (D) teniendo la precaución de deslizarlo detrás del panel (E).


REPOSICIÓN

Proceder en el sentido inverso de la extracción.

EXTRACCIÓN

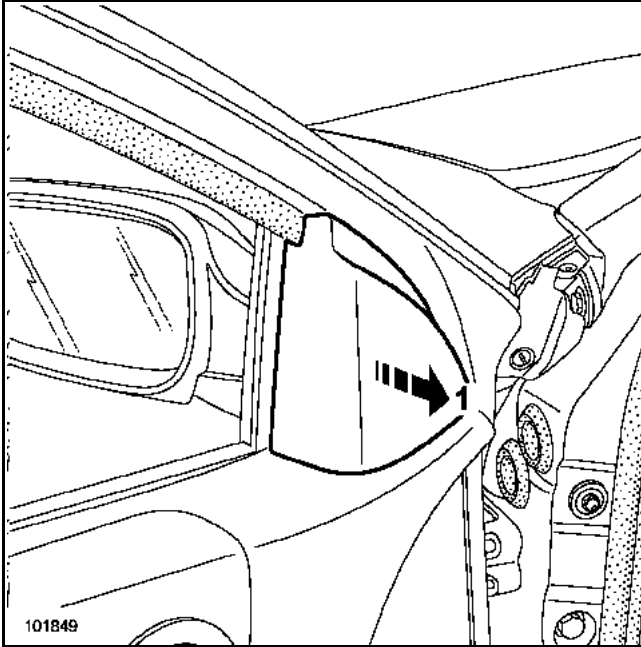


Extraer el embellecedor interior (1).

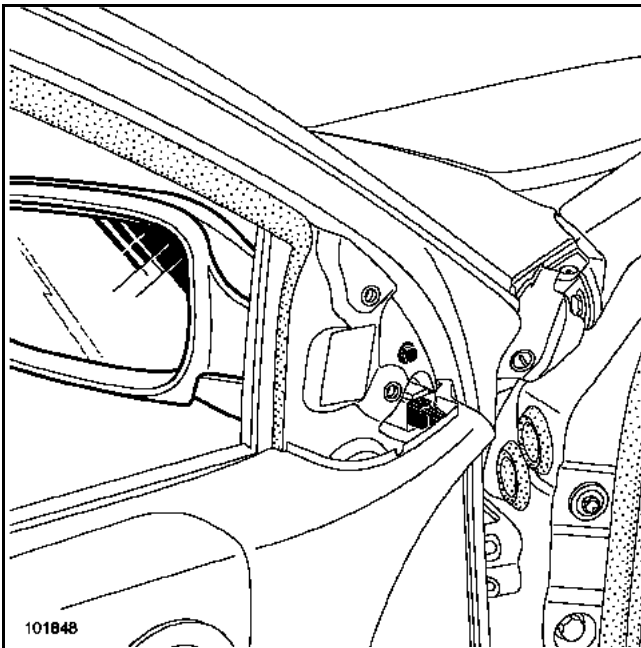

Quitar el tornillo de sujeción del retrovisor.

Desconectar el conector.

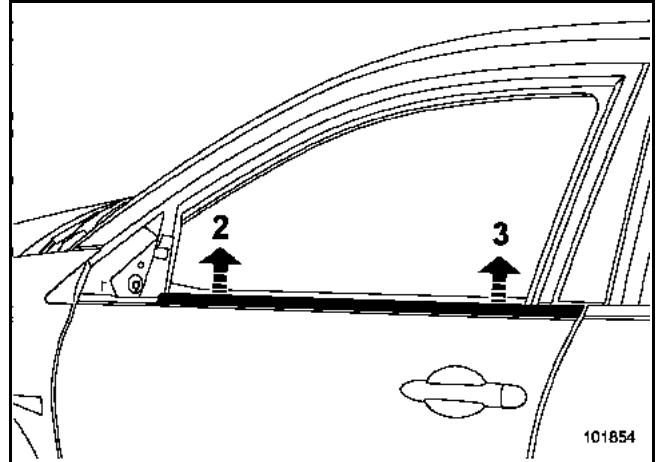


Extraer con cuidado el lamelunas (2) y (3) mediante el útil **Car. 1363**.

REPOSICIÓN

Proceder en el sentido inverso de la extracción.

EXTRACCIÓN

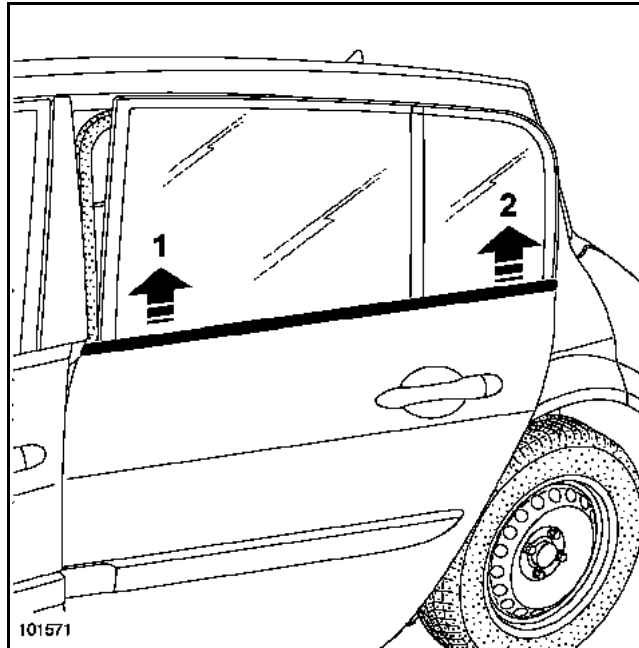

Extraer con cuidado el lamelunas exterior (1) y (2) mediante el útil **Car. 1363**.

ATENCIÓN:

El cristal fijo provoca una resistencia en el lamelunas.

REPOSICIÓN

Posicionar el lamelunas a la altura del cristal fijo (2).

Clipsar el lamelunas.