

**Caja de cambios automática - Vehículos con: Caja de cambios automática (transversal) de 4 velocidades (AW81-40) - Nivel de aceite de la caja de cambios - Comprobación**

Fusion 2002.75 (06/2002-)

 Imprimir

## Procedimientos generales

### Equipo de taller


Sistema de diagnóstico universal (WDS)


### Consumibles



Denominación	Especificación
Aceite para cajas de cambios automáticas	WSS-M2C924-A



**PELIGRO:** Consulte las Hojas de datos de seguridad de materiales para el aceite de caja de cambios automática E-AW. Si no se respeta esta advertencia se pueden producir lesiones. Algunos aceites de caja de cambios y dirección asistida empleados en Ford contienen aditivos que pueden causar irritación u otras reacciones en la piel por contacto.

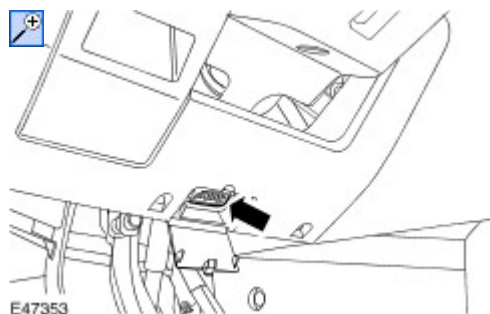

1. Para más información, consulte: [Precauciones de seguridad e higiene](#) (100-00 Información general, Descripción y funcionamiento). Véase "Aceites de caja de cambios".
2. **NOTA:** Asegúrese de que la caja de cambios no está en el modo de emergencia. Conecte el sistema de diagnóstico universal (WDS) al conector Data Link (DLC).
3.  **PELIGRO:** Asegúrese de que el freno de mano está completamente echado. Si no se respeta esta advertencia se pueden producir lesiones.  
Ponga el motor en marcha.
4. Mueva la palanca selectora a cada una de las gamas de marchas, dejando tiempo suficiente para que engrane cada una de ellas.
5. Desplace la palanca selectora a la posición "P" (estacionamiento).
6. Con la ayuda del WDS, compruebe si la temperatura del aceite de la caja de cambios se encuentra entre 50°C y 60°C.
7. Desmonte el indicador del nivel de aceite de la caja de cambios.

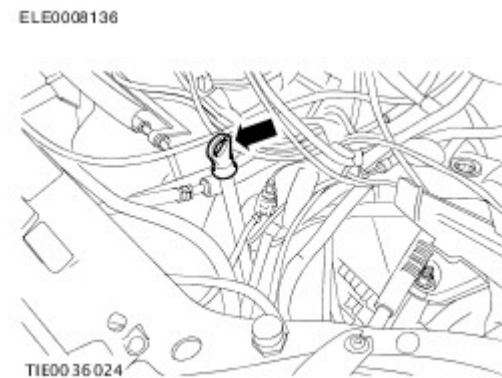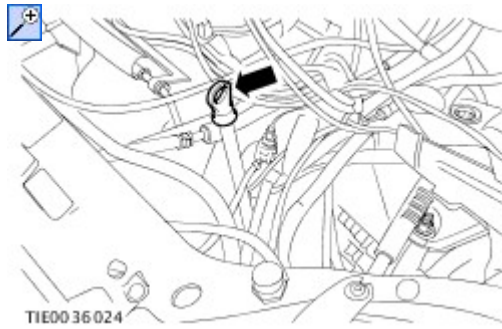

8. Compruebe el nivel de aceite de la caja de cambios y repóngalo con [aceite para cajas de cambios automáticas](#) limpio en caso necesario. Para más información, consulte: [Precauciones de seguridad e higiene](#) (100-00 Información general, Descripción y funcionamiento). Véase "Aceites de caja de cambios".
  - ¿ Asegúrese de que, con la caja de cambios en la posición "P" (estacionamiento), el nivel de aceite se encuentre entre las marcas "MIN" y "MAX".
9. Monte el indicador del nivel de aceite de la caja de cambios.
10. Pare el motor.
11. Desconecte el sistema de diagnóstico universal (WDS) del conector Data Link (DLC).