

Caja de cambios automática - Vehículos con: Caja de cambios automática (transversal) de 4 velocidades (AW81-40) - Sensor de velocidad del vehículo (VSS)


Fusion 2002.75 (06/2002-)

 Imprimir


Reparaciones en el vehículo

Desmontaje

1. Desenchufe el conector del sensor de velocidad del vehículo (VSS).

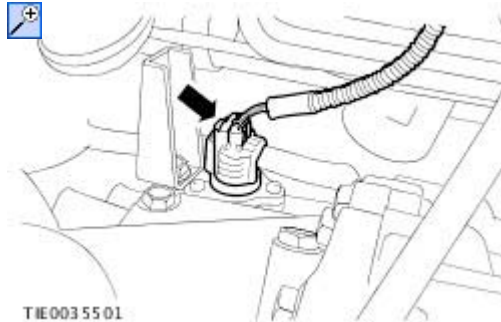

2. Desmonte la pantalla térmica del VSS.

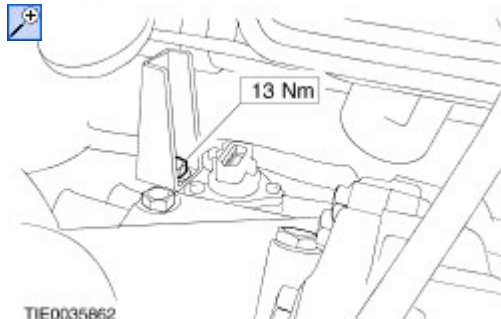

3. Desmonte el VSS.



Montaje

1. **NOTA:** Inspeccione si la junta tórica está dañada. Monte una junta tórica nueva si fuera necesario.
NOTA: Aplique una ligera capa de vaselina en la junta tórica antes de montarla.
Monte los componentes en el orden inverso al de desmontaje.