

Caja de cambios automática - Vehículos con: Caja de cambios automática (transversal) de 4 velocidades (AW81-40) - Aceite de la caja de cambios - Vaciado y llenado

Fusion 2002.75 (06/2002-)

 Imprimir

Procedimientos generales

Consumibles

Denominación	Especificación
Aceite para cajas de cambios automáticas	WSS-M2C924-A





PELIGRO: Consulte las Hojas de datos de seguridad de materiales para el aceite de caja de cambios automática E-AW. Si no se respeta esta advertencia se pueden producir lesiones. Algunos aceites de caja de cambios y dirección asistida empleados en Ford contienen aditivos que pueden causar irritación u otras reacciones en la piel por contacto.

Para más información, consulte: [Precauciones de seguridad e higiene](#) (100-00 Información general, Descripción y funcionamiento).

Véase "Aceites de caja de cambios".



- Suba y apoye el vehículo.
Para más información, consulte: [Elevación del vehículo con gato](#) (100-02 Elevación del vehículo, Descripción y funcionamiento) / [Elevación del vehículo con elevador](#) (100-02 Elevación del vehículo, Descripción y funcionamiento).
- NOTA:** Si sospecha que puede haber una anomalía interna en la caja de cambios, vacíe el aceite a través de un filtro de papel. Es normal encontrar pequeñas partículas metálicas y de fricción debidas al desgaste. Sin embargo, si se encuentra una cantidad excesiva de partículas metálicas y de fricción, será necesario llevar a cabo una revisión a fondo de la caja de cambios. Vacíe la caja de cambios.
Para más información, consulte: [Precauciones de seguridad e higiene](#) (100-00 Información general, Descripción y funcionamiento). Véase "Aceites de caja de cambios".
 - ε Recoja el aceite en un recipiente apropiado.
Para más información, consulte: [Precauciones de seguridad e higiene](#) (100-00 Información general, Descripción y funcionamiento). Véase "Aceites de caja de cambios".
 - ε Deseche el retén del tapón de vaciado.
- NOTA:** Sustituya el retén del tapón de vaciado.
NOTA: Limpie la rosca del tapón de vaciado. Monte el tapón de vaciado.

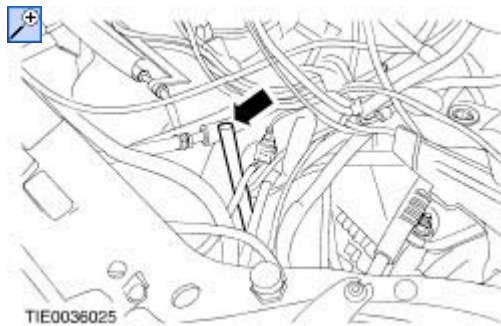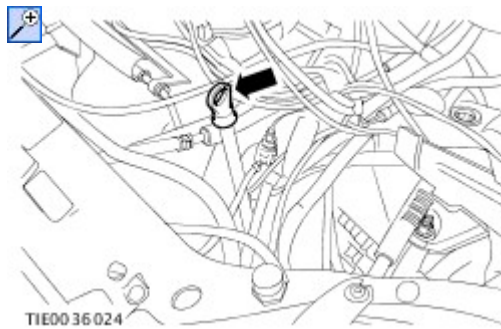

4. Baje el vehículo.
5. Desmonte el indicador del nivel de aceite de la caja de cambios.
6. Llene la caja de cambios con [aceite para cajas de cambios automáticas](#).
Para más información, consulte: [Especificaciones \(307-01 Caja de cambios automática - Vehículos con: Caja de cambios automática \(transversal\) de 4 velocidades \(AW81-40\), Especificaciones\)](#).
7. Compruebe el nivel de aceite de la caja de cambios.
Para más información, consulte: [Nivel de aceite de la caja de cambios - Comprobación \(307-01 Caja de cambios automática - Vehículos con: Caja de cambios automática \(transversal\) de 4 velocidades \(AW81-40\), Procedimientos generales\)](#).