RENAULT

7 Guarnecido y tapicería

71A GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

72A GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES

73A GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES

75A ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO DELANTERO

76A ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO TRASERO

77A GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO

78A GUARNECIDO DEL ASIENTO TRASERO

79A ACCESORIOS DE LOS ASIENTOS

X95

ABRIL 2009 **Edition Espagnole**

"Los Métodos de Reparación prescritos por el constructor en el presente documento han sido establecidos en función de las especificaciones técnicas vigentes en la fecha de publicación de dicho documento.

Pueden ser modificados en caso de cambios efectuados por el constructor en la fabricación de los diversos órganos y accesorios de los vehículos de su marca."

RENAULT se reserva todos los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción o traducción, incluso parcial, del presente documento, así como la utilización del sistema de numeración de referencias de las piezas de recambio, sin la autorización previa y por escrito de Renault

© Renault s.a.s 2008

MÉGANE III - Capítulo 7

Sumario

Páginas

71A GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

Moqueta del piso: Extracción - Reposición 71A-1

Guarnecido del techo: Extracción - Reposición 71A-8

Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición 71A-26

Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición 71A-28

Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición 71A-30

Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición 71A-32

Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición 71A-34

Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición 71A-38

Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición 71A-40

Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición 71A-41

Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición 71A-47

71A GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

Guarnecido superior del pie trasero: Extracción - Reposición 71A-49

Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición 71A-50

Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición 71A-56

Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición 71A-58

Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición 71A-62

Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición 71A-64

Guarnecido de carga trasera: Extracción - Reposición 71A-66

Conjunto de retención del equipaje: Extracción - Reposición 71A-68

72A GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES

Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición 72A-1

Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición 72A-4

Sumario

73A GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES

Guarnecido del portón: Extracción - Reposición 73A-1

75A ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO DELANTERO

Armadura del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-1

Armadura del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-4

Deslizadera del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-9

Realce del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-12

Reglaje in situ del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-14

Reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-15

Motor de deslizamiento del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-18

Motor de reglaje en altura del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-21

Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-22

Motor de inclinación del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-25

Asiento delantero completo: Extracción - Reposición 75A-29

76A ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO TRASERO

Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición 76A-1

Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición 76A-3

Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición 76A-6

Armadura del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición 76A-7

Mecanismo de la banqueta trasera: Extracción - Reposición 76A-8

Armadura del respaldo monobloque de la banqueta trasera: Extracción - Reposición 76A-10

Asiento trasero completo segunda fila: Extracción - Reposición 76A-11

Armadura del asiento trasero segunda fila: Extracción - Reposición 76A-16

77A GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO

Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición 77A-1

Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición 77A-4

Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición 77A-9

Sumario

78A GUARNECIDO DEL ASIENTOTRASERO

Guarnecido del cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición 78A-1

Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición 78A-4

Guarnecido del respaldo monobloque de la banqueta trasera: Extracción - Reposición 78A-12

Guarnecido del cojín monobloque de la banqueta trasera: Extracción - Reposición 78A-15

Guarnecido del asiento trasero de la segunda fila: Extracción - Reposición 78A-17

79A ACCESORIOS DE LOS ASIENTOS

Bandeja del respaldo del asiento: Extracción - Reposición 79A-1

Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición 79A-3

Napa calefactante del asiento: Extracción - Reposición 79A-5

Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición 79A-7

Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición 79A-8

Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición 79A-9

Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición 79A-14

Apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición 79A-15

B95 o D95 o K95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❏ Extraer:

- los asientos delanteros completos (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA

❏ Quitar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

❏ Extraer el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

❏ Extraer el portaobjetos del piso y la tapa (consultar **Tapa y portaobjetos del piso: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

B95 o K95

❏ Extraer:

- el guarnecido del peldaño delantero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página **71A-28**) ,
- el guarnecido del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-32**) ,
- el guarnecido superior del pie trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior del pie trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-49**) ,
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) .

D95

❏ Extraer:

- el guarnecido del peldaño (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**, página **71A-26**) ,
- el guarnecido del panel trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-56**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

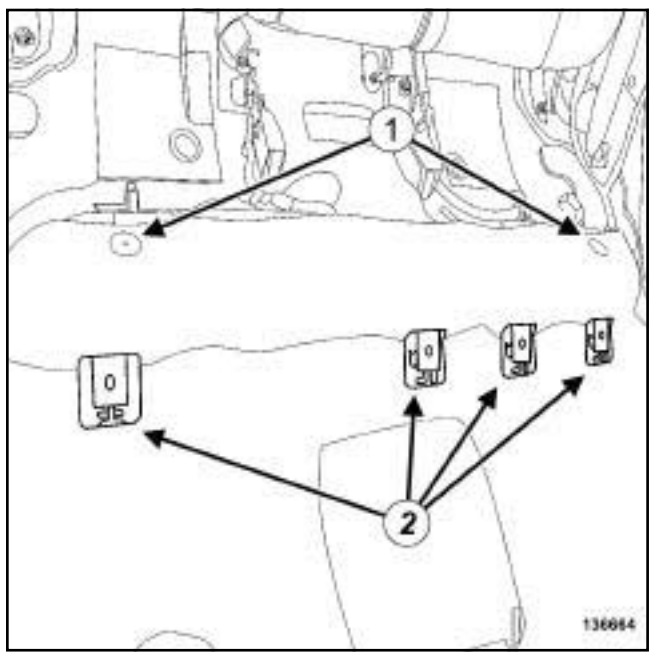

136664

❏ Extraer:

- las abrazaderas (**1**) ,
- los soportes de fijación del cojín de la banqueta trasera (**2**) .

B95 o D95 o K95

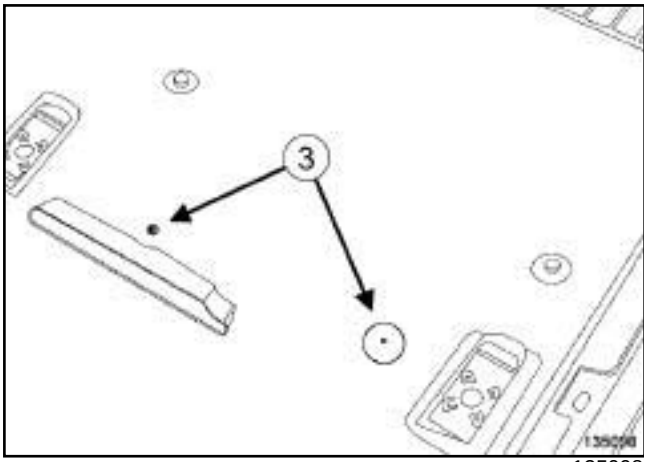

135098

❏ Extraer las abrazaderas (**3**) .

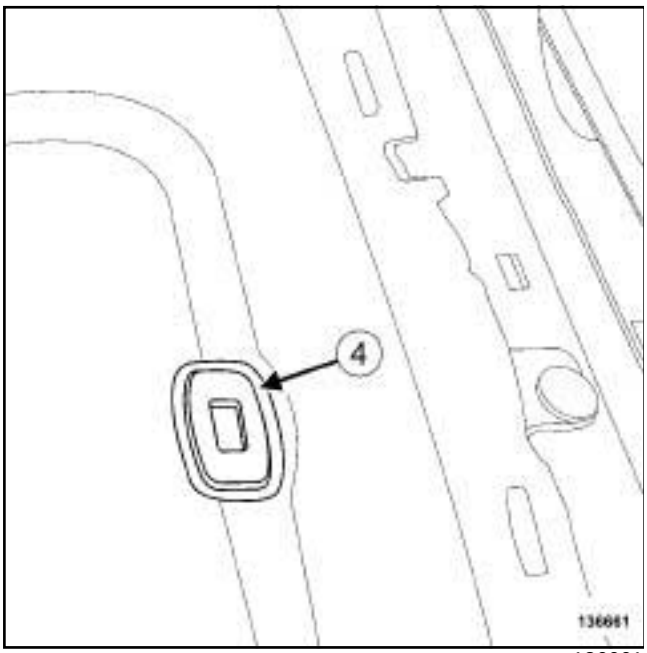

136661

❏ Soltar la grapa (**4**) .

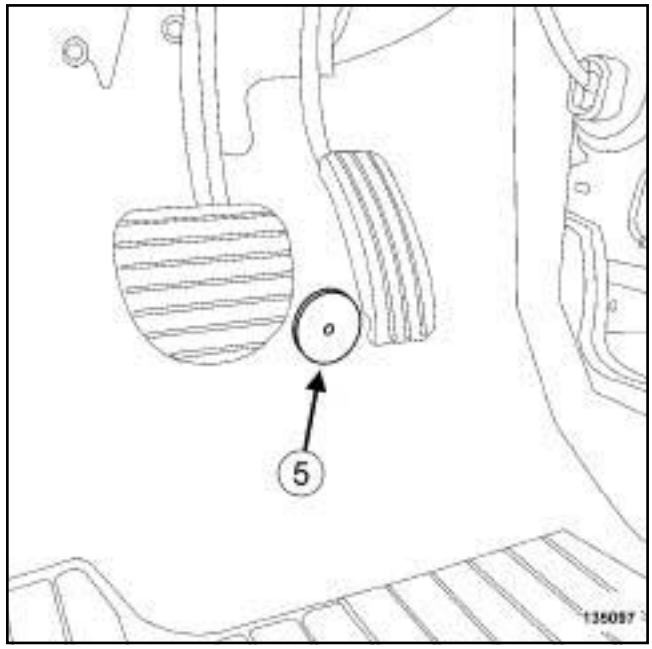

135097

❏ Extraer:

- el tope del pedal del acelerador (**5**) ,
- la moqueta del suelo.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar:

- la moqueta del piso,
- el tope del pedal del acelerador ***(5)*** ,
- las abrazaderas ***(4)*** , ***(3)*** y ***(1)*** ,
- los soportes de fijación del cojín de la banqueta trasera ***(2)*** .

II - ETAPA FINAL

D95

❏ Colocar:

- el guarnecido del panel trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-56**) ,

B95 o D95 o K95

- el guarnecido del peldaño (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**, página **71A-26**) .

B95 o K95

❑ Colocar:

- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- el guarnecido superior del pie trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior del pie trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-49**) ,
- el guarnecido del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-32**) ,
- el guarnecido del peldaño delantero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página **71A-28**) .

❑ Colocar el portaobjetos del piso y la tapa (consultar **Tapa y portaobjetos del piso: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

❑ Colocar el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA

❑ Colocar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

❑ Colocar:

- la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los asientos delanteros completos (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) .

❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

J95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

1 - Parte trasera

❏ Extraer los asientos traseros completos.

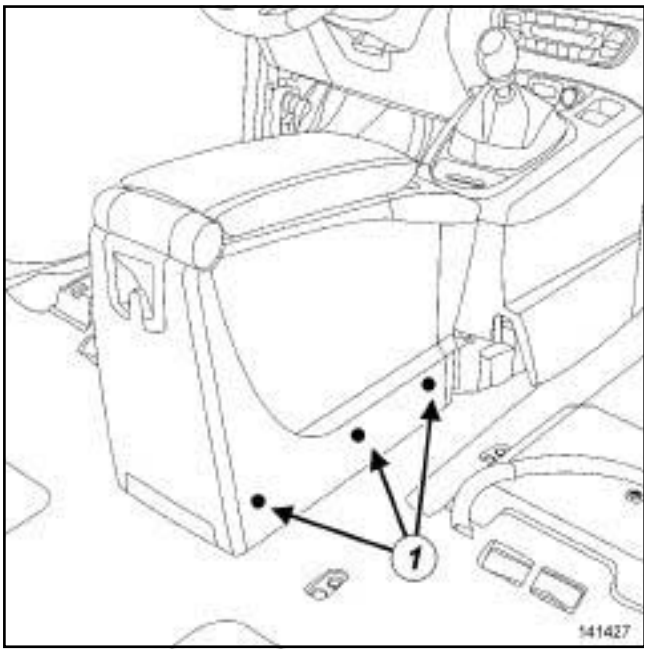

141427

❏ Extraer los tornillos (**1**) de los dos lados de la consola central deslizante.

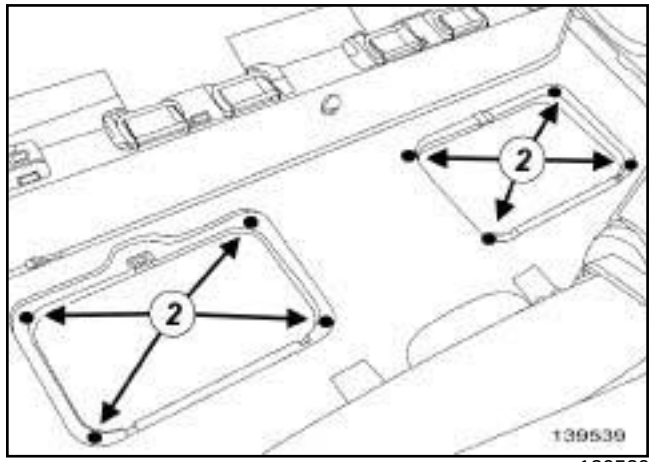

139539

❏ Extraer:

- las tapas del portaobjetos del piso (consultar **Tapa y portaobjetos del piso: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- las abrazaderas (**2**) de la moqueta del piso trasero en los portaobjetos traseros con el útil **(Car. 1363)**.
- los guarnecidos inferiores del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- los guarnecidos superiores del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- los guarnecidos del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-32**) .

0 ASIENTOS 3ª FILA

❏ Extraer el guarnecido (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición**, página **71A-64**) del piso del maletero.

J95

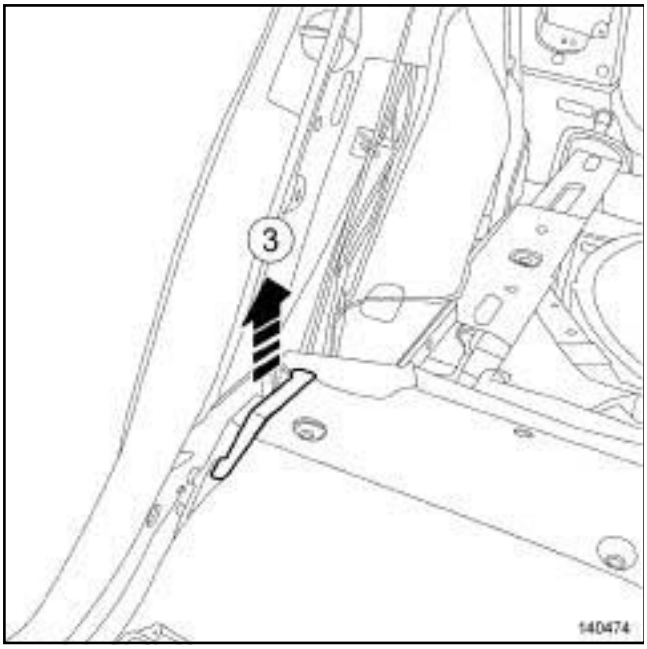

140474

❏ Extraer los guarnecidos de la correa del cinturón de seguridad (**3**) de los asientos de la segunda fila.

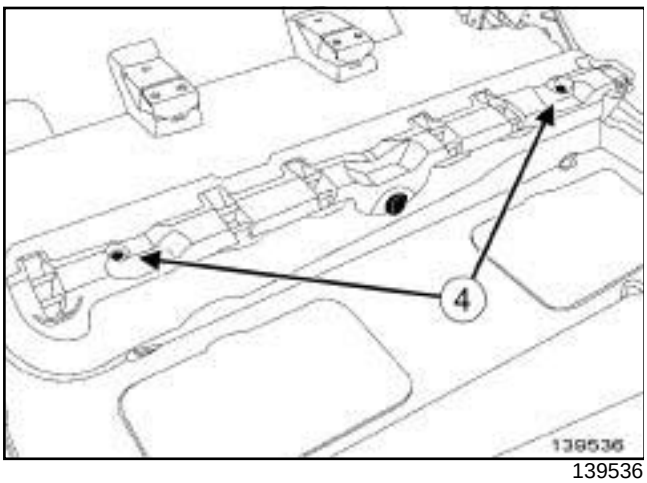

139536

❏ Extraer los tornillos (**4**) del guarnecido del raíl de fijación de los asientos traseros.

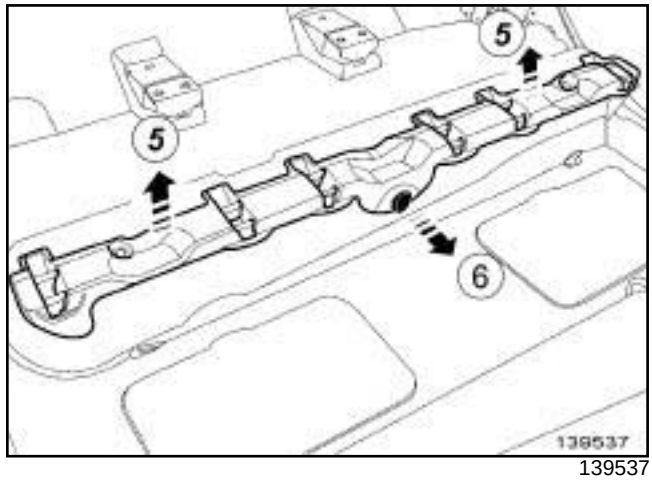

139537

❏ Soltar el guarnecido del raíl de fijación de los asientos de la segunda fila en (**5**) y (**6**) .

❏ Desconectar el conector de la toma de accesorios.

❏ Extraer el guarnecido del raíl de fijación de los asientos traseros.

2 ASIENTOS 3ª FILA

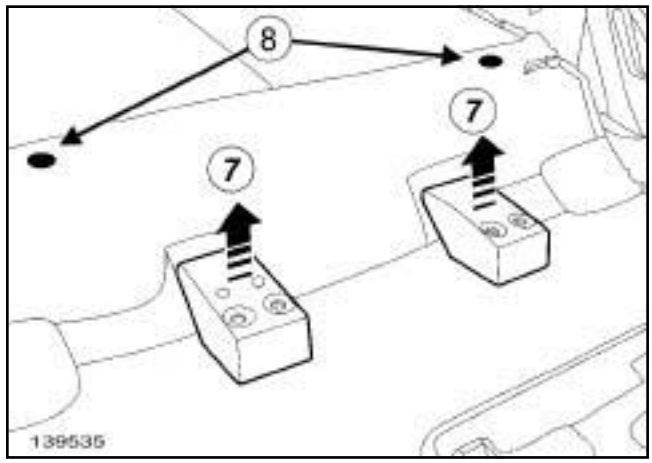

139535

❏ Extraer los guarnecidos en (**7**) .

❏ Extraer las abrazaderas (**8**) de la moqueta del piso trasero.

J95

2 - Parte delantera

❑ Extraer los asientos (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) traseros completos.

❑ Desplazar hacia atrás la consola central deslizante.

❑ Soltar:

- la tapa de la toma de diagnóstico en la parte delantera de la consola central,
- los guarnecidos del peldaño delantero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página **71A-28**) ,
- las tapas del piso delanteras (consultar **Tapa y portaobjetos del piso: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

1 - Parte trasera

❑ Extraer la moqueta del piso trasera.

2 - Parte delantera

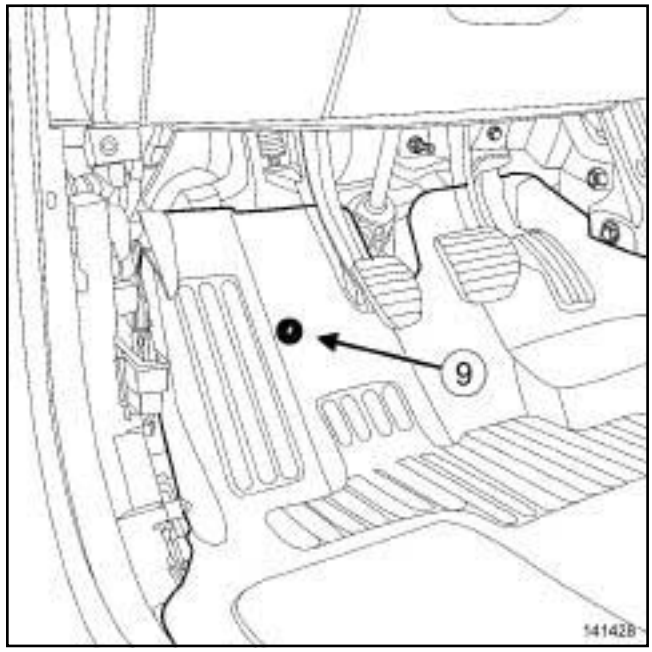

141428

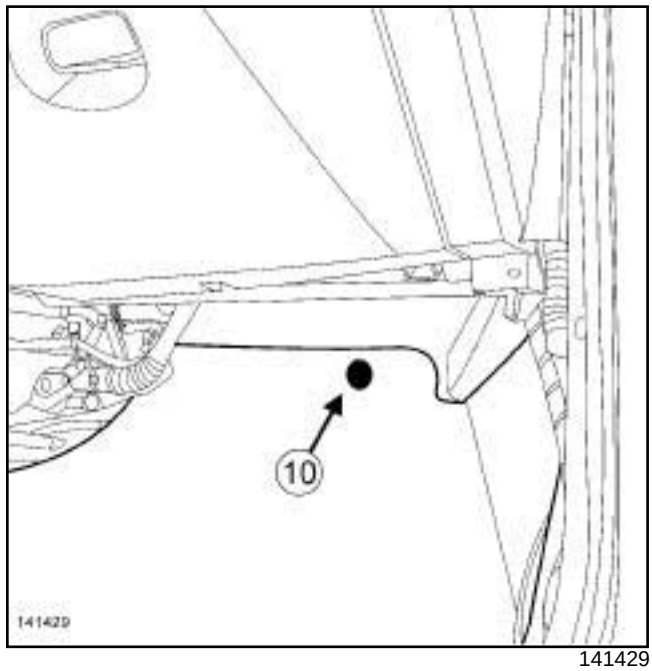

141429

❑ Extraer:

- las abrazaderas (**9**) y (**10**) ,
- la moqueta del piso delantero.

J95

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

1 - Parte delantera

❑ Colocar:

- la moqueta del piso delantero,
- las abrazaderas ***(9)*** y ***(10)*** de la moqueta del piso delantero.

2 - Parte trasera

❑ Colocar la moqueta del piso trasero.

II - ETAPA FINAL

1 - Parte delantera

❑ Encajar:

- las tapas (consultar **Tapa y portaobjetos del piso: Extracción - Reposición**) del piso delantero,
- los guarnecidos del peldaño delantero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página **71A-28**) ,
- la tapa de la toma de diagnóstico en la parte delantera de la consola central.

❑ Desplazar hacia delante la consola central deslizante.

❑ Colocar los asientos (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) traseros completos.

2 - Parte trasera

2 ASIENTOS 3ª FILA

❑ Colocar:

- las abrazaderas ***(8)*** de la moqueta del piso central,
- los embellecedores ***(7)*** .

❑ Conectar el conector de la toma de accesorios al guarnecido del raíl de fijación para los asientos de la segunda fila.

❑ Encajar el guarnecido del raíl de fijación para los asientos de la segunda fila.

❑ Colocar los tornillos ***(4)*** en el guarnecido del raíl de fijación para los asientos de la segunda fila.

0 ASIENTOS 3ª FILA

❑ Colocar:

- el guarnecido del piso del maletero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición**, página **71A-64**) ,
- los guarnecidos de la correa del cinturón de seguridad ***(3)*** de los asientos de la segunda fila.

❑ Colocar:

- los guarnecidos del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-32**) ,
- los guarnecidos superiores del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- los guarnecidos inferiores del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- las abrazaderas ***(2)*** de la moqueta del piso trasero en los portaobjetos traseros,
- las tapas del portaobjetos del piso (consultar **Tapa y portaobjetos del piso: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los tornillos ***(1)*** de la consola central deslizante,
- los asientos traseros completos.

3 - Etapa final común a las dos partes

❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

D95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

IMPORTANTE
Para evitar cualquier riesgo de dañar los sistemas, aplicar las instrucciones de seguridad y limpieza y las preconizaciones antes de efectuar cualquier reparación (consultar **Airbag y pretensores: Precauciones para la reparación**) (88C, Airbags y pretensores).

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

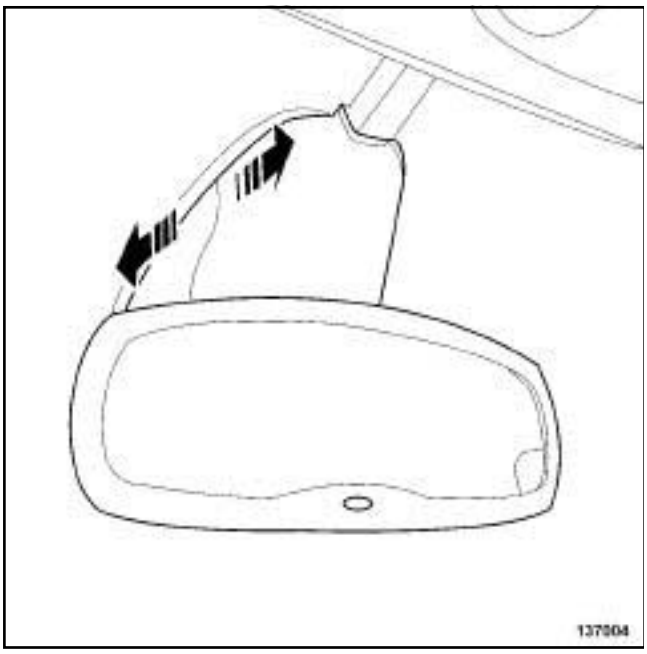

137004

❏ Extraer:

- la coquilla superior del retrovisor interior con el útil **(Car. 1363)**,
- la coquilla inferior del retrovisor interior.

❏ Soltar la coquilla inferior del retrovisor interior.

❏ Desconectar los conectores del retrovisor interior.

❏ Extraer:

- parcialmente las juntas de las puertas laterales,
- los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- el plafonier (consultar **Plafonier: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior),
- las asas de sujeción (consultar **Empuñadura de sujeción: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición**, página **71A-38**) .

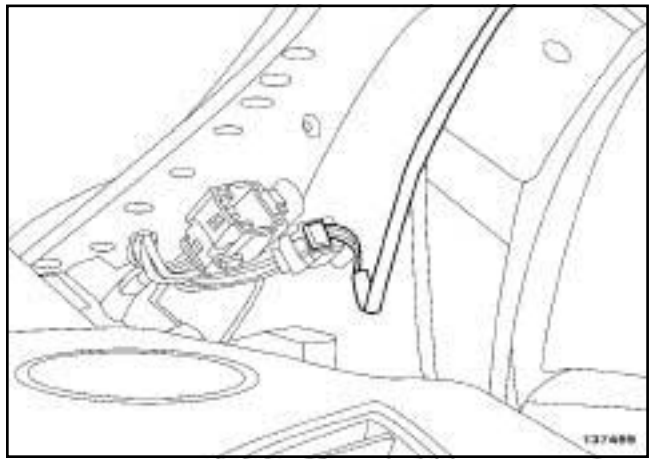

137499

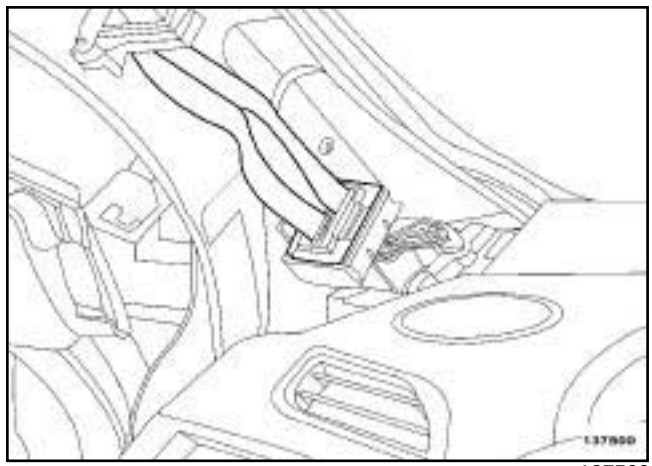

137500

❏ Desconectar los conectores del cableado del guarnecido del techo.

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA

❏ Quitar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

❑ Extraer el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

❑ Extraer:

- parcialmente la junta del maletero,
- los guarnecidos de viga trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-40**) ,
- los guarnecidos superiores del pie trasero, (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior del pie trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-49**)
- los guarnecidos superiores del pie medio, (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-41**)
- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- los guarnecidos de custodia (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-50**) .

TECHO CON CRISTAL FIJO

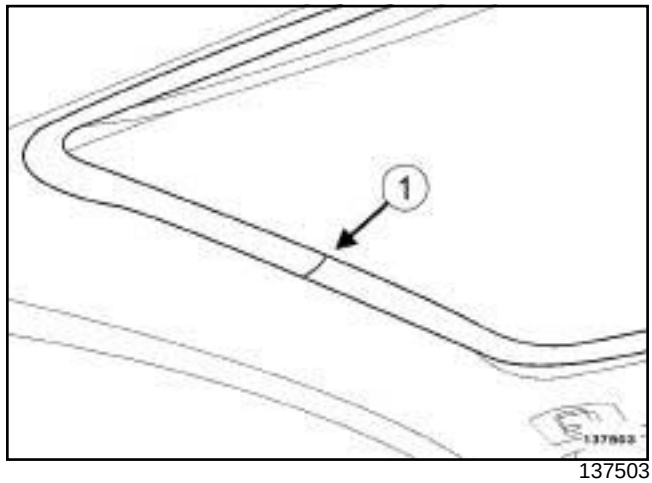

137503

❑ Marcar la posición de la junta de acabado (**1**) .

❑ Extraer la junta de acabado.

D95

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

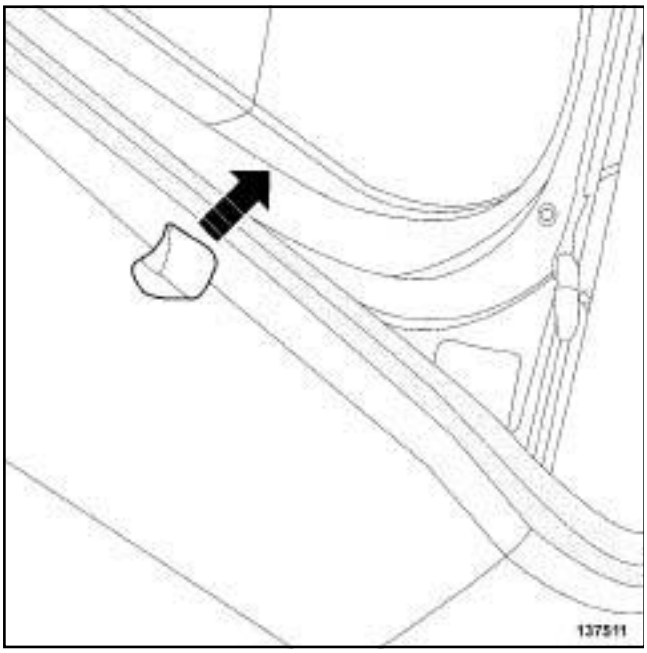

137511

137510

❏ Soltar las fijaciones traseras.

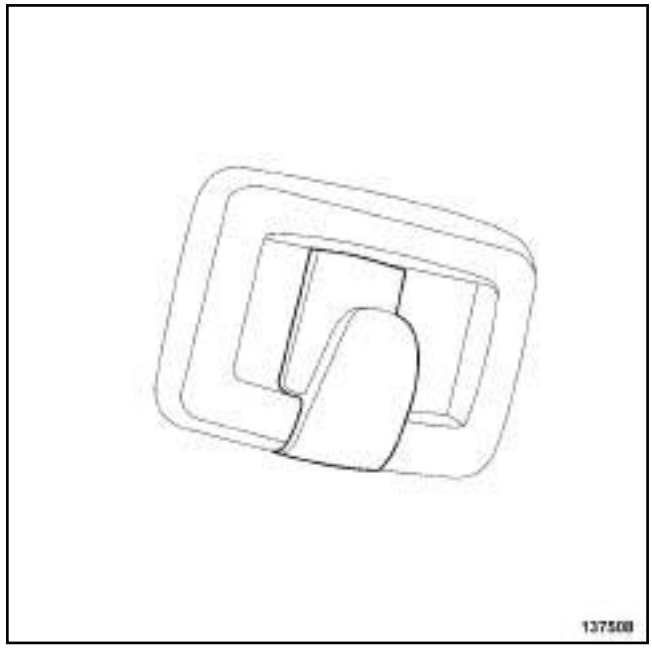

137508

❏ Soltar los embellecedores.

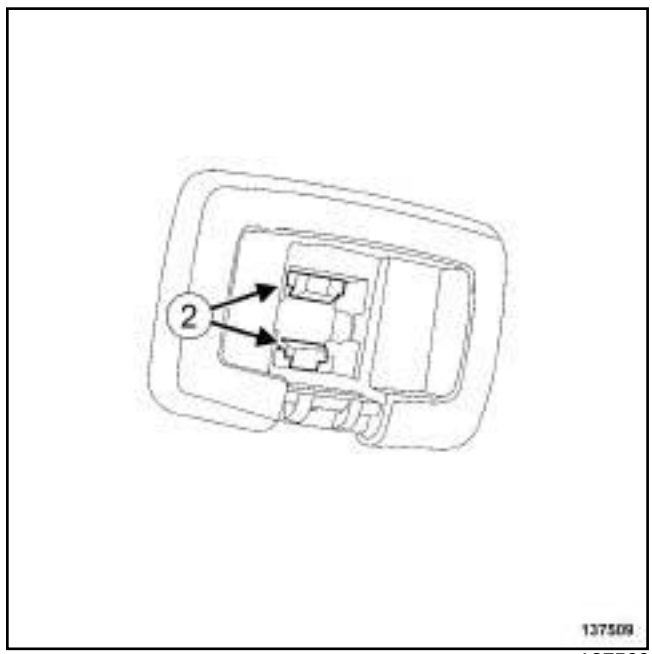

137509

❏ Soltar las fijaciones laterales en (**2**) con un destornillador plano.

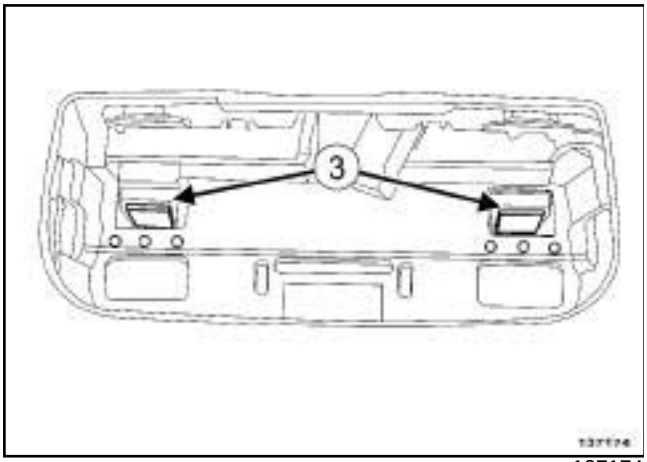

137174

❏ Soltar la parte delantera del guarnecido de techo (**3**) .

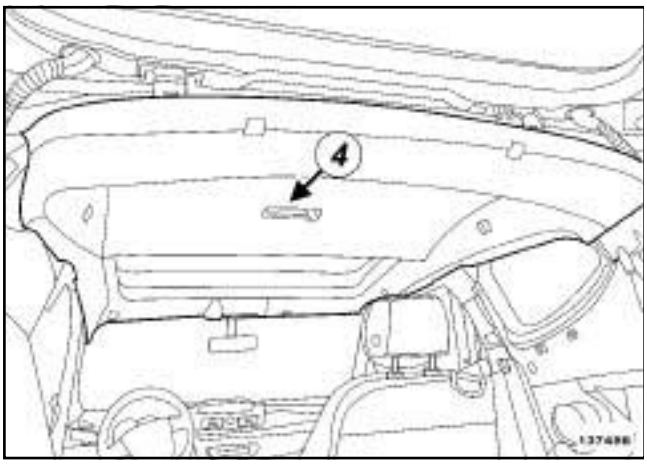

137498

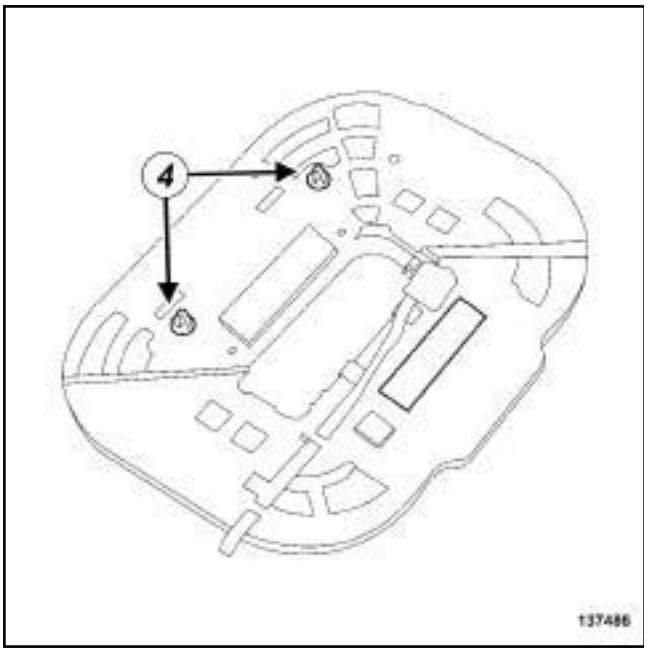

137486

❏ Soltar la parte central del guarnecido del techo (**4**) .

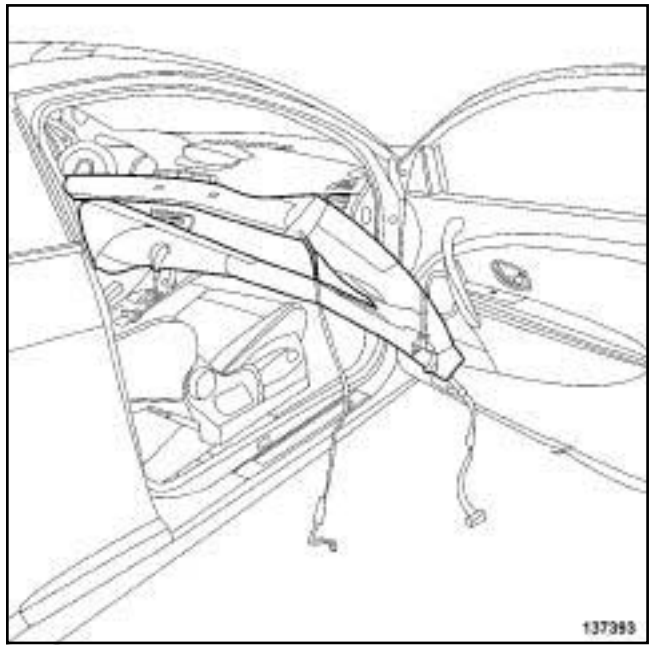

137393

❏ Extraer el guarnecido del techo (esta operación requiere de dos personas).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

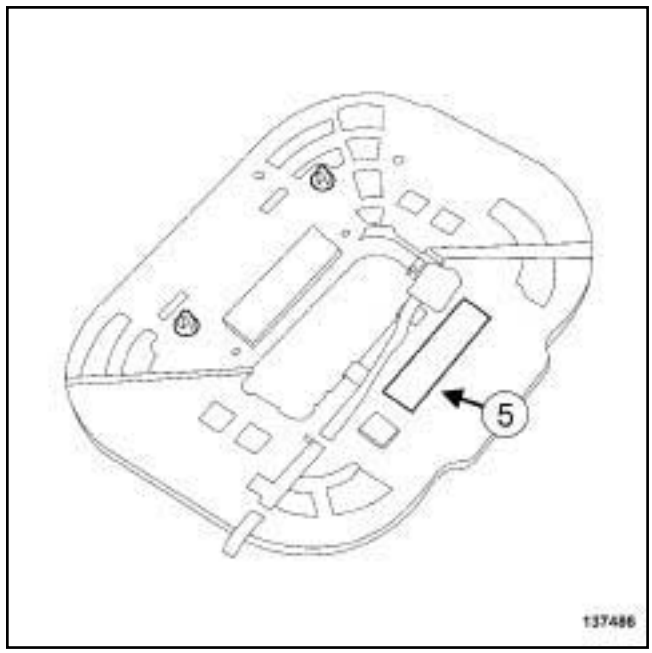

137486

❏ Verificar la presencia y el estado de las tiras de velero (**5**) .

D95

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

TECHO CON CRISTAL FIJO

❑

Nota:

Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guarnecido con precaución. Los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.

❑ Colocar el guarnecido del techo (esta intervención requiere dos operarios).

❑ Encajar:

- la parte central del guarnecido del techo ***(4)*** ,
- la parte delantera del guarnecido del techo ***(3)*** ,
- los soportes laterales,
- los guarnecidos,
- las fijaciones traseras.

III - ETAPA FINAL

TECHO CON CRISTAL FIJO

❑ Colocar la junta de acabado.

❑ Colocar:

- los guarnecidos de custodia (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-50**) ,
- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- los guarnecidos superiores del pie medio, (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-41**)
- los guarnecidos superiores del pie trasero, (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior del pie trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-49**)
- los guarnecidos de viga trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-40**) ,
- la junta de estanquidad del maletero.

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

❑ Colocar el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA

❑ Colocar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

❑ Conectar los conectores del cableado del guarnecido de techo.

❑ Colocar:

- los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición**, página **71A-38**) ,
- las asas de sujeción (consultar **Empuñadura de sujeción: Extracción - Reposición**) (57B, Accesorios interiores),
- el plafonier (consultar **Plafonier: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior),
- los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- parcialmente las juntas de las puertas laterales.

❑ Conectar los conectores del retrovisor interior.

❑ Colocar:

- la coquilla inferior del retrovisor interior,
- la coquilla superior del retrovisor interior.

❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.

B95 o K95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

IMPORTANTE

Para evitar cualquier riesgo de dañar los sistemas, aplicar las instrucciones de seguridad y limpieza y las recomendaciones fundamentales antes de efectuar cualquier reparación:

- (consultar **Airbag y pretensores: Precauciones para la reparación**) (88C, Airbag y pretensores),
- (consultar **Vehículo: Precauciones para la reparación**) (01D, Introducción mecánica).

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❏ Extraer el contactor del techo solar (consultar **Contactor del techo solar: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas - Techo solar).

❏ Extraer:

- el plafonier (consultar **Plafonier: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior),
- los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los iluminadores de cortesía (consultar **Iluminador de cortesía: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).
- las asas de sujeción (consultar **Empuñadura de sujeción: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición**, página **71A-38**) .

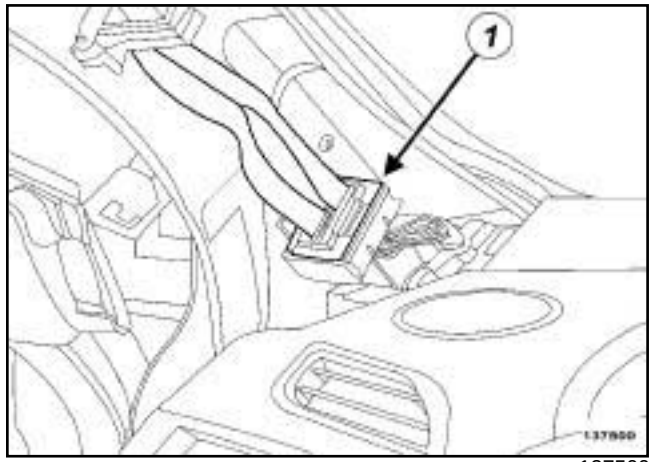

137500

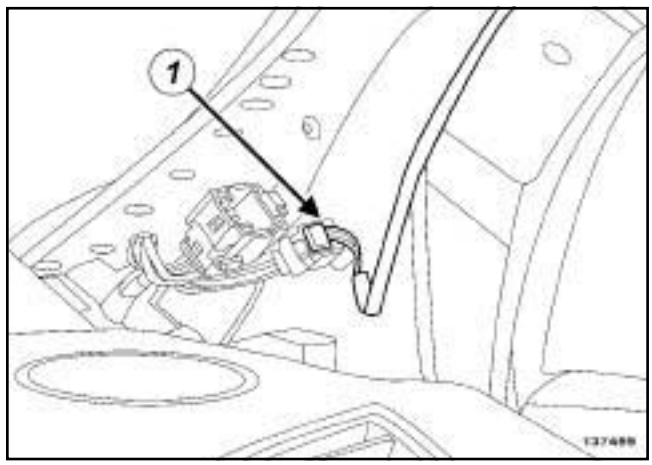

137499

❏ Desconectar los conectores del cableado del guarnecido del techo (**1**) .

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❏ Desconectar los conectores del cableado del techo solar.

B95 o K95

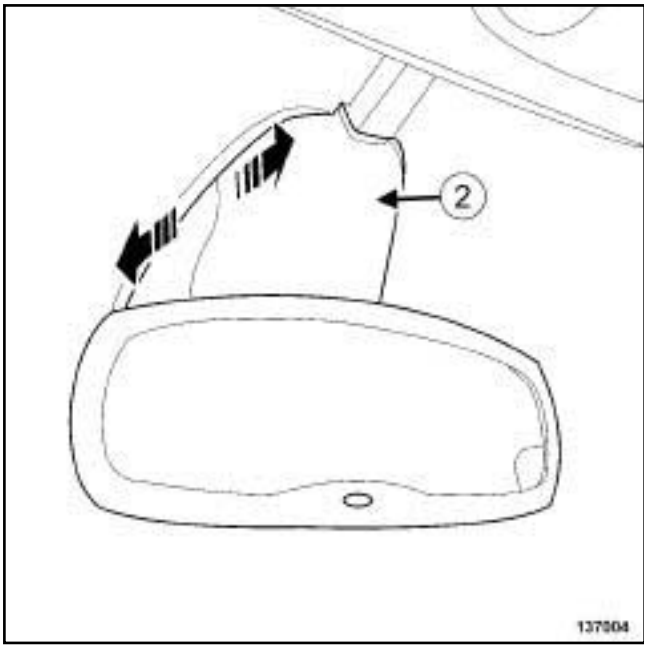

137004

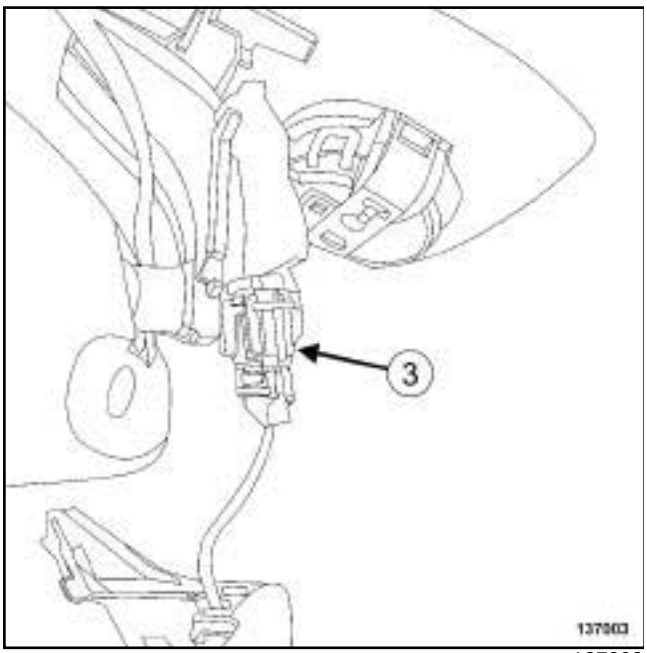

137003

❏ Extraer:

- la coquilla superior del retrovisor interior (**2**) con el útil **(Car. 1363)**,
- la coquilla inferior del retrovisor interior.

❏ Desconectar los conectores (**3**) en el retrovisor interior.

TECHO SOLAR PANORÁMICO

137172

❏ Marcar la posición de las juntas de acabado.

❏ Extraer las juntas de acabado (**4**) .

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA

❏ Quitar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

❏ Extraer el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

❏ Extraer:

- parcialmente las juntas de las puertas laterales,
- parcialmente la junta del maletero,

B95 o K95

- los guarnecidos inferiores del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- los guarnecidos superiores del pie medio, (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-41**)
- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- los guarnecidos de custodia (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-50**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

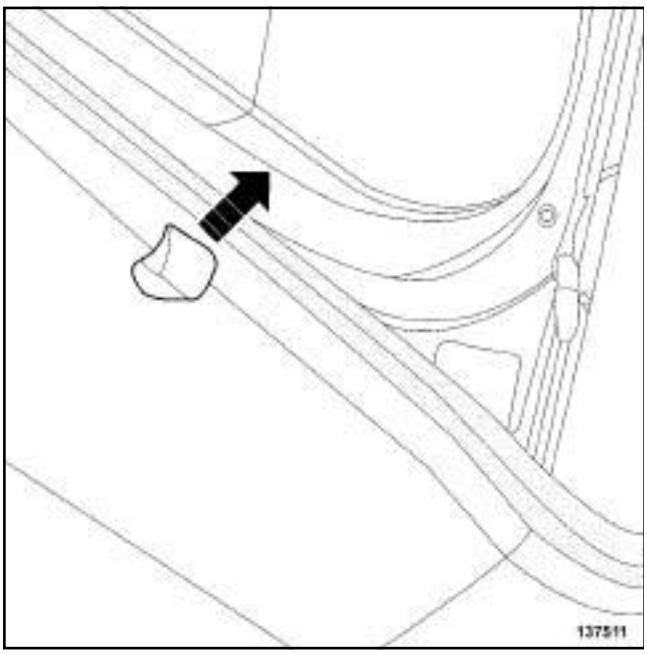

137511

❏ Soltar las fijaciones traseras.

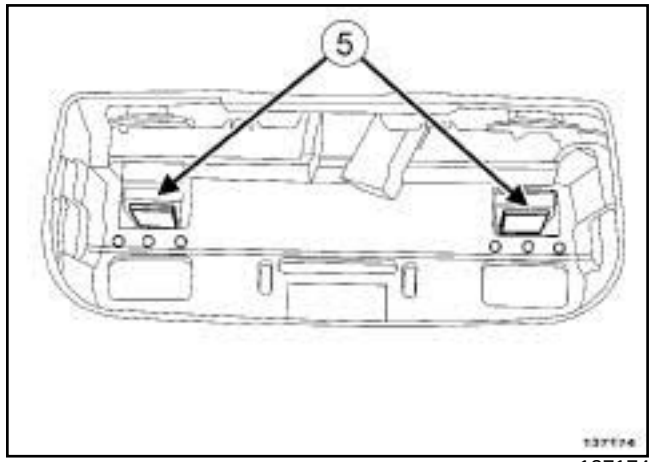

137174

❏ Soltar la parte delantera del guarnecido de techo (**5**) .

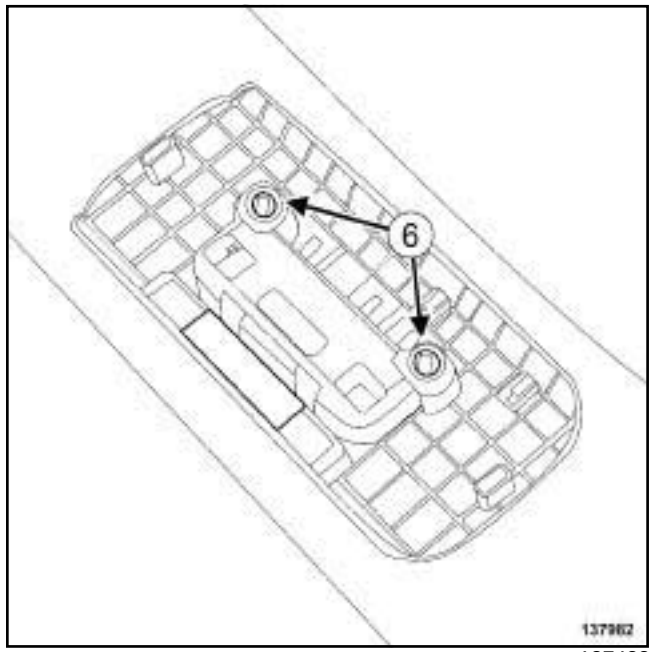

137482

❏ Soltar la parte central del guarnecido del techo (**6**) .

B95 o K95

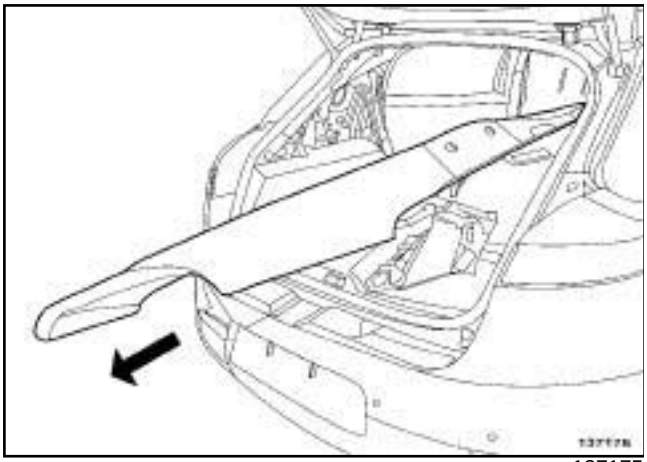

137175

❑ Extraer el guarnecido del techo (esta operación requiere de dos personas).

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❑

Nota:

Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guamecido con precaución. Los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

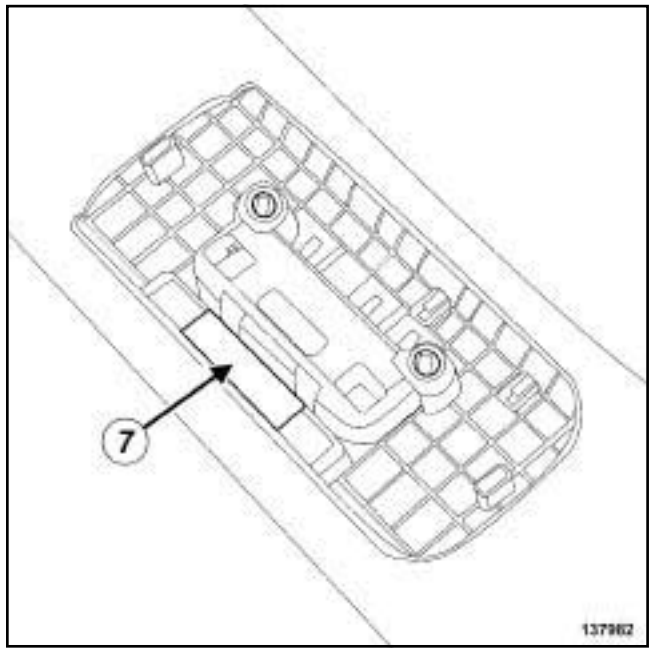

137482

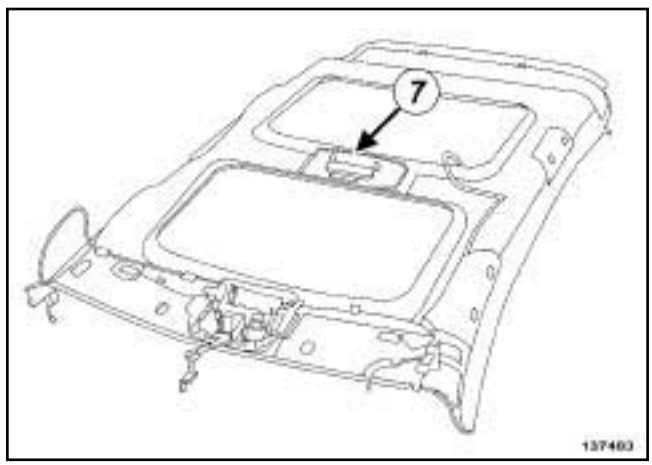

137483

❑ Verificar la presencia y el estado de las tiras de velero (**7**) .

B95 o K95

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❑

Nota:

Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guarnecido con precaución. Los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.

❑ Colocar el guarnecido del techo (esta intervención requiere dos operarios).

❑ Encajar:

- la parte central del guarnecido del techo,
- la parte delantera del guarnecido del techo.

III - ETAPA FINAL

❑ Colocar:

- los guarnecidos de custodia (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-50**) ,
- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- los guarnecidos superiores del pie medio, (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-41**)
- los guarnecidos inferiores del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- las juntas de estanquidad de las puertas laterales,
- la junta de estanquidad del maletero.

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

❑ Colocar el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA

❑ Colocar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❑ Colocar la junta de acabado.

❑ Conectar los conectores en el retrovisor interior.

❑ Encajar:

- el guarnecido inferior de la coquilla del retrovisor,
- el guarnecido inferior de la coquilla del retrovisor.

❑ Conectar el conector de cableado del forro de techo.

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❑ Conectar los conectores del cableado del techo solar.

❑ Colocar:

- los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición**, página **71A-38**) ,
- las asas de sujeción (consultar **Empuñadura de sujeción: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los iluminadores de cortesía (consultar **Iluminador de cortesía: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).
- los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- el plafonier (consultar **Plafonier: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).

B95 o K95

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❑ Colocar el contactor del techo solar (consultar **Contactor del techo solar: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas - Techo solar).

❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

J95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

IMPORTANTE

Para evitar cualquier riesgo de dañar los sistemas, aplicar las instrucciones de seguridad y limpieza y las recomendaciones fundamentales antes de efectuar cualquier reparación:

- (consultar **Airbag y pretensores: Precauciones para la reparación**) (88C, Airbag y pretensores),
- (consultar **Vehículo: Precauciones para la reparación**) (01D, Introducción mecánica).

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

TECHO SOLAR PANORÁMICO

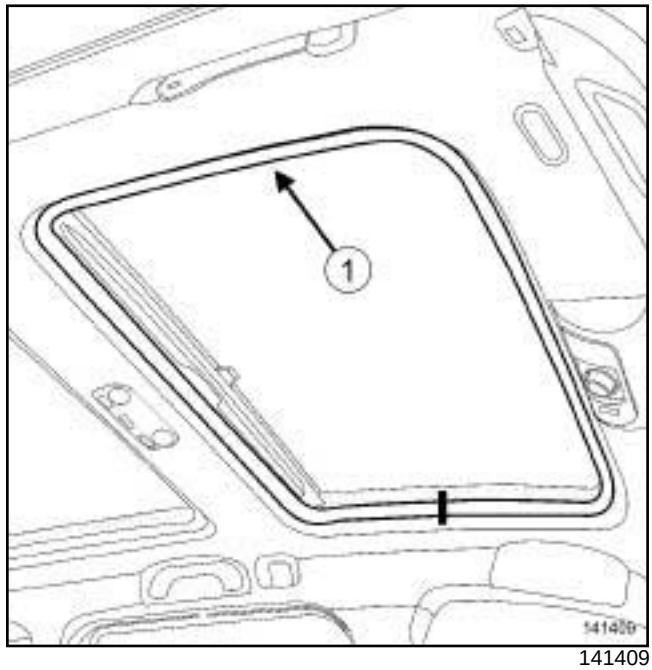

141409

141410

❑ Marcar la posición de las juntas de acabado.

❑ Extraer:

- las juntas de acabado delanteras (**1**) y traseras (**2**) ,
- el contactor del techo solar (consultar **Contactor del techo solar: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas - Techo solar).

TECHO NORMAL

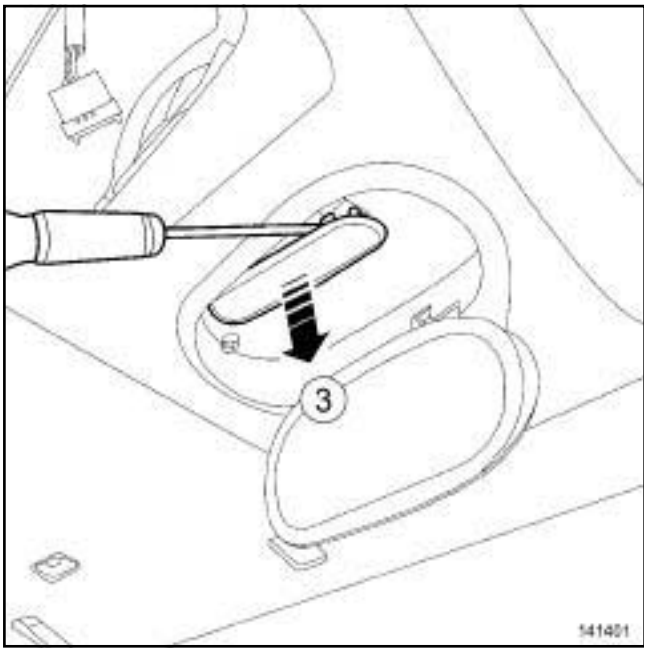

141401

❏ Soltar el guarnecido en (**3**) .

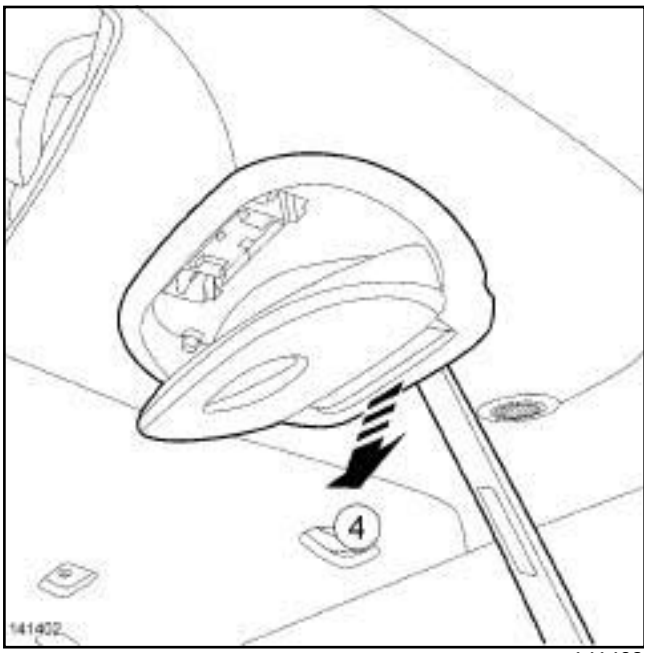

141402

❏ Soltar el soporte del retrovisor adicional en (**4**) con el útil **(Car. 1363)**.

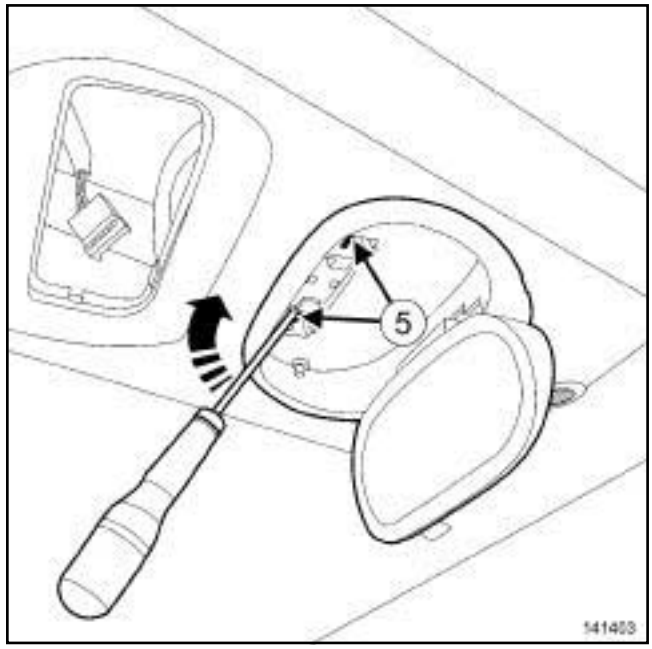

141403

❏ Soltar el soporte del retrovisor adicional en (**5**) con un destornillador plano pequeño.

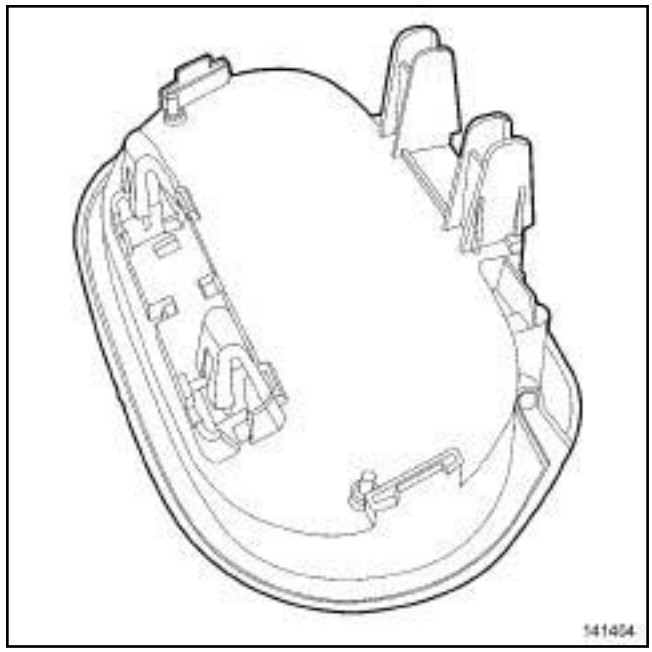

141404

❏ Extraer el retrovisor adicional.

❏ Extraer:

- el plafonier (consultar **Plafonier: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior),
- los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),

J95

- los iluminadores de cortesía (consultar **Iluminador de cortesía: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).
- las asas de sujeción (consultar **Empuñadura de sujeción: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición**, página **71A-38**) .

TECHO NORMAL

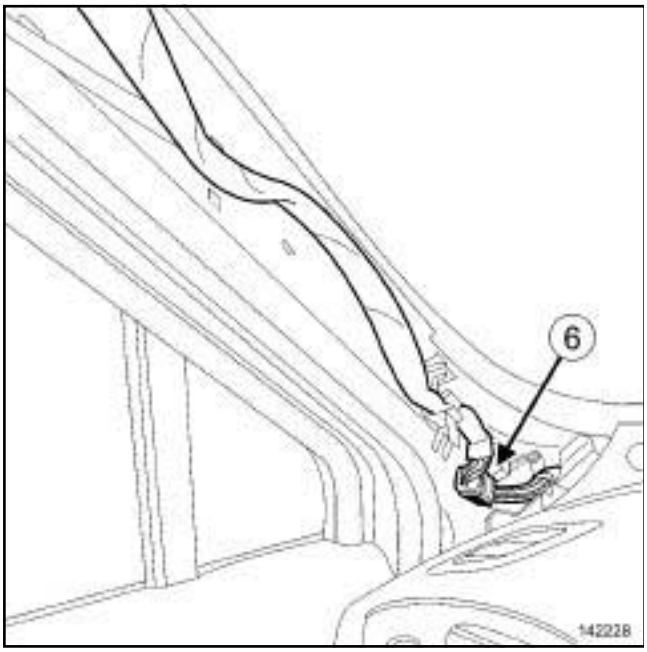

142228

❏ Desconectar el conector (**6**) del cableado del guarnecido de techo.

TECHO SOLAR PANORÁMICO

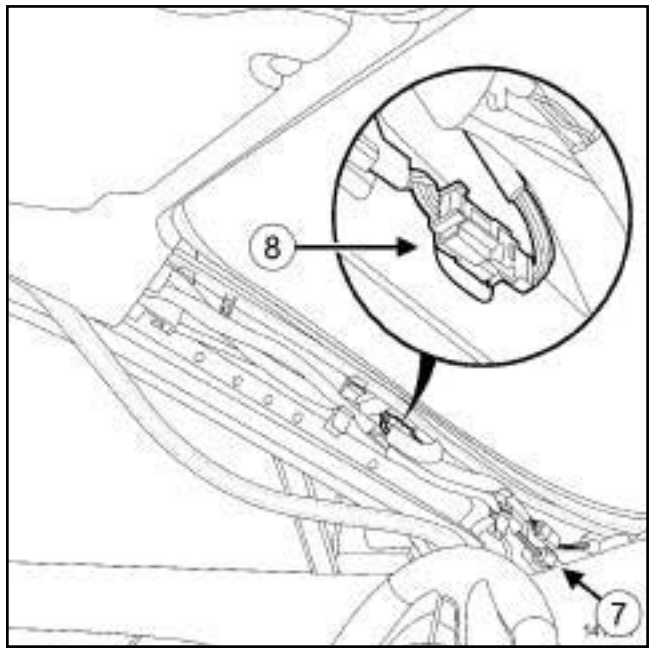

141411

❏ Desconectar:

- Desconectar el conector del cableado del guarnecido del techo (**7**) ,
- El conector (**8**) del cableado del techo solar.

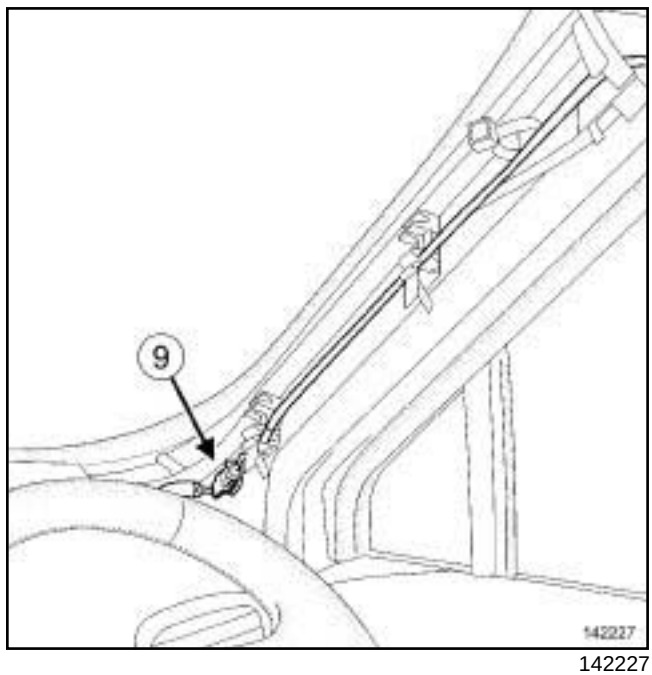

142227

❏ Desconectar el conector (**9**) del cableado del guarnecido de techo.

J95

❏ Soltar las coquillas del retrovisor interior con el útil **(Car. 1363)**.

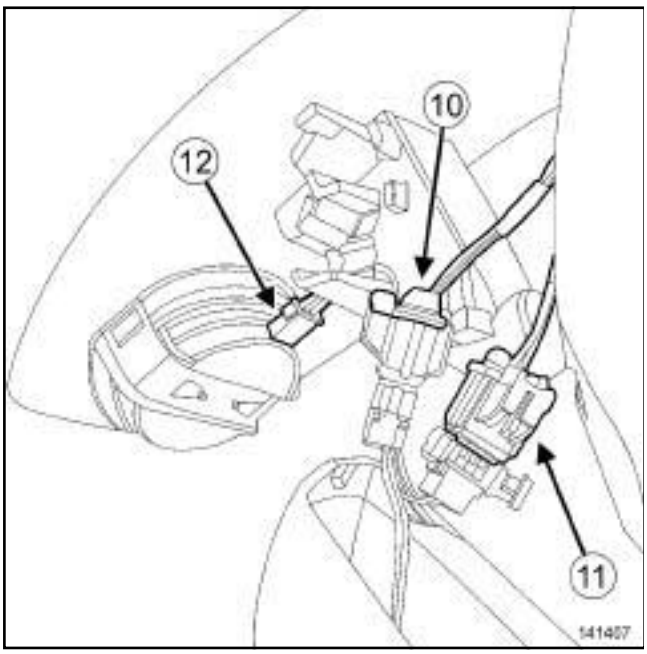

141407

❏ Desconectar los conectores :

- del captador de temperatura interior (**10**) ,
- del retrovisor (**11**) .

LUCES+LIMPIAS AUTO

❏ Desconectar el conector del detector de lluvia y luminosidad (**12**) .

❏ Extraer:

- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) ,
- los guarnecidos (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición**, página **71A-64**) del piso del maletero,
- los guarnecidos superiores del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- los guarnecidos del paso de rueda trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-34**) ,
- los guarnecidos de custodia (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-50**) ,
- los guarnecidos inferiores del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- los guarnecidos superiores del pie medio, (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-41**)

J95

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

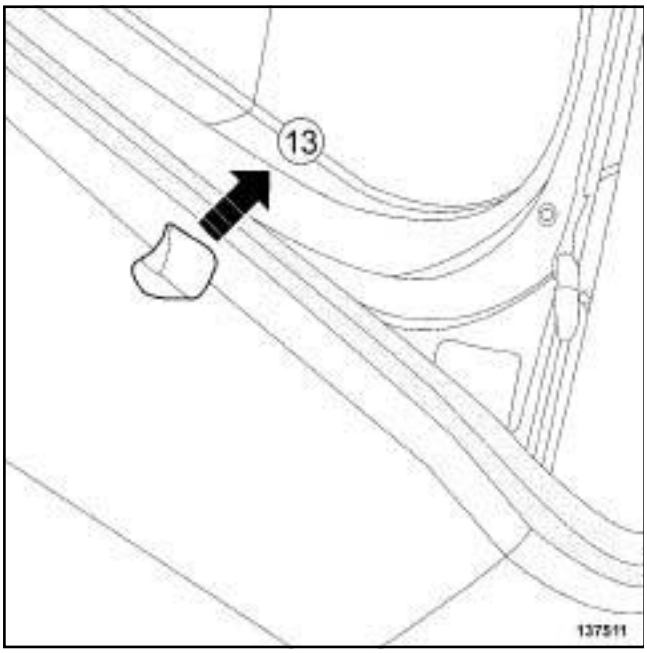

137511

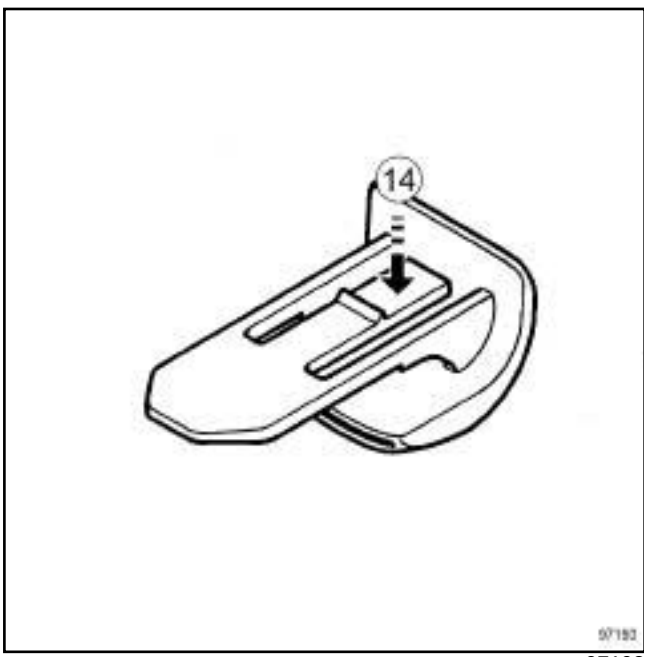

97193

❏ Extraer las abrazaderas traseras en (**13**) presionando en la abrazadera (**14**) con un destornillador plano pequeño.

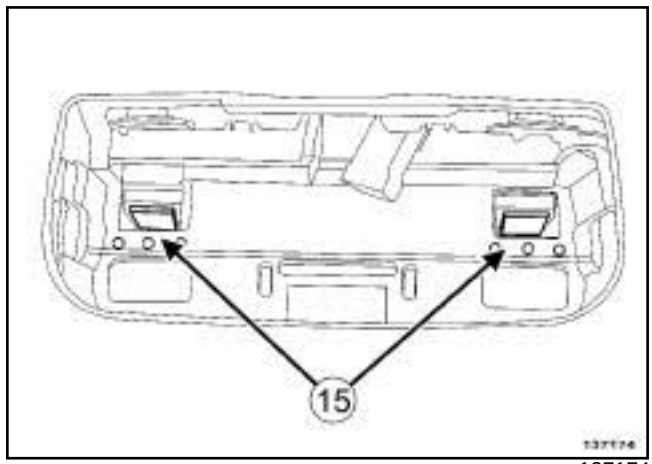

137174

❏ Soltar la parte delantera del guarnecido del techo en (**15**) .

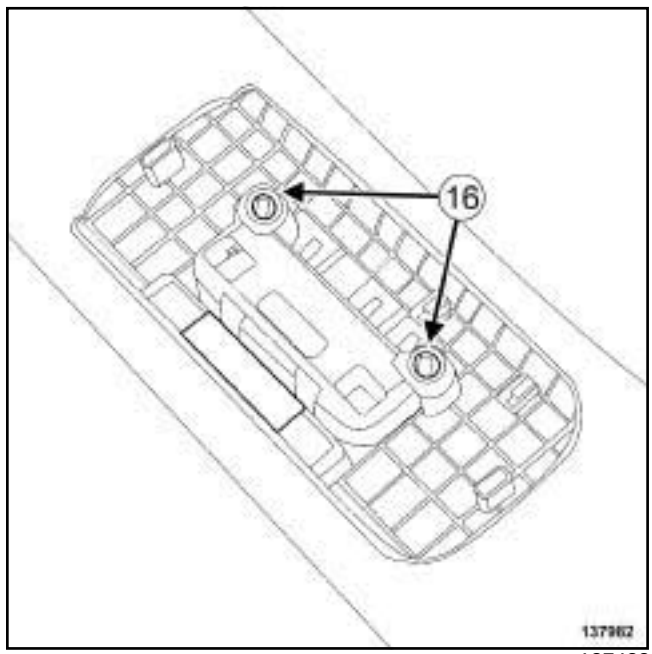

137482

❏ Soltar la parte central del guarnecido del techo en (**16**) .

❏ Pasar el cinturón de seguridad central trasero en la parte interna del guarnecido del techo.

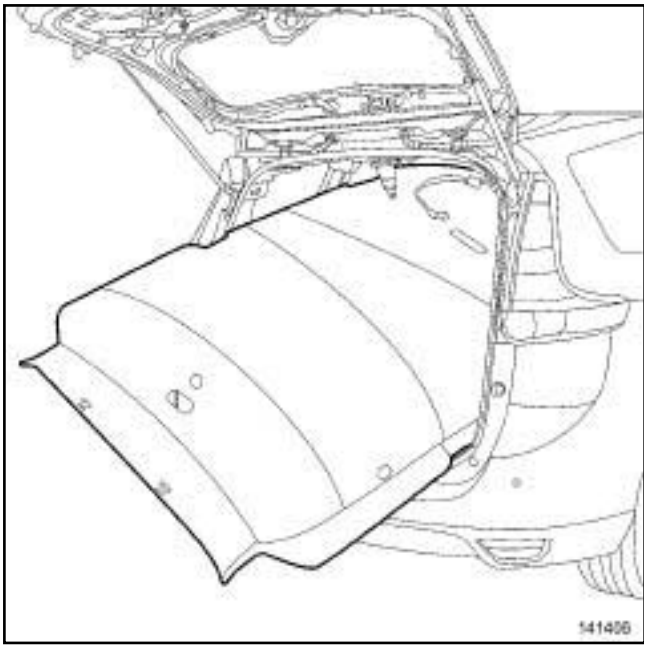

141406

❑ Extraer el guarnecido del techo (esta operación requiere de dos personas).

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❑

Nota:

Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guamecido con precaución. Los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

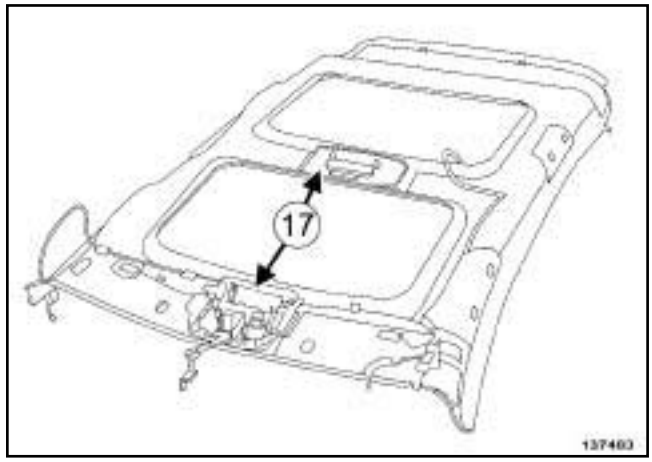

137483

❑ Verificar la presencia y el estado de las cintas de velcro en (**17**) .

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❑

Nota:

Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guarnecido con precaución. Los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.

❑ Colocar el guarnecido del techo (esta intervención requiere dos operarios).

❑ Encajar:

- la parte central del guarnecido del techo,
- la parte delantera del guarnecido del techo,
- las grapas traseras.

III - ETAPA FINAL

❑ Colocar:

- los guarnecidos superiores del pie medio, (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-41**)

J95

- los guarnecidos inferiores del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- los guarnecidos de custodia (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-50**) ,
- los guarnecidos del paso de rueda trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-34**) ,
- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- los guarnecidos superiores del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- los guarnecidos (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición**, página **71A-64**) del piso del maletero,
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) ,

❏ Conectar los conectores:

- del retrovisor,
- del captadorde temperatura interior.

LUCES+LIMPIAS AUTO

❏ Conectar el conector del detector de lluvia y luminosidad.

❏ Encajar las coquillas del retrovisor interior.

❏ Conectar los conectores del cableado del guarnecido de techo.

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❏ Conectar el conector del cableado del techo solar.

❏ Colocar:

- los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición**, página **71A-38**) ,
- las asas de sujeción (consultar **Empuñadura de sujeción: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los iluminadores de cortesía (consultar **Iluminador de cortesía: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).
- los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- el plafonier (consultar **Plafonier: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).

TECHO NORMAL

❏ Colocar el retrovisor adicional.

TECHO SOLAR PANORÁMICO

❏ Colocar:

- las juntas de acabado delanteras y traseras,
- el contactor del techo solar (consultar **Contactor del techo solar: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas - Techo solar).

❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

D95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

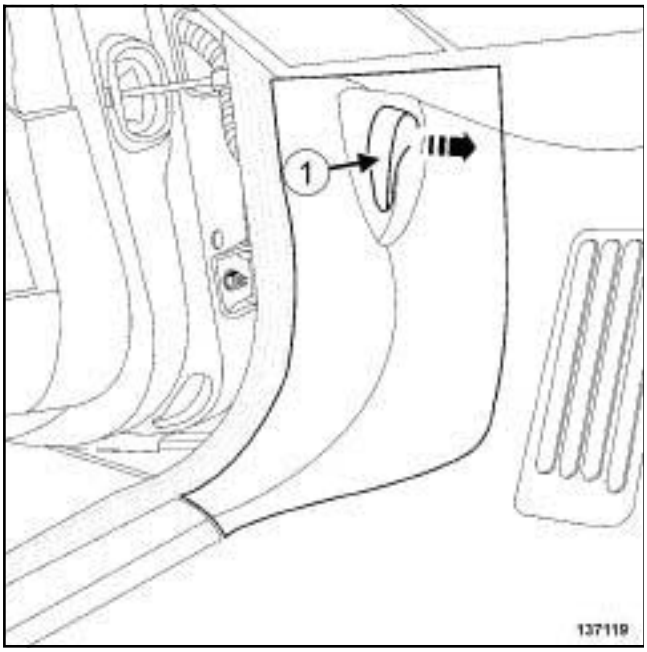

137119

❑ Extraer:

- la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera parcialmente,
- el mando de apertura del capot (**1**) ,
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

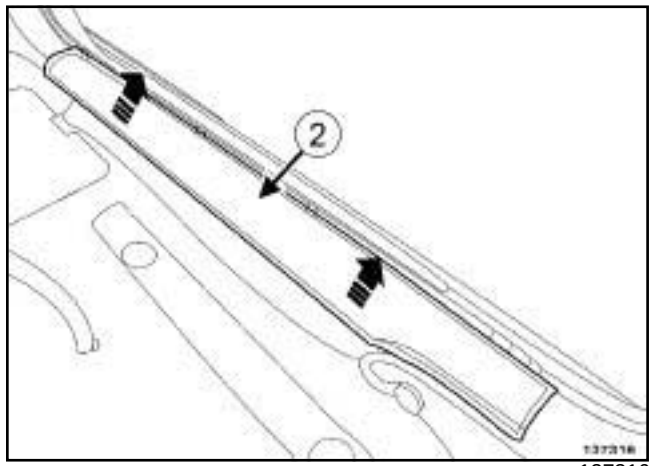

137316

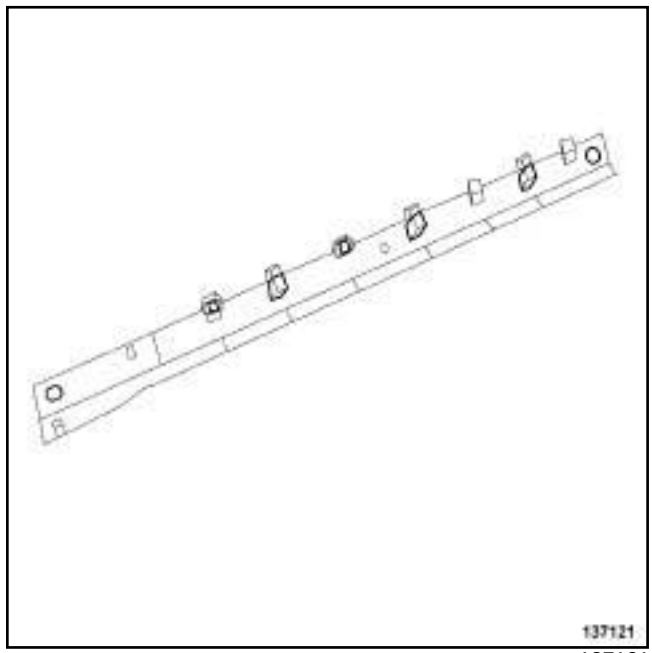

137121

❑ Extraer el guarnecido del peldaño (**2**) .

D95

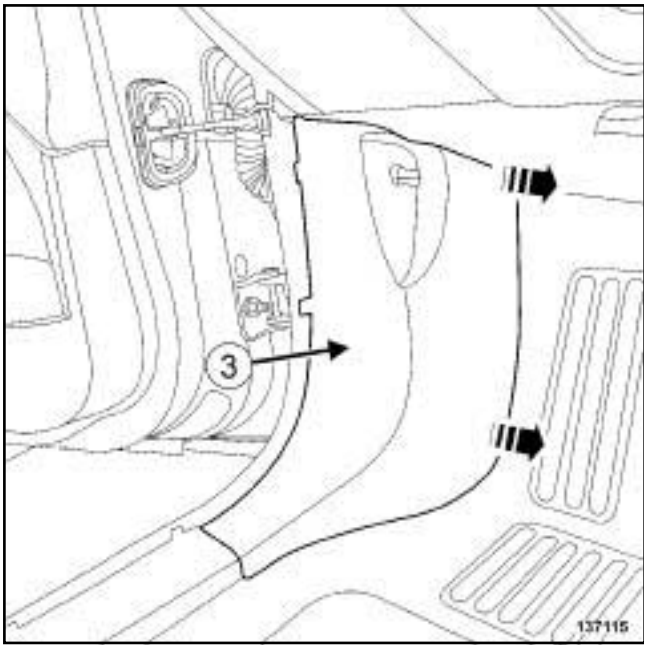

137115

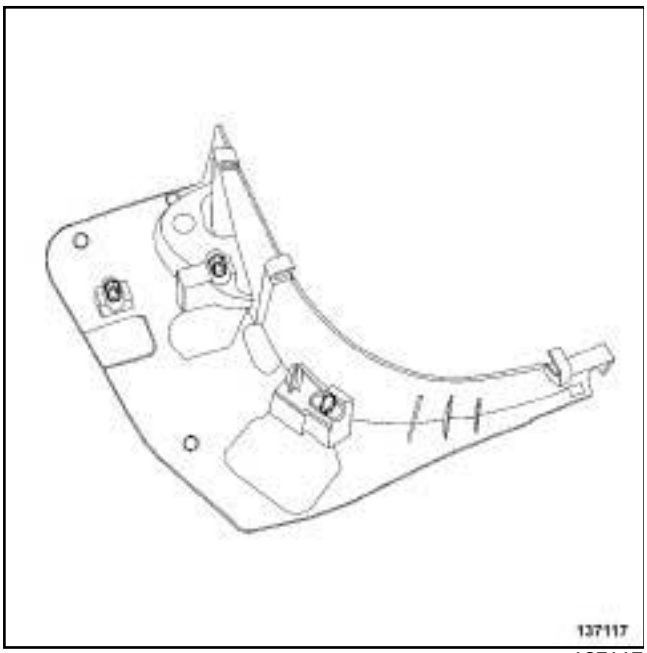

137117

❑ Extraer el guarnecido del peldaño (**3**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar:

- el guarnecido del peldaño ***(3)*** ,
- el guarnecido del peldaño ***(2)*** .

II - ETAPA FINAL

❑ Colocar:

- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- el mando de apertura del capot,
- la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera.

B95 o J95 o K95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

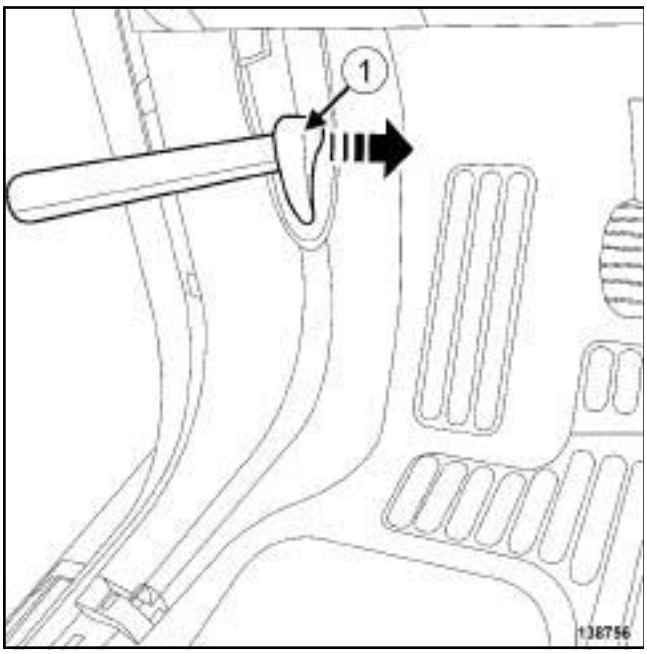

138756

❏ Extraer:

- la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera parcialmente,
- el mando de apertura del capot (**1**) del lado izquierdo, con el útil **(Car. 1363)**
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) .

J95

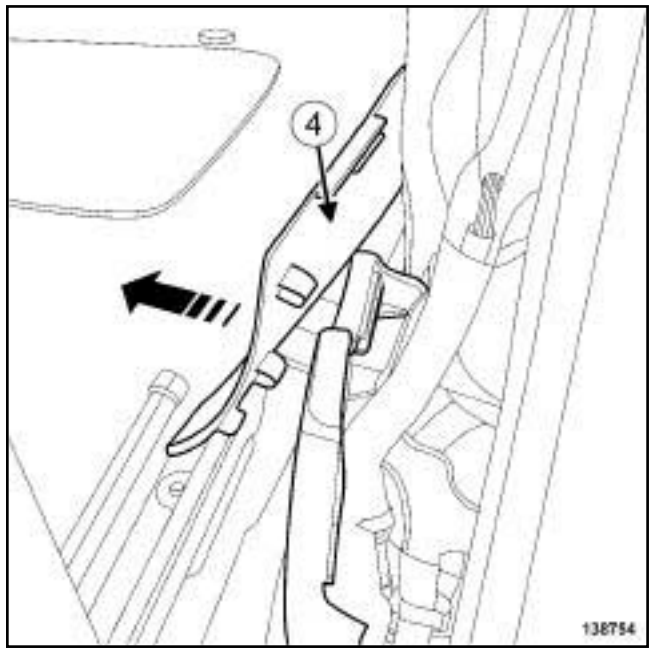

138754

❏ Extraer parcialmente el guarnecido del peldaño trasero (**4**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

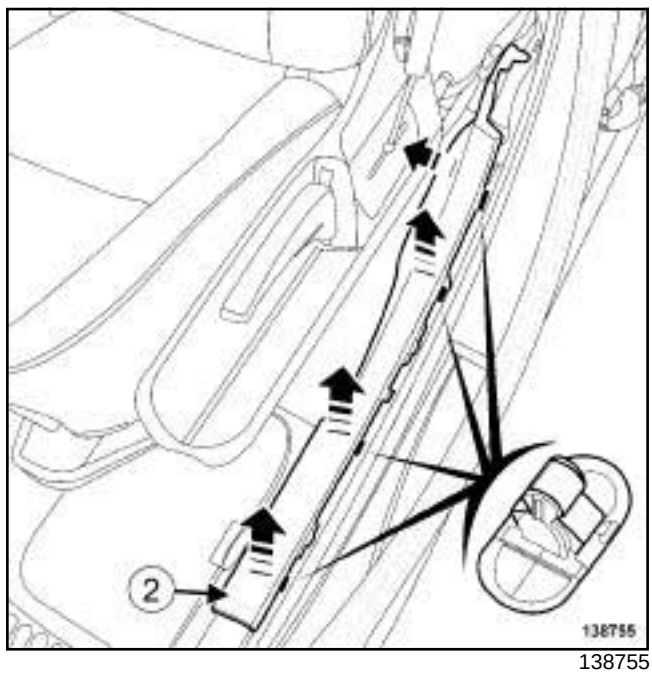

138755

❏ Extraer el guarnecido (**2**) del peldaño delantero, con el útil **(Car. 1363)**.

B95 o J95 o K95

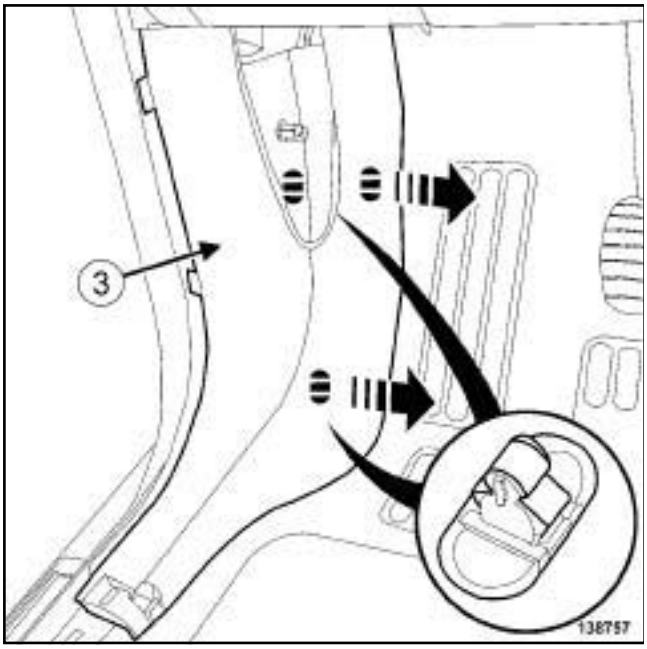

138757

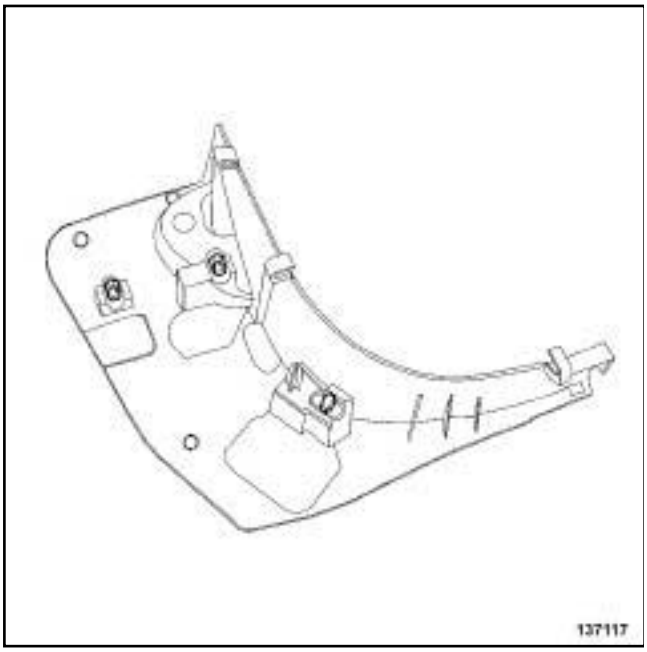

137117

❑ Extraer el guarnecido inferior del pie delantero (**3**) con el útil **(Car. 1363)**.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar:

- el guarnecido inferior del pie delantero ***(3)*** ,
- el guarnecido del peldaño delantero ***(2)*** .

II - ETAPA FINAL

❑ Colocar:

- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- el mando de apertura del capot ***(1)*** del lado izquierdo,
- la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera.

B95 o J95 o K95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer parcialmente las juntas de estanquidad de la puerta lateral delantera y trasera.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95

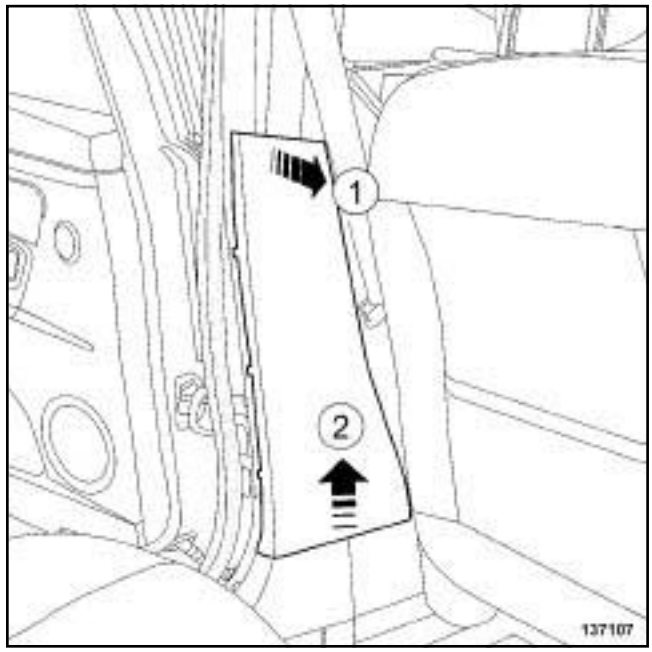

137107

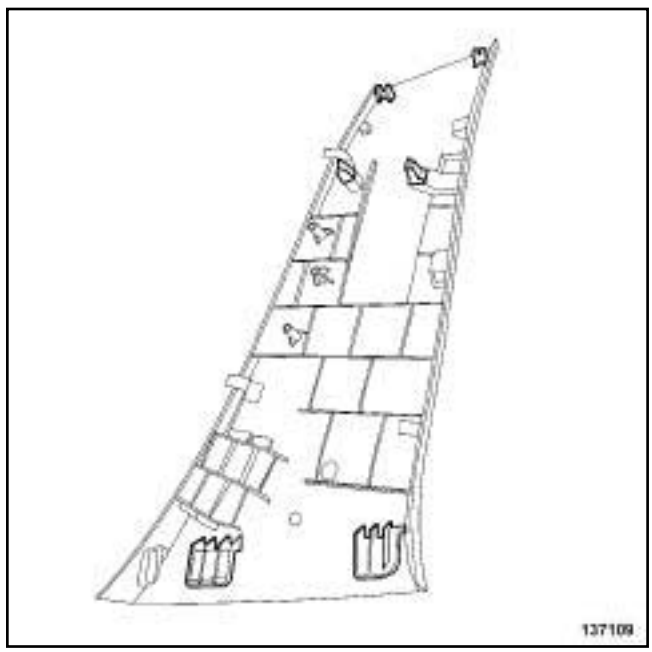

137109

❏ Extraer el guarnecido inferior del pie medio en (**1**) y (**2**) .

B95 o J95 o K95

J95

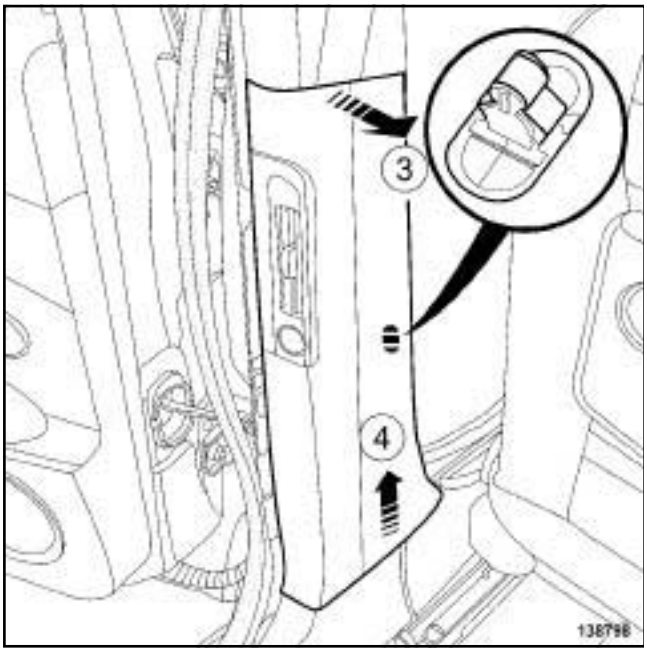

138798

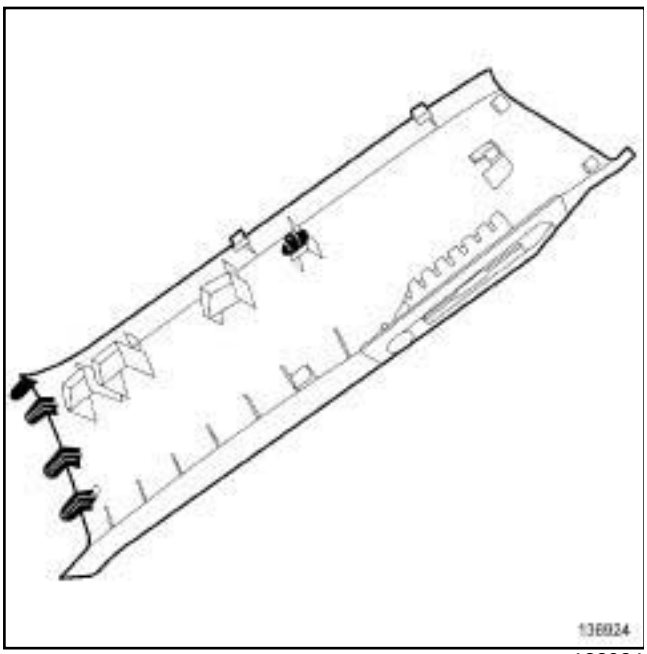

138924

❑ Extraer el guarnecido inferior del pie medio en (**3**) y (**4**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar el guarnecido inferior del pie medio.

II - ETAPA FINAL

❑ Colocar las juntas de estanquidad de la puerta lateral delantera y trasera.

B95 o J95 o K95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer:

- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95

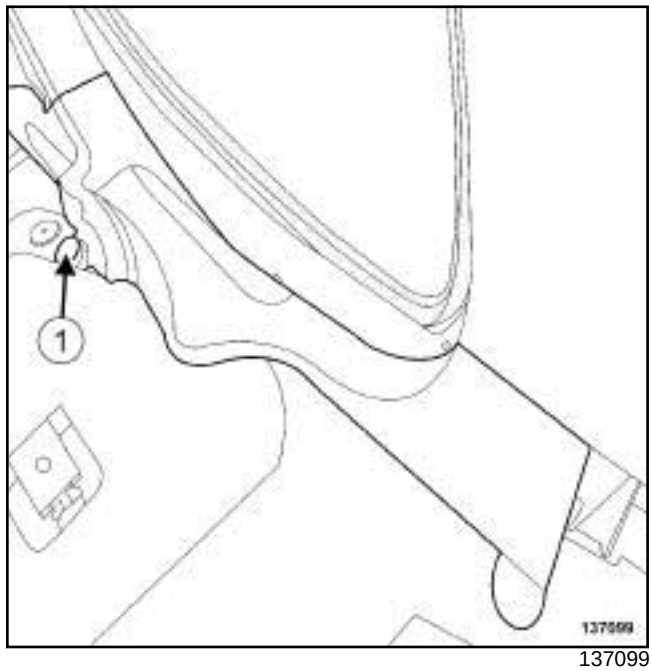

137099

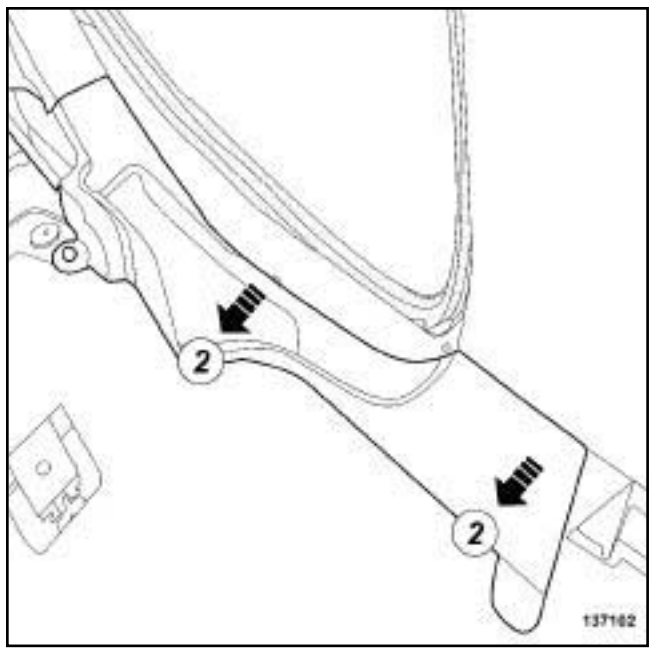

137102

❑ Extraer:

- la grapa (**1**) ,
- el guarnecido del peldaño trasero en (**2**) .

B95 o J95 o K95

J95

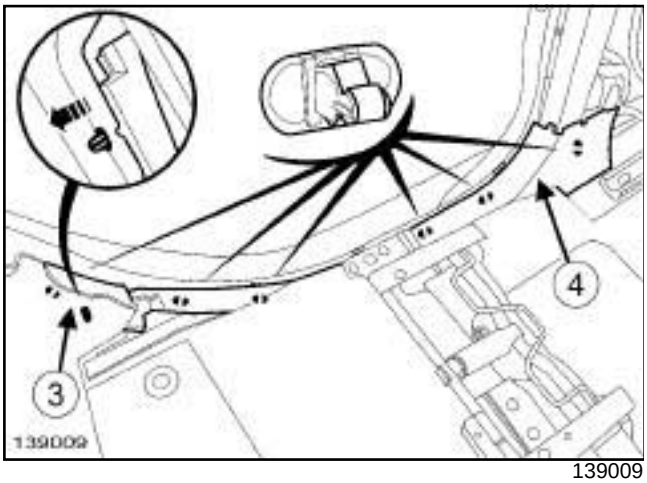

139009

❏ Separar el guarnecido del paso de rueda trasero en (**3**) .

❏ Extraer el guarnecido (**4**) del peldaño trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar:

- el guarnecido del peldaño trasero,
- la grapa ***(1)*** .

II - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) .

B95 o D95 o K95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

B95 o K95

❑ Extraer:

- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) ,
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) .

D95

❑ Extraer:

- el guarnecido de viga trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-40**) ,
- el guarnecido del panel trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-56**) ,
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) .

❑ Extraer el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95

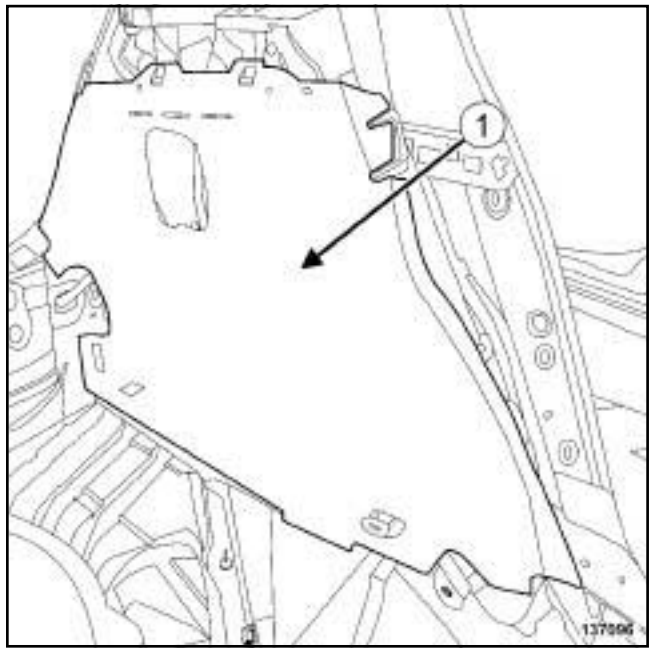

137096

❑ Extraer el guarnecido del paso de rueda trasero (**1**) .

D95

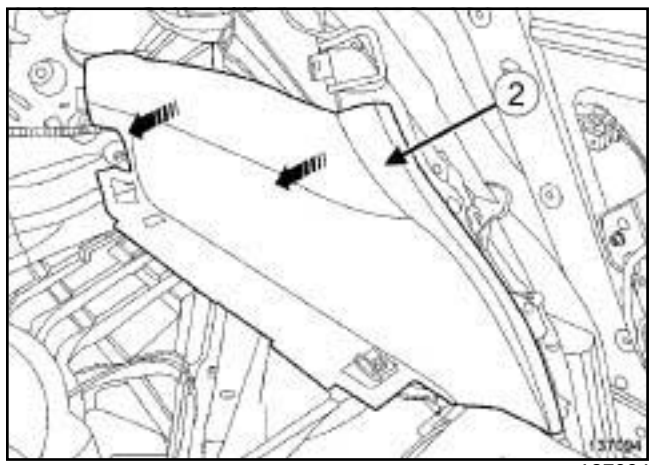

137094

❑ Extraer el guarnecido del paso de rueda trasero (**2**) .

B95 o D95 o K95

K95

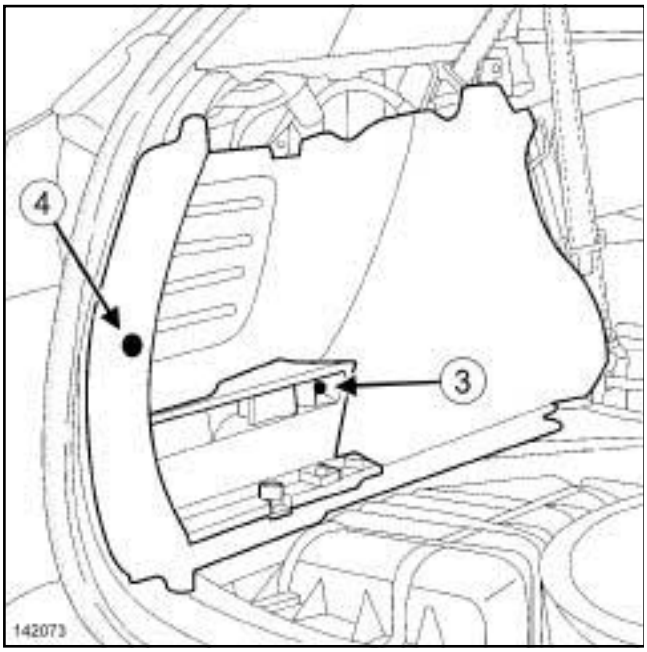

142073

❑ Extraer:

- el tornillo (**3**) del guarnecido del paso de rueda trasero,
- la abrazadera (**4**) del guarnecido del paso de rueda trasero,
- el guarnecido del paso de rueda trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar el guarnecido del paso de rueda trasero.

II - ETAPA FINAL

❑ Colocar el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) .

D95

❑ Colocar:

- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) ,
- el guarnecido del panel trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-56**) ,
- el guarnecido de viga trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-40**) .

B95 o K95

❑ Colocar:

- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) .

J95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer:

- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) ,
- el guarnecido del piso del maletero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición**, página **71A-64**) ,
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) .

CHASIS LARGO

❏ Extraer el guarnecido (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-32**) del peldaño interior trasero.

❏ Extraer el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **Guarnecido de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

CHASIS LARGO

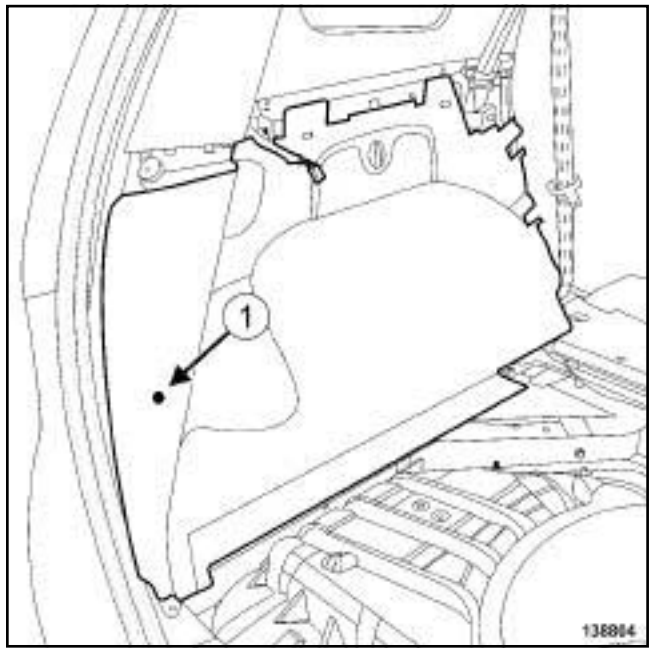

138804

❏ Extraer la abrazadera (**1**) del guarnecido del paso de rueda.

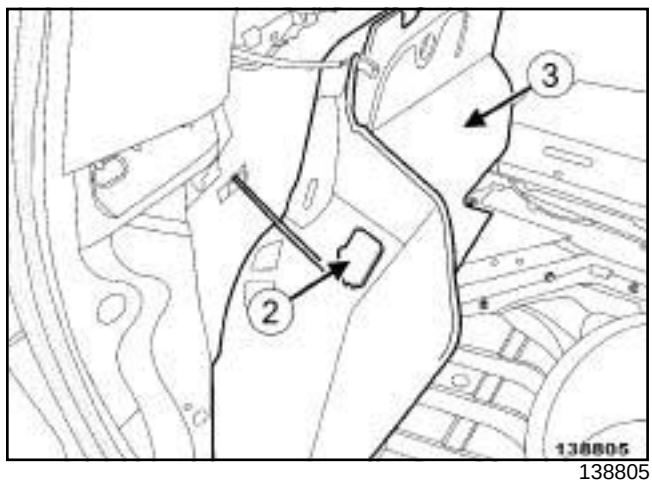

138805

❏ Desconectar el conector (**2**) del iluminador del maletero.

❏ Extraer el guarnecido del paso de rueda trasero (**3**) .

CHASIS ESTÁNDAR

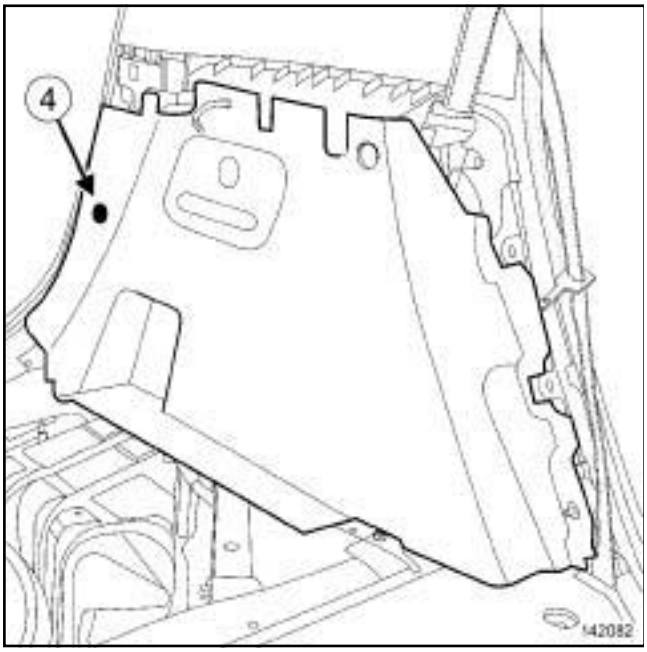

142082

❏ Extraer:

- la abrazadera (**4**) del guarnecido del paso de rueda,
- el guarnecido del paso de rueda trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

CHASIS LARGO

❏ Conectar el conector del iluminador del maletero ***(2)*** .

❏ Colocar:

- el guarnecido del paso de rueda trasero,
- La abrazadera del guarnecido del paso de rueda.

II - ETAPA FINAL

❏ Colocar el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **Guarnecido de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**) .

CHASIS LARGO

❏ Colocar el guarnecido del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-32**) .

❏ Colocar:

- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- el guarnecido del piso del maletero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición**, página **71A-64**) ,
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) .

Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición

B95 o D95 o J95 o K95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Retirar parcialmente la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

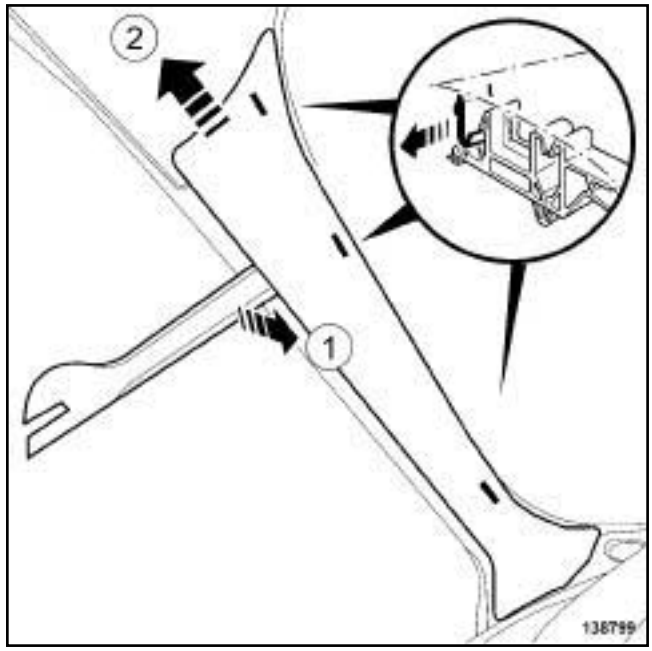

138799

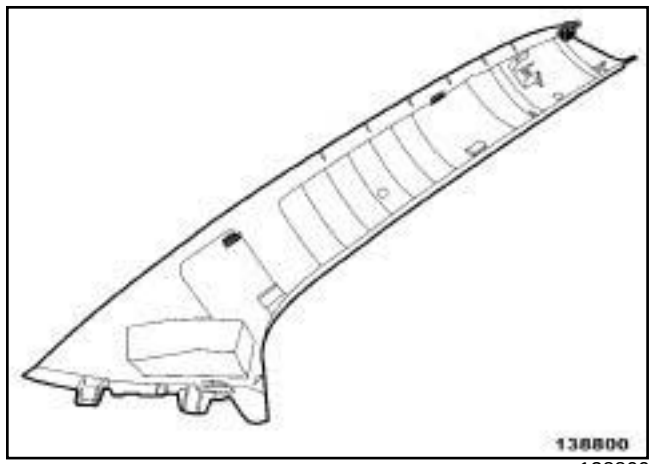

138800

❏ Soltar parcialmente el guarnecido del montante del parabrisas en (**1**) mediante el útil **(Car. 1363)**.

❏ Extraer el guarnecido del montante del parabrisas en (**2**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Insertar la parte inferior del guarnecido del montante del parabrisas.

❏ Encajar el embellecedor del montante del parabrisas en toda su longitud.

B95 o D95 o J95 o K95

II - ETAPA FINAL

❑ Colocar la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera.

D95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Bascular el respaldo de la banqueta trasera.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

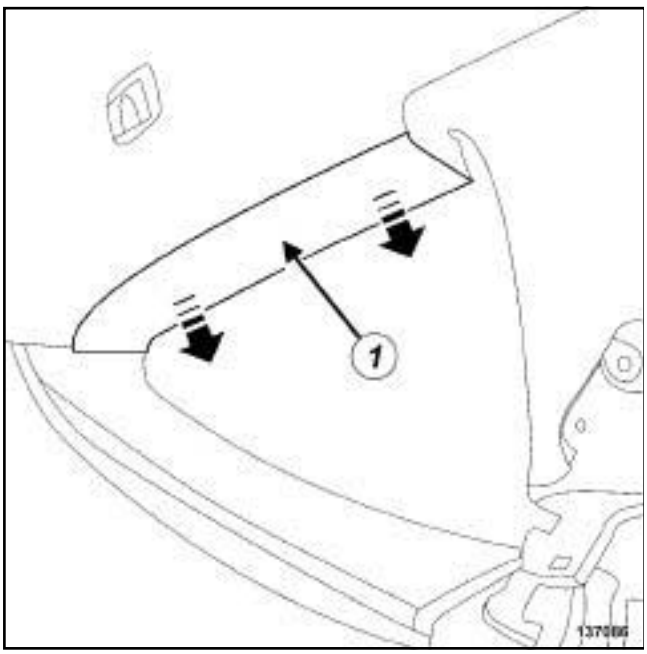

137086

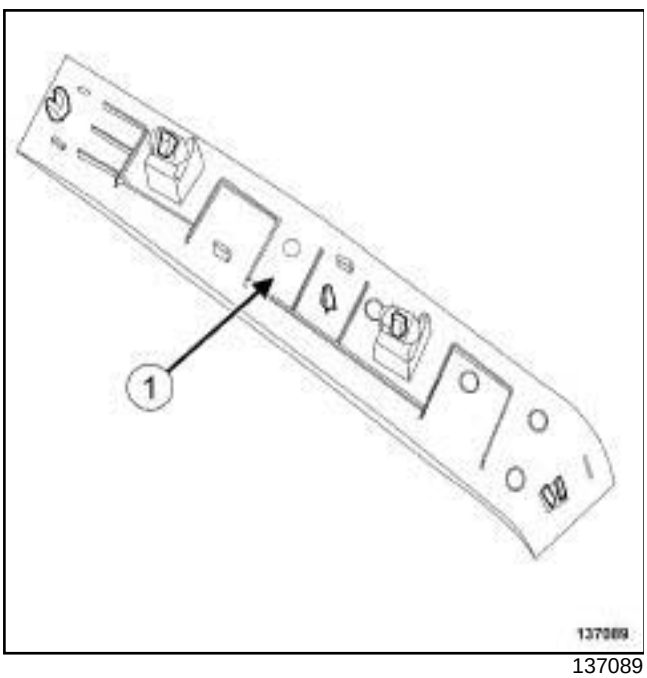

137089

❏ Extraer el rail del techo lateral trasera (**1**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Volver a colocar el rail del techo lateral trasera.

II - ETAPA FINAL

❏ Posicionar el respaldo de la banqueta trasera.

Pares de apriete ▽	
tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral trasero	**21 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer:

- el guarnecido de viga trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-40**) ,
- el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**) ,
- el guarnecido del peldaño (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**, página **71A-26**) ,
- el guarnecido del panel trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-56**) .

137792

❏ Extraer el guarnecido (**1**) del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.

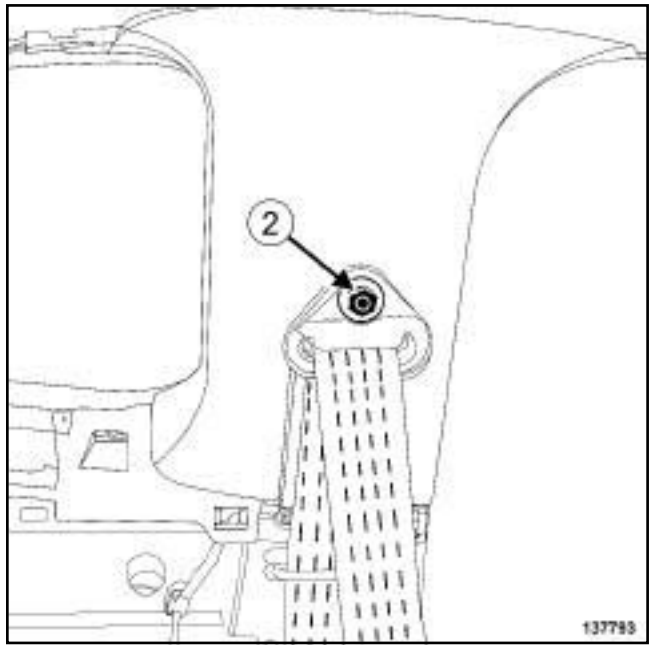

137793

❏ Extraer:

- el tornillo (**2**) del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero,
- el mecanismo de reenvío de cinturón de seguridad de asiento lateral delantero.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

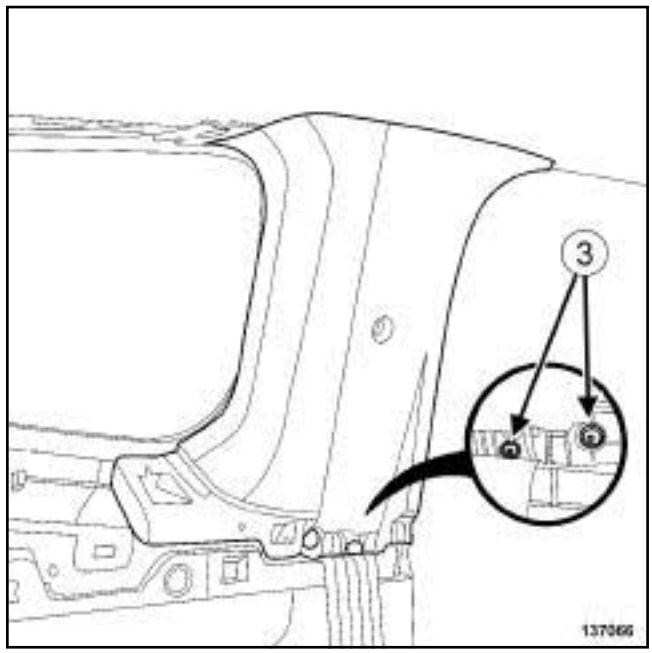

137066

❏ Extraer los tornillos (**3**) del guarnecido superior del pie medio.

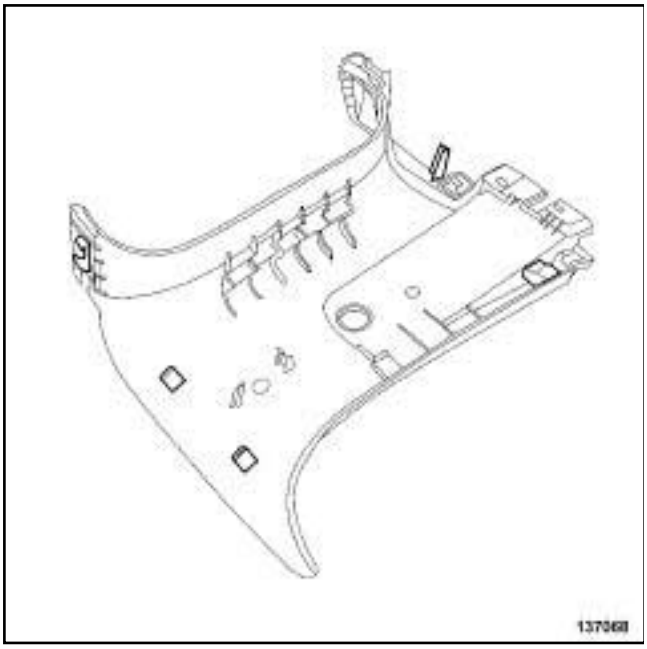

137068

❏ Extraer el guarnecido superior del pie medio.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar el guarnecido superior del pie medio.

II - ETAPA FINAL

❏ Volver a colocar el mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.

❏ Apretar al par el **tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral trasero (21 N.m)**.

❏ Colocar:

- el guarnecido del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero,
- el guarnecido del panel trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-56**) ,
- el guarnecido del peldaño (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**, página **71A-26**) ,
- el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**) ,
- el guarnecido de viga trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-40**) .

B95 o J95 o K95

Pares de apriete ▽	
tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral trasero	**21 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer:

- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- parcialmente las juntas de las puertas laterales.

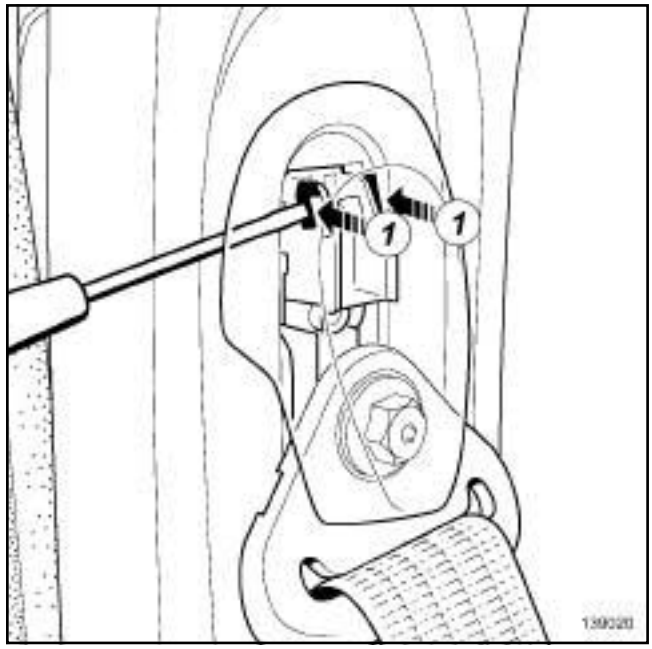

139020

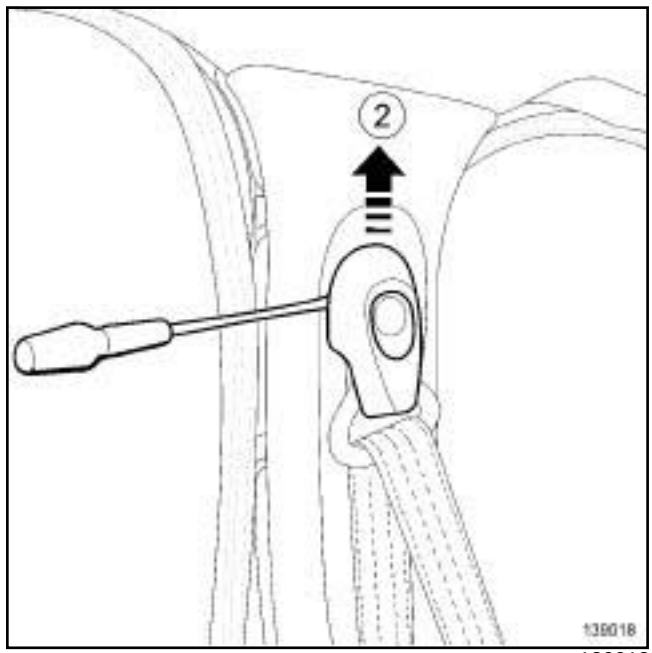

139018

❑ Soltar el guarnecido presionando en las abrazaderas (**1**) de fijación con un destornillador plano.

❑ Extraer el guarnecido (**2**) .

B95 o J95 o K95

137457

❏ Extraer:

- el tornillo (**3**) ,
- el mecanismo de reenvío de cinturón de seguridad de asiento lateral delantero.

B95

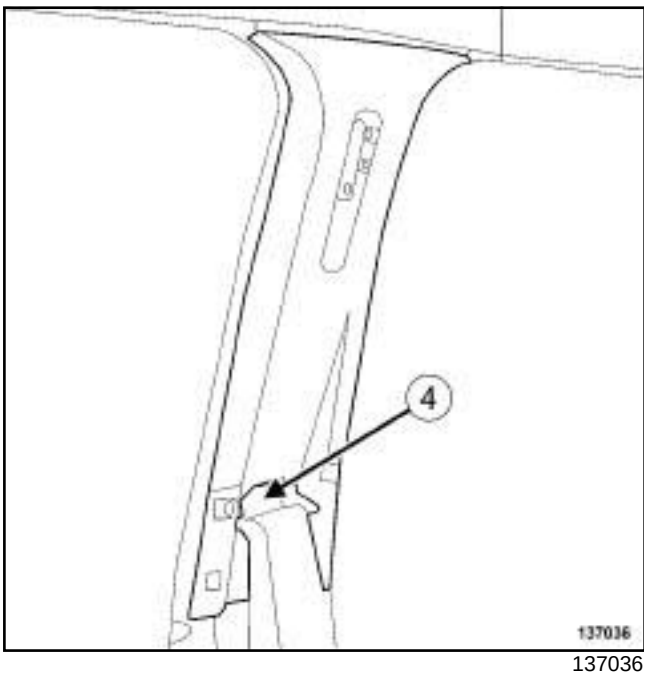

137036

❏ Extraer:

- el tornillo (**4**) ,
- la guía del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.

J95

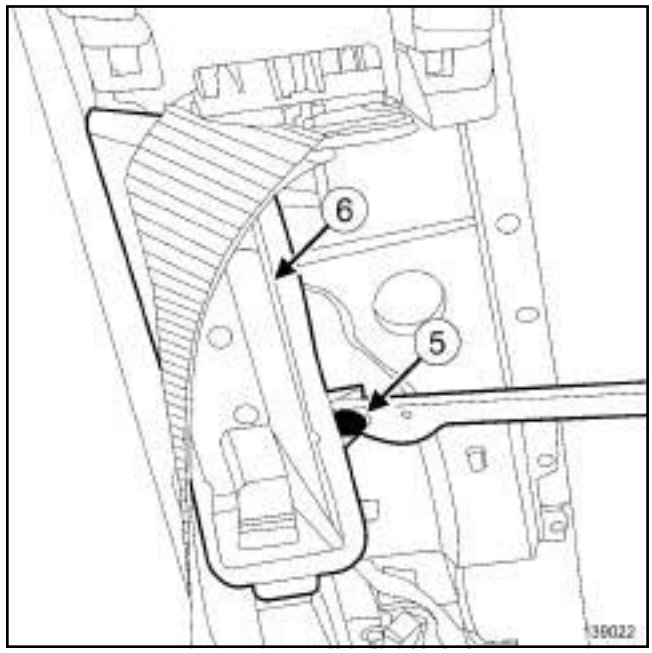

139022

❏ Extraer:

- la abrazadera (**5**) ,
- el conducto de calefacción del pie medio (**6**) .

B95 o J95 o K95

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

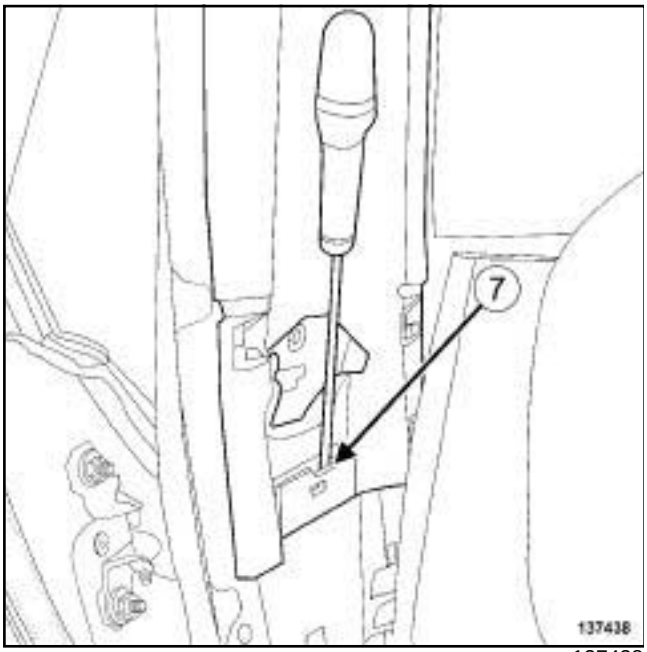

137438

❏ Utilizar un destornillador plano para apretar en (**7**) y liberar la parte inferior del guarnecido.

J95

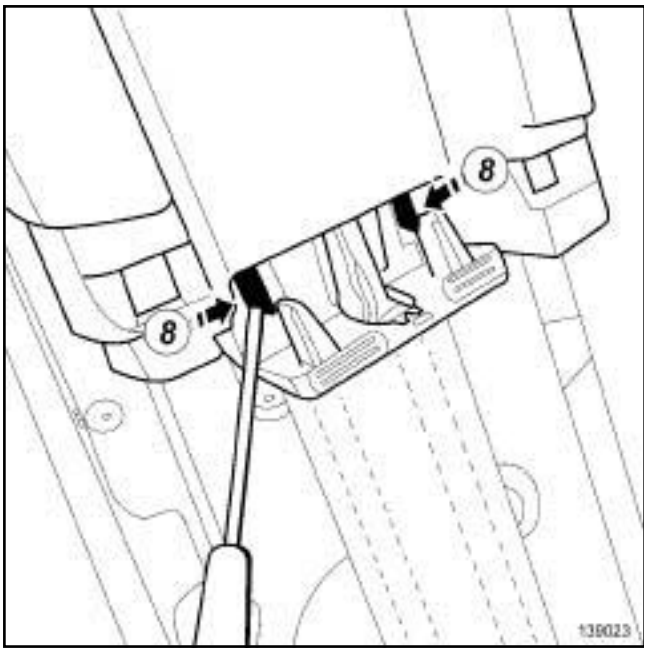

139023

❏ Ejercer una presión (**8**) .

B95

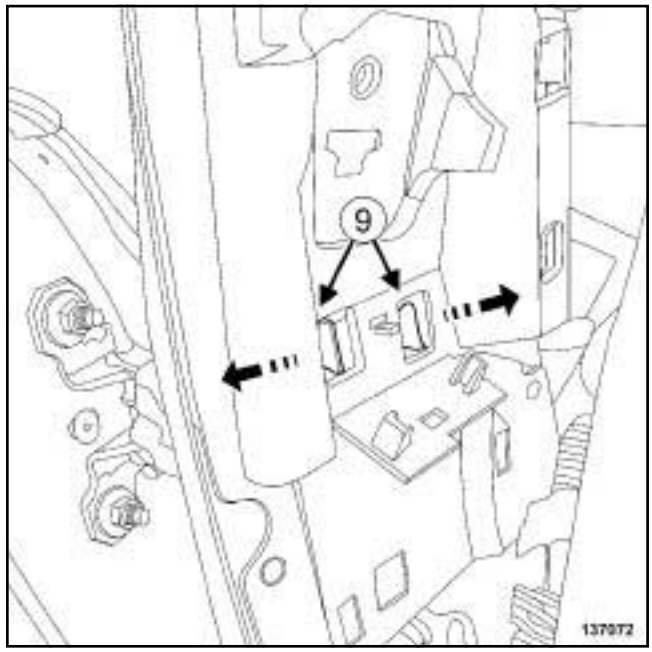

137072

❏ Extraer las abrazaderas (**9**) .

❏ Soltar la parte inferior del guarnecido del pie medio.

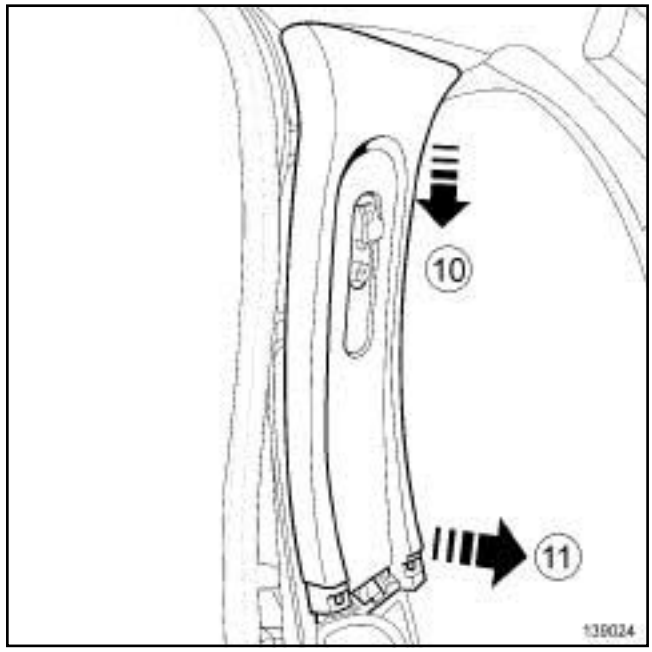

139024

❏ Extraer el guarnecido superior de pie medio en (**10**) y (**11**) .

B95 o J95 o K95

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar el guarnecido superior del pie medio.

❏ Encajar la parte inferior del guarnecido en ***(7)*** .

II - ETAPA FINAL

J95

❏ Colocar:

- el conducto de calefacción del pie medio ***(6)*** ,
- la abrazadera ***(5)*** .

B95

❏ Volver a colocar la guía del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.

❏ Volver a colocar el mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.

❏ Apretar al par el **tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral trasero (21 N.m)**.

❏ Colocar:

- las juntas de estanquidad de las puertas laterales,
- el guarnecido del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero,
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) .

B95 o J95 o K95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Retirar parcialmente la junta de estanquidad de la puerta lateral trasera.

B95

❏ Abatir el respaldo de la banqueta trasera.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95 o K95

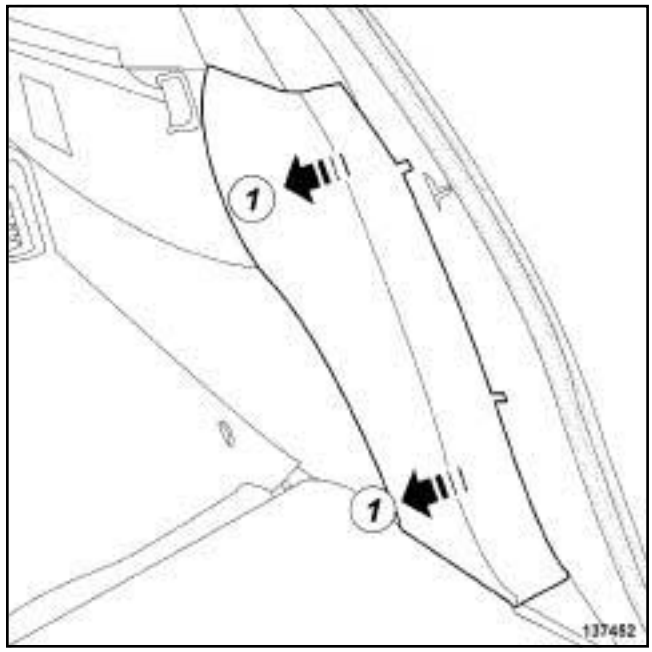

137452

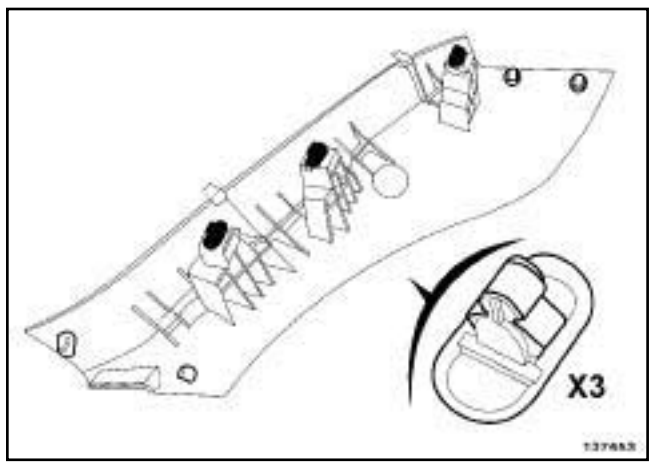

137453

❏ Extraer el guarnecido superior del peldaño trasero en (**1**) .

B95 o J95 o K95

J95

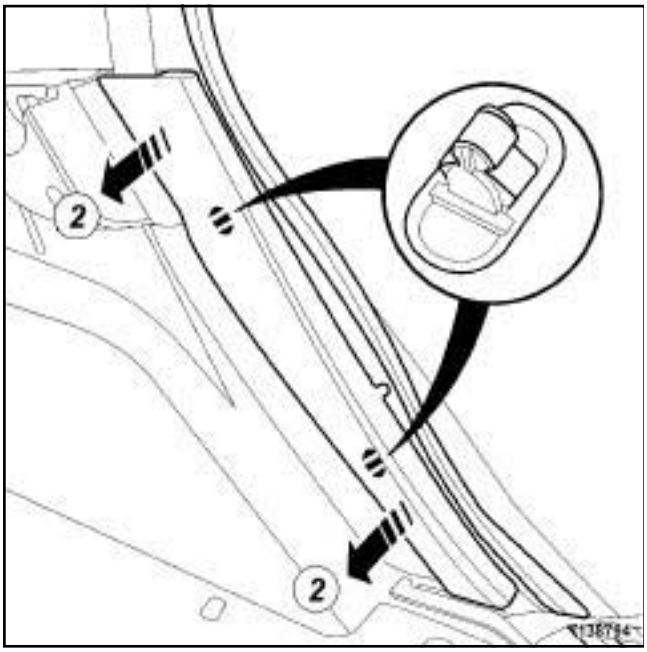

138794

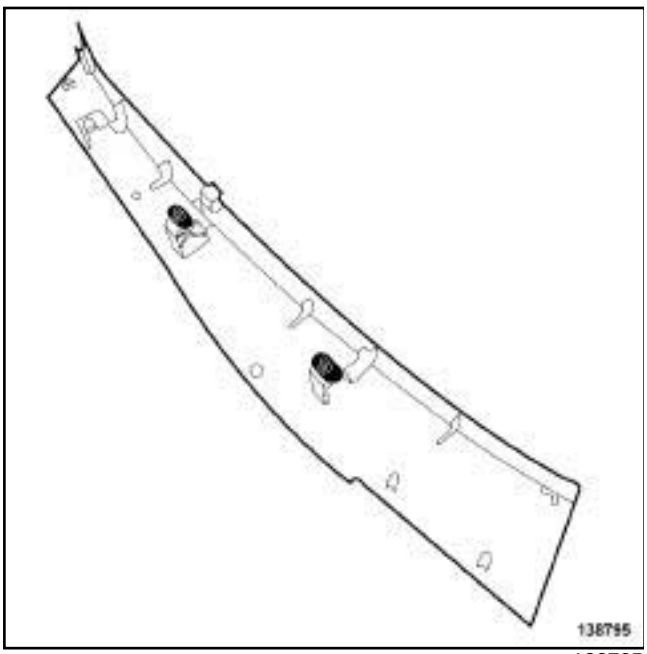

138795

❏ Extraer el guarnecido superior del peldaño trasero en (**2**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar el guarnecido superior del peldaño trasero.

II - ETAPA FINAL

❏ Colocar la junta de estanquidad de la puerta lateral trasera.

B95

❏ Bloquear el respaldo de la banqueta trasera.

D95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer:

- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- el rail del techo lateral trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-40**) .

❏ Bascular el respaldo de la banqueta trasera.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

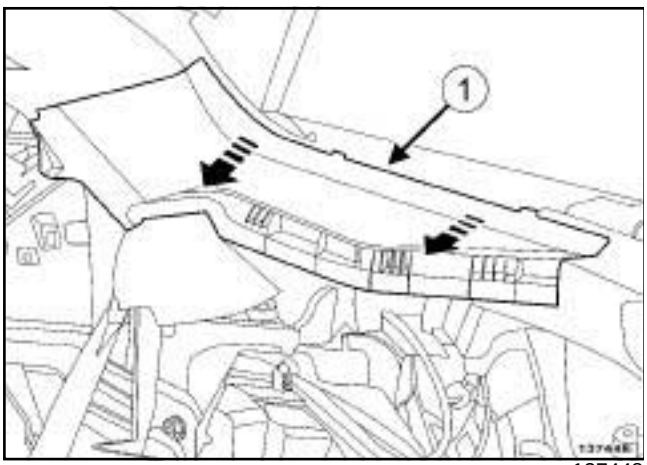

137448

❏ Extraer el guarnecido superior del pie trasero (**1**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar el guarnecido superior del pie trasero.

II - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- el rail del techo lateral trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-40**) ,
- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) .

❏ Inclinar el asiento a su posición inicial.

B95 o D95 o K95

Pares de apriete ▽	
tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad trasero lateral	**21 N.m**
tornillo de la fijación inferior del cinturón de seguridad lateral trasero	**21 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

B95 o K95

❑ Extraer:

- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- el tornillo de la fijación inferior del cinturón de seguridad lateral trasero.

K95

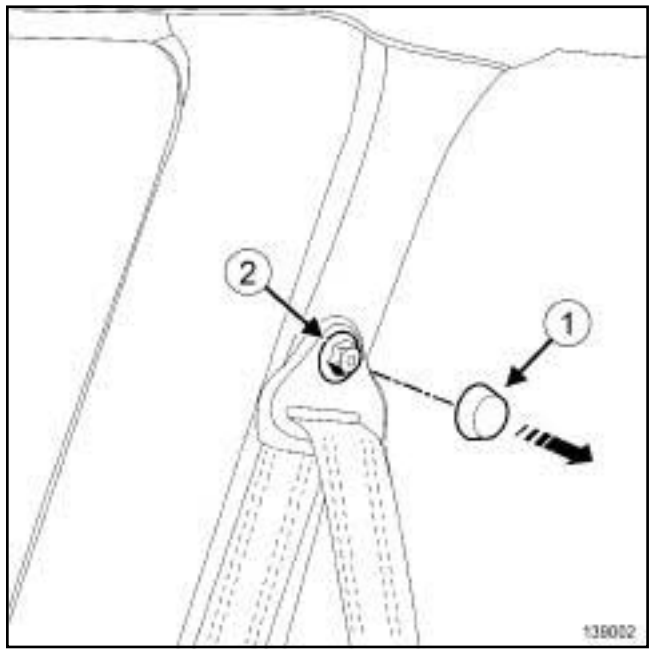

139002

❑ Extraer:

- el embellecedor (**1**) ,
- el tornillo (**2**) del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad lateral trasero,
- el retorno del cinturón lateral trasero.

D95

❑ Extraer:

- el guarnecido superior del pie trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior del pie trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-49**) ,
- el guarnecido del panel trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-56**) ,
- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) .

B95 o D95 o K95

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95

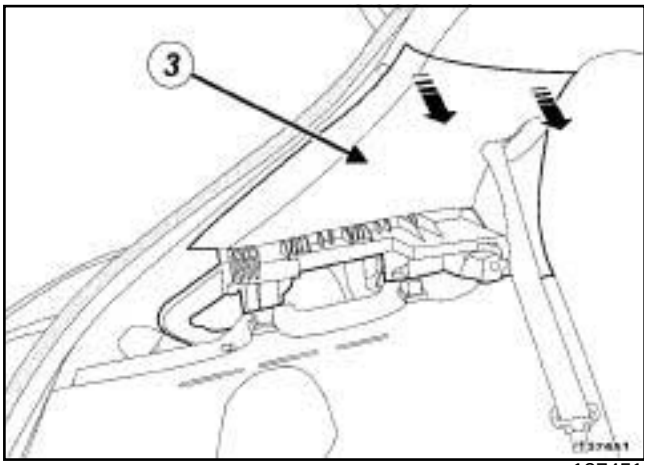

137451

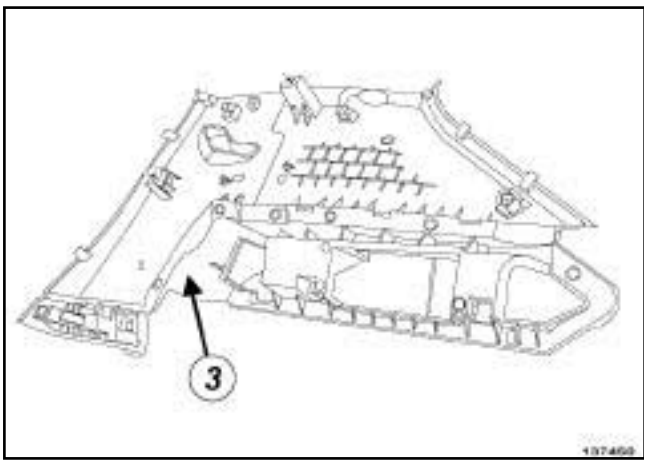

137450

❑ Extraer el guarnecido de custodia (**3**) .

D95

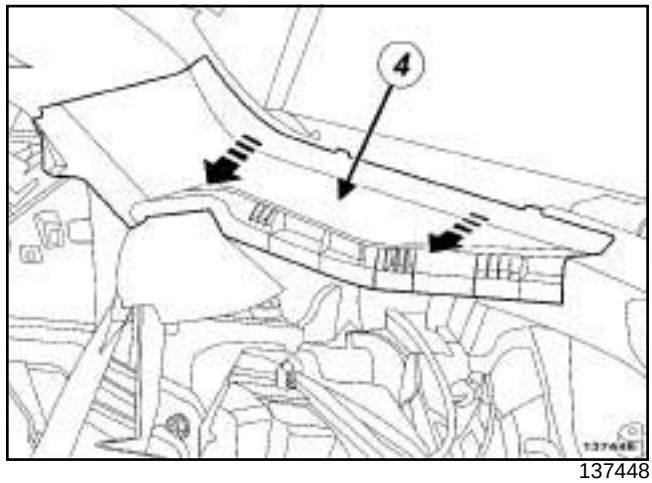

137448

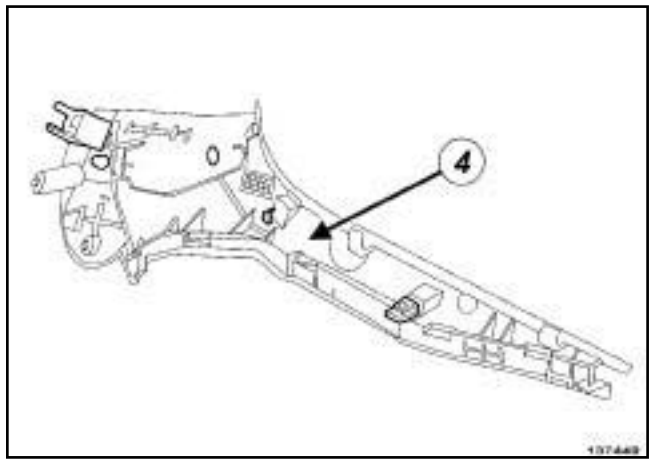

137449

❑ Extraer el guarnecido de custodia (**4**) .

B95 o D95 o K95

K95

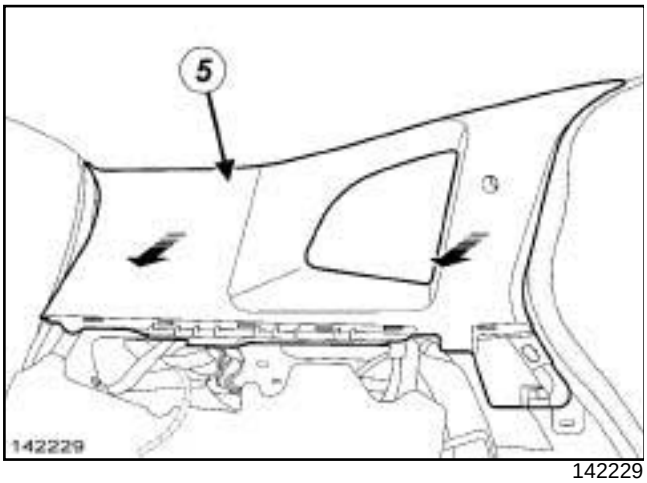

142229

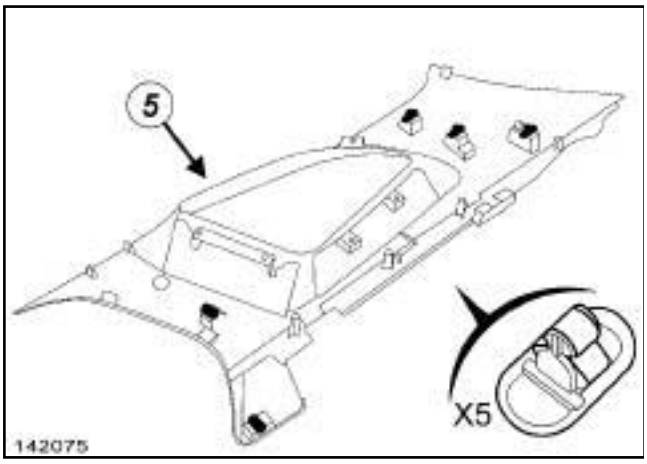

142075

❑ Extraer el guarnecido de custodia (**5**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar el guarnecido de custodia.

II - ETAPA FINAL

K95

❑ Apretar al par el **tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad trasero lateral (21 N.m)**.

❑ Colocar el guarnecido ***(1)***

B95 o K95

❑ Apretar al par el **tornillo de la fijación inferior del cinturón de seguridad lateral trasero (21 N.m)**.

❑ Colocar:

- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,

- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) .

D95

❑ Colocar:

- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,

- el guarnecido del panel trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-56**) ,

- el guarnecido superior del pie trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior del pie trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-49**) .

J95

Pares de apriete ▽	
tuerca de la fijación inferior del cinturón de seguridad trasero lateral de la tercera fila	**21 N.m**
tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad trasero lateral	**21 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer:

- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) ,
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- el guarnecido del paso de rueda trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-34**) .

CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

❑ Extraer el guarnecido del piso del maletero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición**, página **71A-64**) .

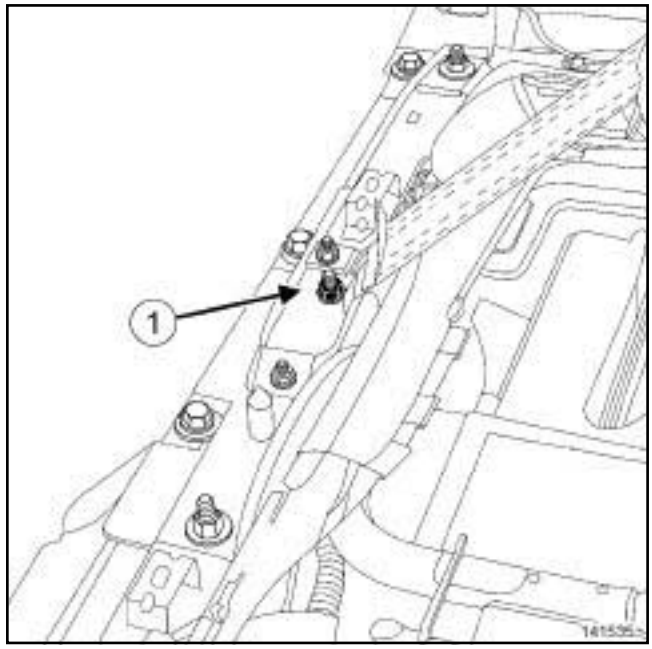

141535

❑ Extraer la tuerca (**1**) de la fijación inferior del cinturón de seguridad trasero lateral de la tercera fila.

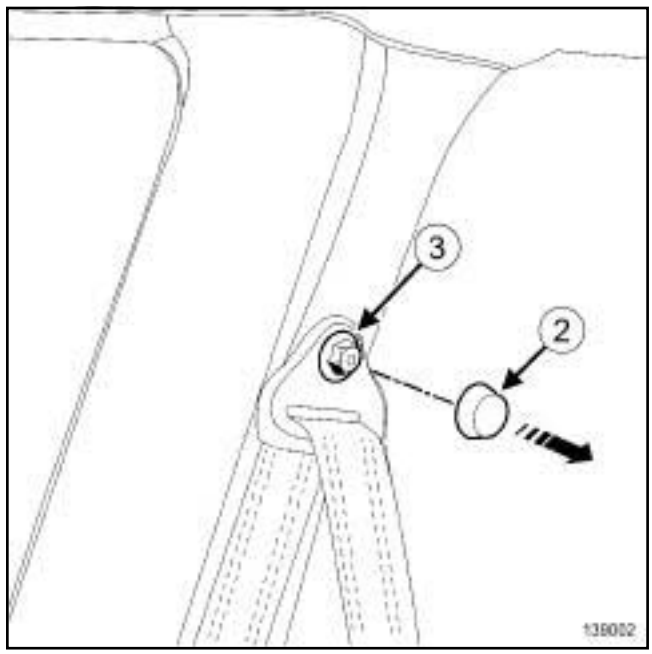

139002

❑ Extraer:

- el embellecedor (**2**) ,
- el tornillo (**3**) ,
- el mecanismo de retorno del cinturón de seguridad trasero lateral.

J95

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

CHASIS LARGO

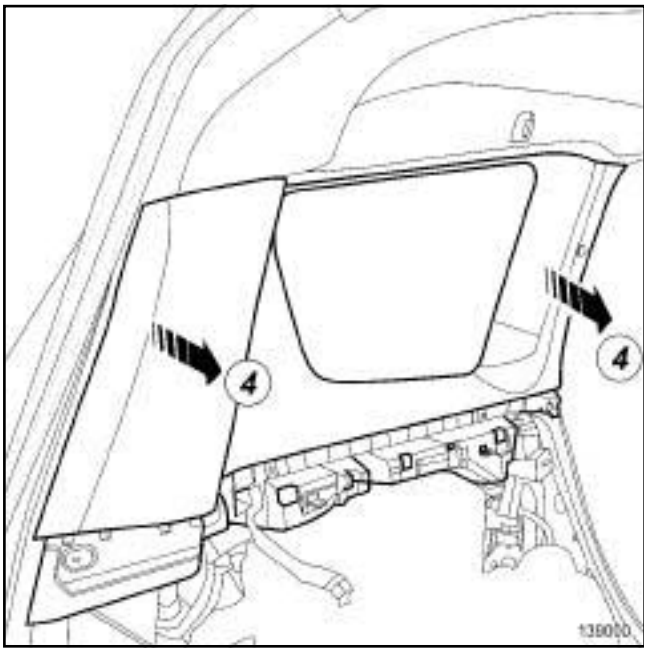

139000

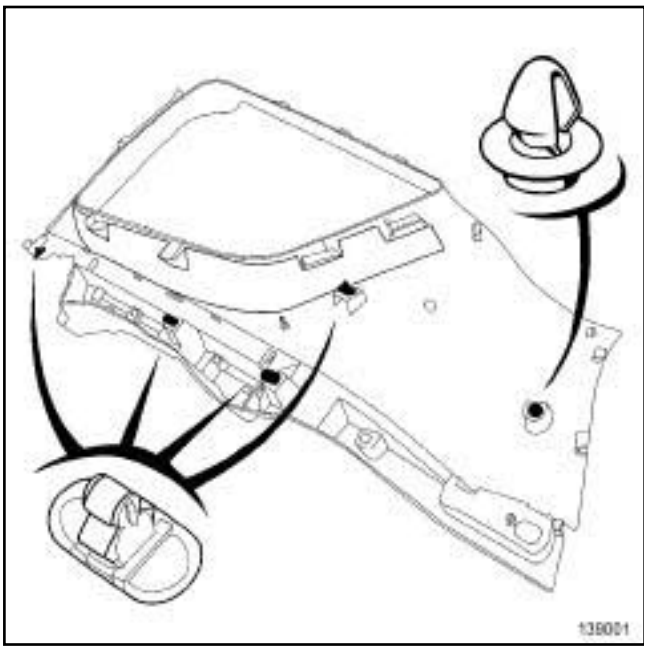

139001

❏ Extraer el guarnecido de custodia en (**4**) .

CHASIS ESTÁNDAR

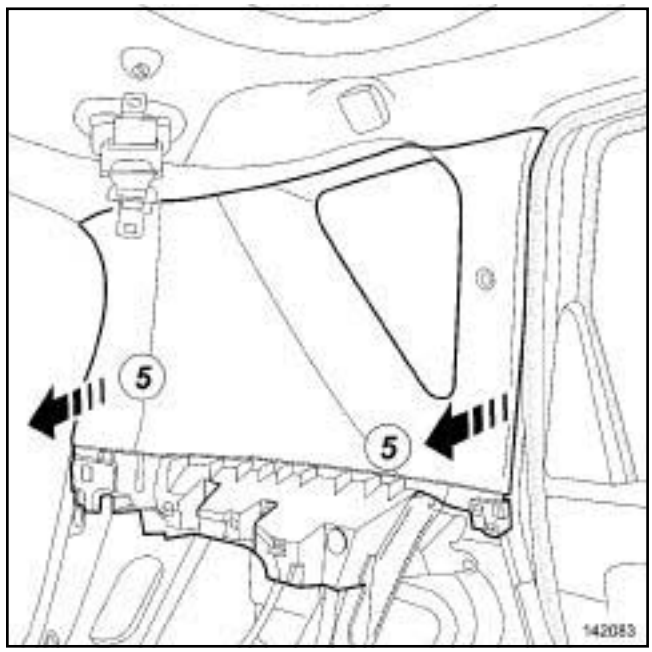

142083

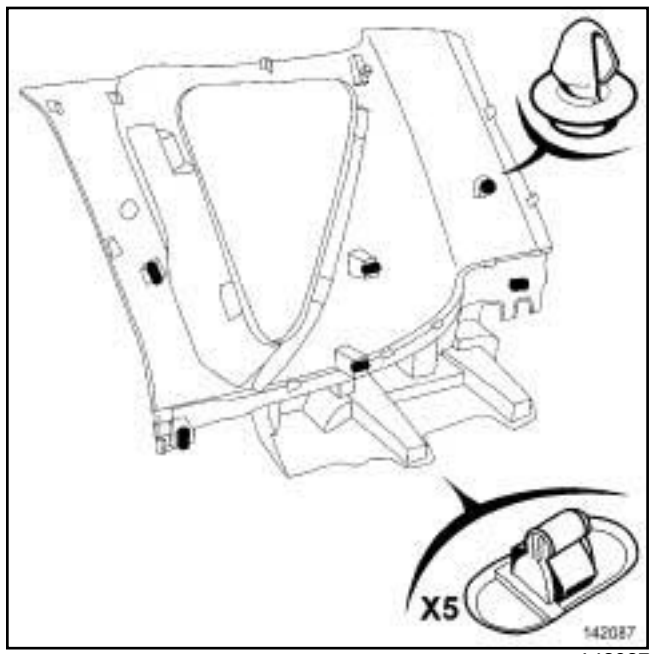

142087

❏ Extraer el guarnecido de custodia en (**5**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar el guarnecido de custodia.

J95

II - ETAPA FINAL

CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

❏ Apretar al par la **tuerca de la fijación inferior del cinturón de seguridad trasero lateral de la tercera fila (21 N.m)**.

❏ Colocar el guarnecido del piso del maletero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición**, página **71A-64**) .

❏ Colocar:

- el retorno del cinturón lateral trasero,
- el tornillo (**3**) .

❏ Apretar al par el **tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad trasero lateral (21 N.m)**.

❏ Colocar:

- el guarnecido ***(2)***
- el guarnecido del paso de rueda trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-34**) ,
- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) .

D95

Pares de apriete ▽	
tornillo del rail de guiado del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero21 N.	m

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

❏ Extraer el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

BANQUETA TRASERA

❏ Quitar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

❏ Extraer:

- el guarnecido del peldaño (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**, página **71A-26**) ,
- el guarnecido de viga trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-40**) .

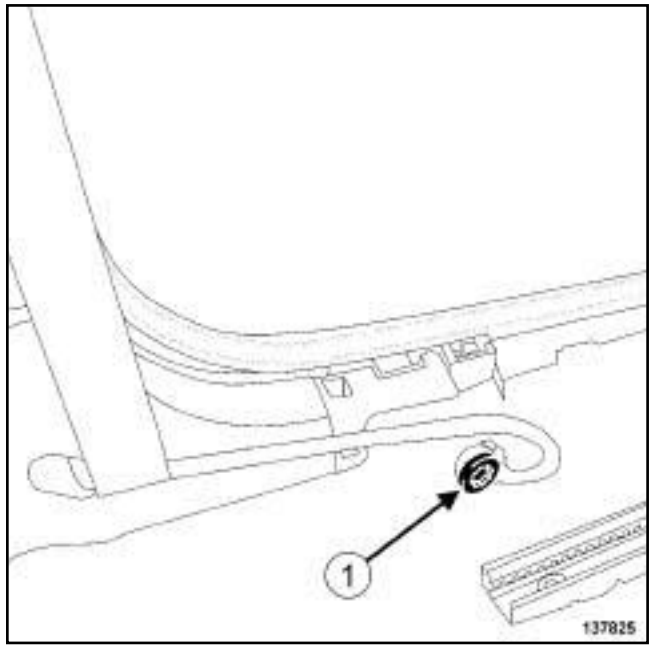

137825

❏ Extraer:

- el tornillo (**1**) de rail de guiado del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero,
- el rail de guiado del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.

❏ Bascular el respaldo de la banqueta trasera.

❏ Extraer el guarnecido superior del panel trasero.

D95

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

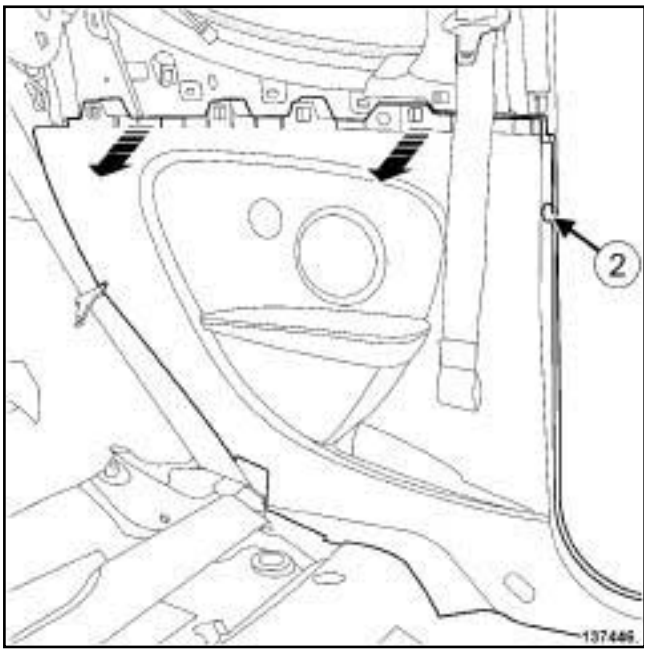

137446

❏ Extraer:

- el tornillo (**2**) del guarnecido del panel trasero,
- parcialmente el guarnecido del panel trasero.

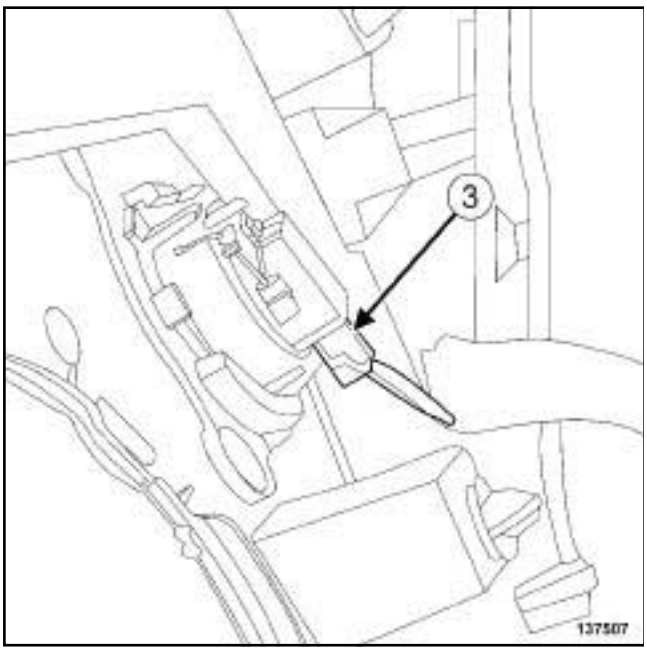

137507

❏ Desconectar el conector (**3**) del altavoz trasero.

❏ Extraer el guarnecido del panel trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Conectar el conector del altavoz trasero.

❏ Colocar el guarnecido del panel trasero.

II - ETAPA FINAL

❏ Volver a colocar el guarnecido superior del panel trasero.

❏ Colocar el respaldo de la banqueta trasera.

❏ Volver a colocar el rail de guiado del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.

❏ Apretar al par el **tornillo del rail de guiado del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero21 N. (m)**.

❏ Colocar:

- el guarnecido de viga trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-40**) ,
- el guarnecido del peldaño (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**, página **71A-26**) .

BANQUETA TRASERA

❏ Colocar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

❏ Colocar el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer parcialmente la junta de estanquidad del portón.

❏ Abatir el respaldo de la banqueta trasera.

❏ Extraer la bandeja trasera.

D95

❏ Extraer:

- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) ,
- el guarnecido superior del panel trasero,
- parcialmente el guarnecido del panel trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-56**) .

B95 o D95 o K95 – J95, y CHASIS ESTÁNDAR

❏ Extraer el iluminador del maletero (consultar **Iluminador de maletero: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).

J95 o K95

❏ Extraer el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95

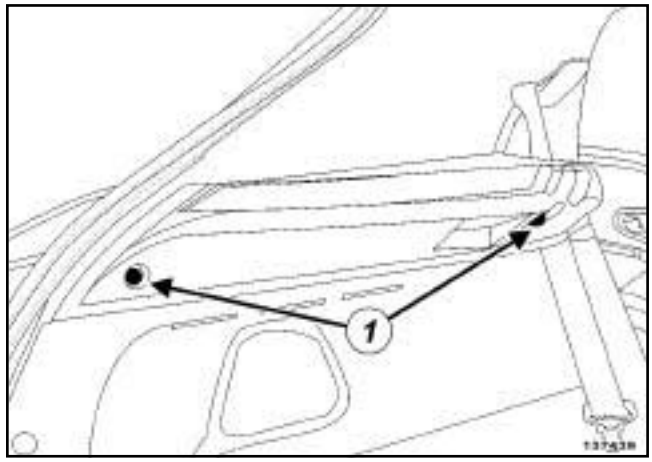

137439

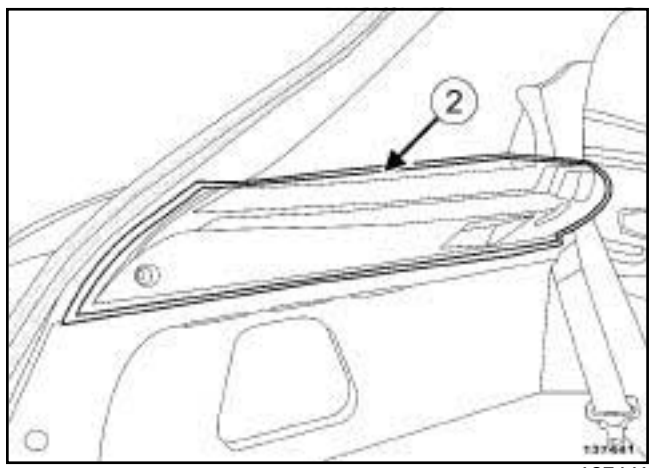

137441

❏ Extraer:

- los tornillos (**1**) ,
- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (**2**) .

D95

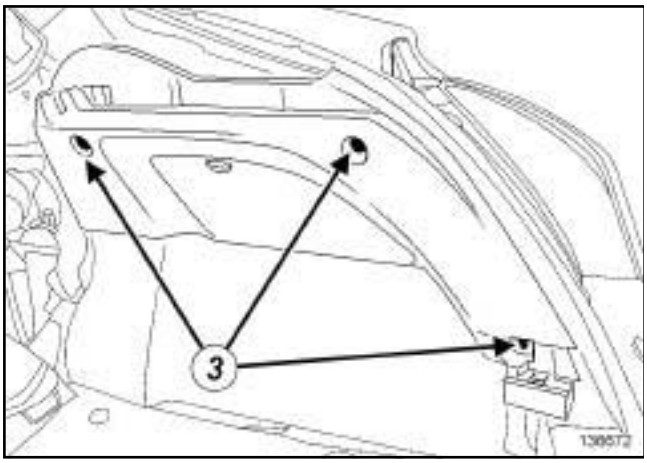

136672

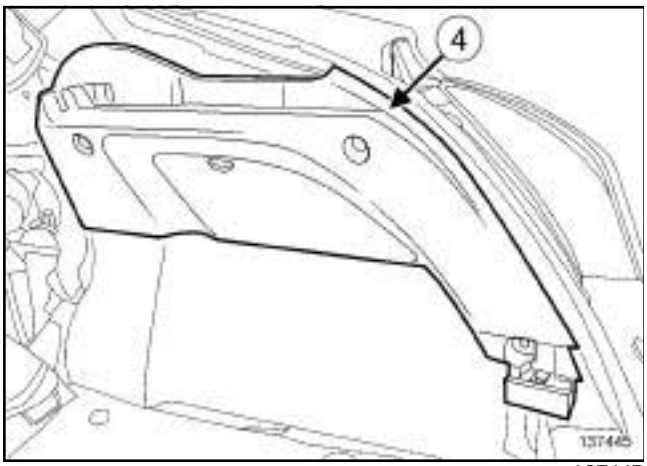

137445

❏ Extraer:

- los tornillos (**3**) ,
- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (**4**) .

J95, y CHASIS ESTÁNDAR

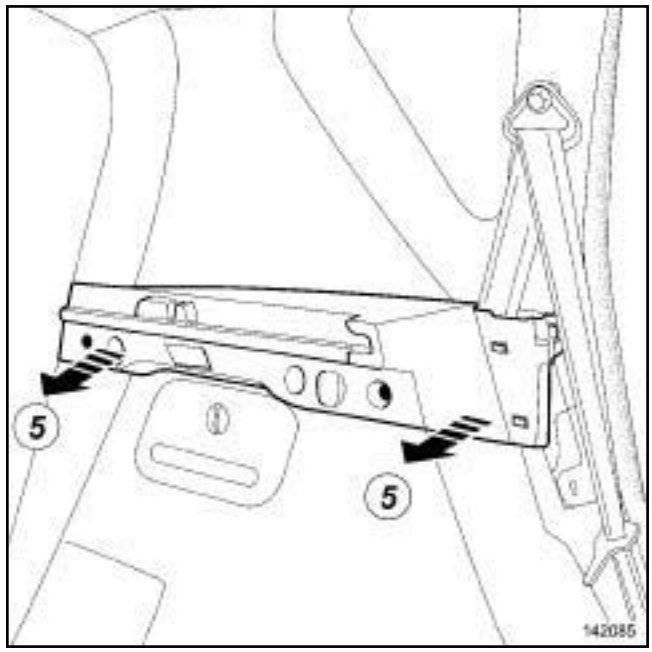

142085

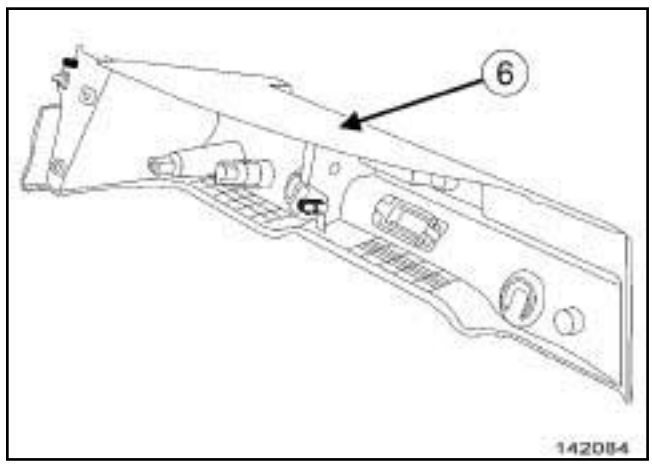

142084

❏ Extraer:

- los tornillos (**5**) ,
- parcialmente el guarnecido lateral (**6**) de la bandeja trasera,
- la toma eléctrica de accesorios (consultar **Toma de accesorios eléctricos: Extracción - Reposición**) (88D, Puesto de conducción),
- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (**6**) .

J95, y CHASIS LARGO

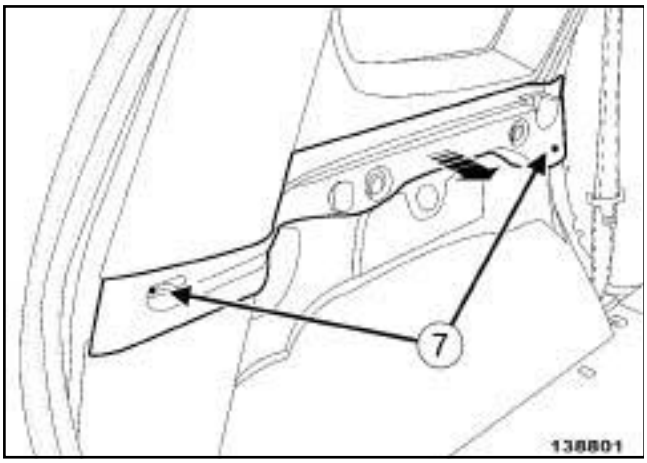

138801

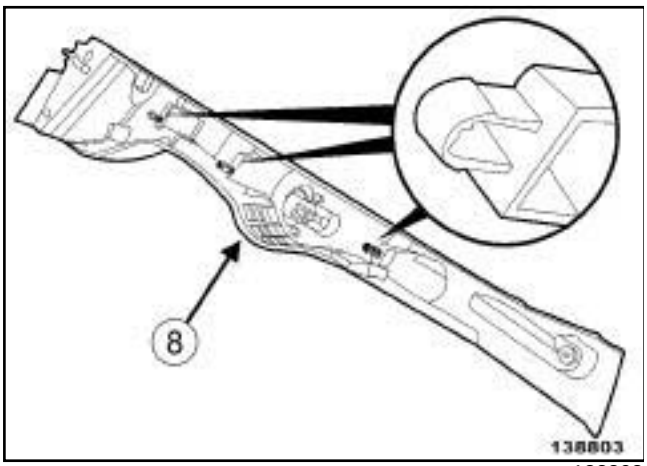

138803

❑ Extraer:

- los tornillos (**7**) ,
- parcialmente el guarnecido lateral (**8**) de la bandeja trasera,
- la toma eléctrica de accesorios (consultar **Toma de accesorios eléctricos: Extracción - Reposición**) (88D, Puesto de conducción),
- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (**8**) .

K95

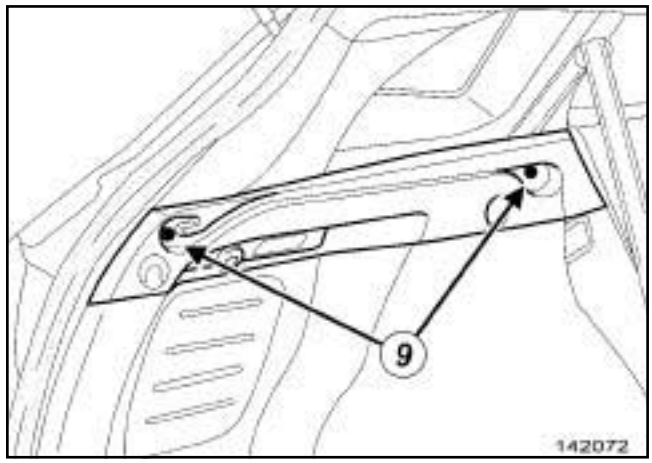

142072

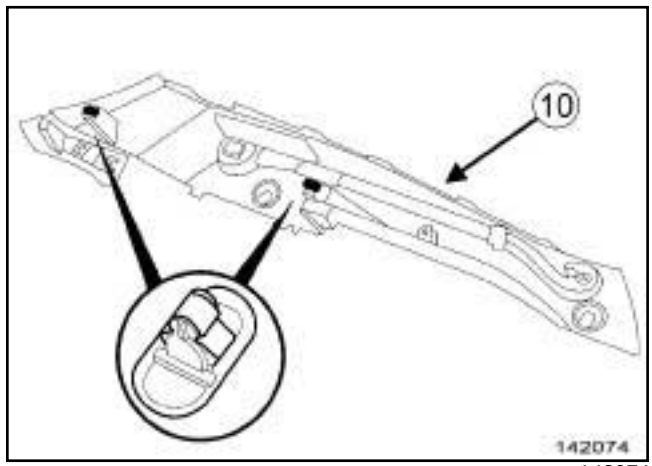

142074

❑ Extraer:

- los tornillos (**9**) ,
- parcialmente el guarnecido lateral (**10**) de la bandeja trasera,
- la toma eléctrica de accesorios (consultar **Toma de accesorios eléctricos: Extracción - Reposición**) (88D, Puesto de conducción),
- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (**10**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

J95 o K95

❑ Colocar la toma eléctrica de accesorios (consultar **Toma de accesorios eléctricos: Extracción - Reposición**) (88D, Puesto de conducción).

❑ Colocar el guarnecido lateral de la bandeja trasera.

II - ETAPA FINAL

J95 o K95

❑ Colocar el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) .

D95

❑ Colocar:

- el guarnecido del panel trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-56**) ,
- el guarnecido superior del panel trasero,
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) .

B95 o D95 o K95 – J95, y CHASIS ESTÁNDAR

❑ Colocar el iluminador del maletero (consultar **Iluminador de maletero: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).

❑ Colocar la bandeja trasera.

❑ Bloquear el respaldo de la banqueta trasera en su lugar.

❑ Colocar la junta de estanquidad del portón.

B95 o D95 o J95 o K95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer parcialmente la junta de estanquidad del portón.

B95 o D95

❏ Extraer parcialmente la moqueta del maletero.

J95

❏ Extraer el guarnecido del piso del maletero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición**, página **71A-64**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95 o D95

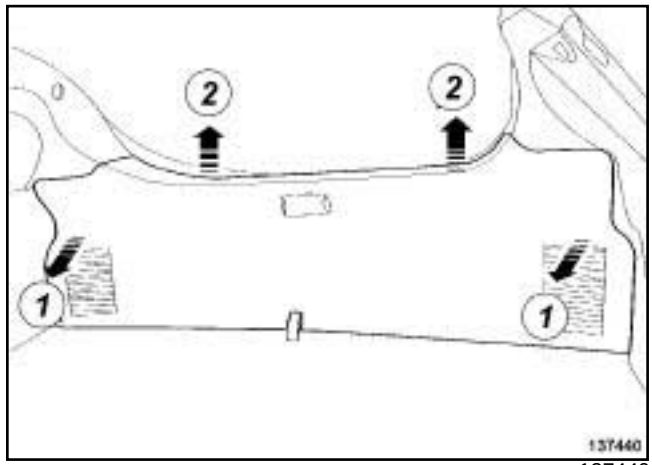

137440

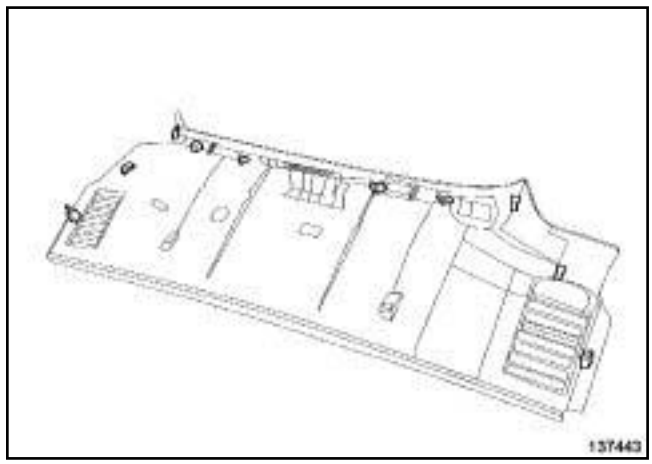

137443

❏ Soltar el guarnecido del faldón trasero en (**1**) y (**2**) .

❏ Extraer el guarnecido del faldón trasero.

B95 o D95 o J95 o K95

J95

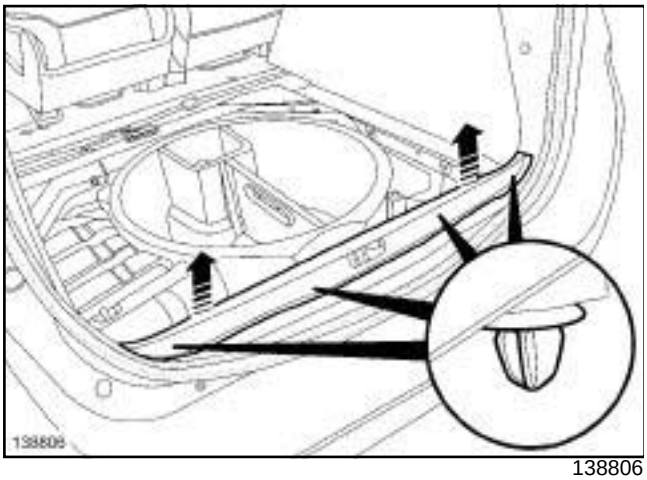

138806

❑ Extraer el guarnecido del faldón trasero con el útil **(Car. 1363)**.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Encajar el guarnecido del faldón trasero.

II - ETAPA FINAL

B95 o D95

❑ Colocar la moqueta del maletero.

J95

❑ Colocar el guarnecido del piso del maletero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del piso del maletero: Extracción - Reposición**, página **71A-64**) .

❑ Colocar la junta de estanquidad del portón.

J95, y CHASIS LARGO, y 0 ASIENTOS 3ª FILA o 2 ASIENTOS 3ª FILA

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

2 ASIENTOS 3ª FILA

❑ Extraer:

- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) ,
- los guarnecidos superiores del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- los guarnecidos del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-32**) ,
- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- los guarnecidos del paso de rueda trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-34**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

0 ASIENTOS 3ª FILA

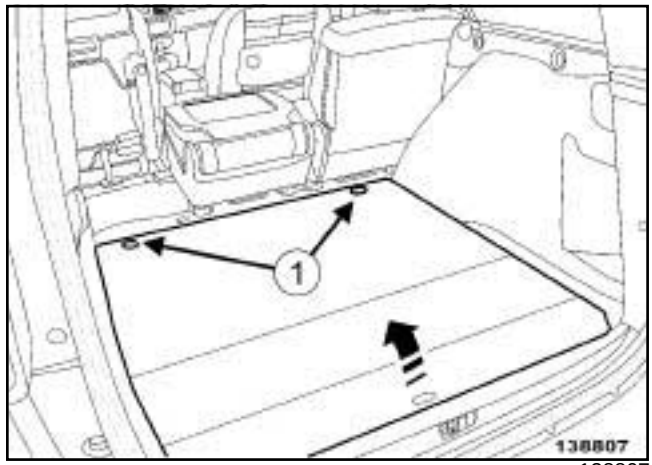

138807

❑ Extraer las grapas (**1**) .

❑ Extraer el guarnecido del piso del maletero.

J95, y CHASIS LARGO, y 0 ASIENTOS 3ª FILA o 2 ASIENTOS 3ª FILA

2 ASIENTOS 3ª FILA

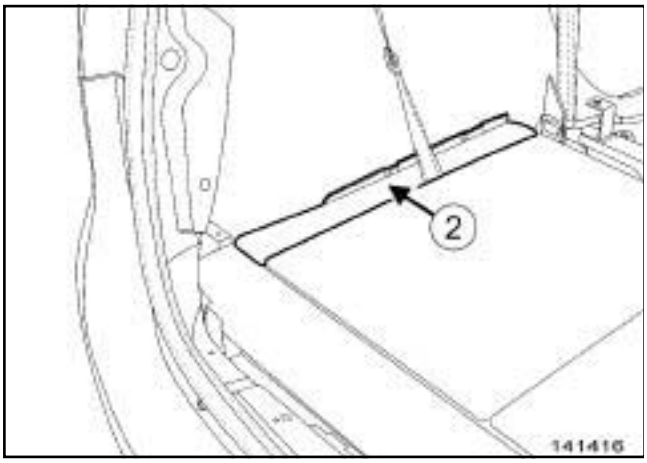

141416

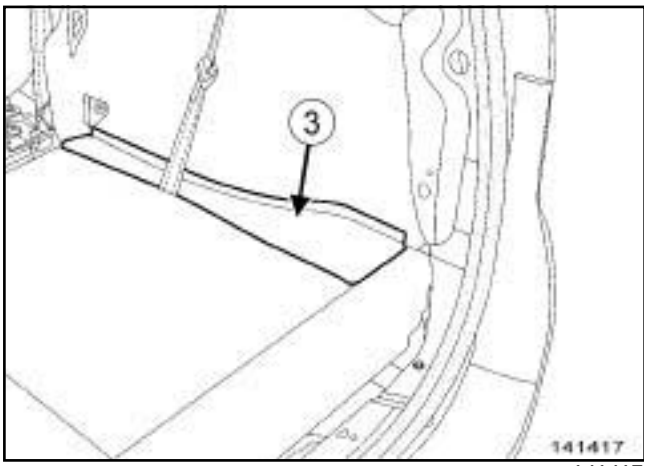

141417

❑ Extraer los guarnecidos del piso del maletero (**2**) y (**3**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

0 ASIENTOS 3ª FILA

❑ Colocar:

- el guarnecido del piso del maletero,
- las grapas ***(1)*** .

2 ASIENTOS 3ª FILA

❑ Colocar los guarnecidos del piso del maletero ***(2)*** y ***(3)*** .

II - ETAPA FINAL

2 ASIENTOS 3ª FILA

❑ Colocar:

- los guarnecidos del paso de rueda trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-34**) ,
- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-58**) ,
- los guarnecidos del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-32**) ,
- los guarnecidos superiores del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) .

B95, y SOCIÉTÉ

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer:

- la parte inferior de la junta del maletero,
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

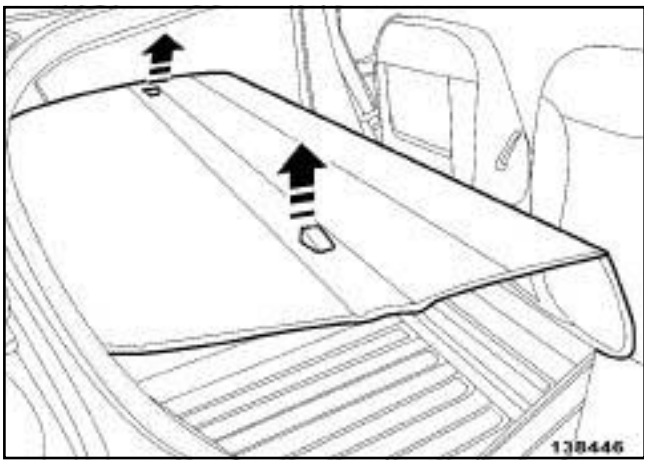

138446

❏ Soltar los racores rápidos.

❏ Extraer la bandeja del cubre-equipajes.

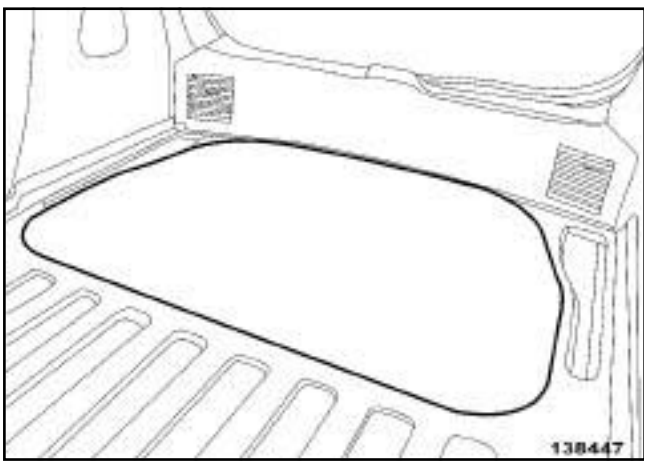

138447

❏ Extraer el receptáculode la rueda de repuesto.

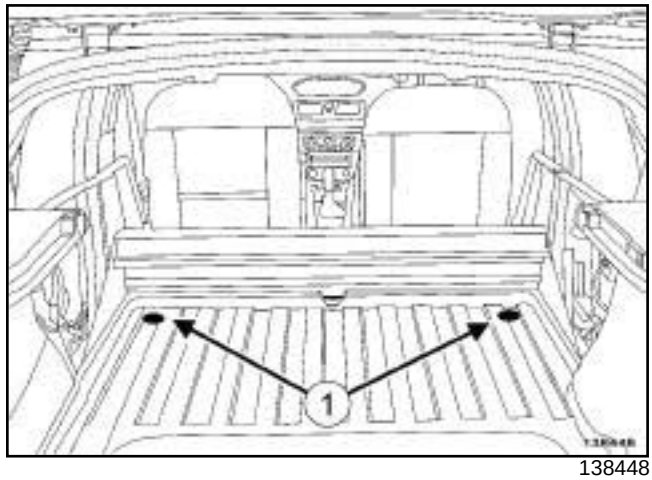

138448

❏ Extraer:

- las grapas (**1**) ,
- el cajón de carga,
- el insonorizante del piso trasero.

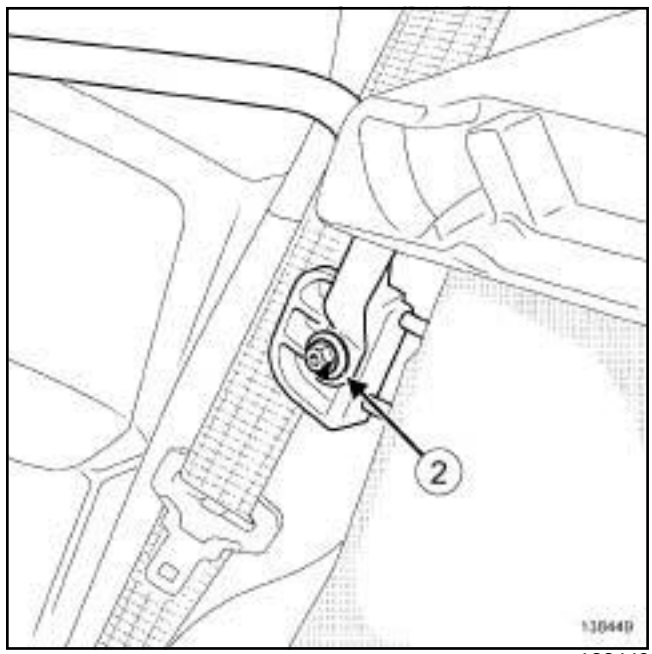

138449

❏ Quitar los tornillos (**2**) .

B95, y SOCIÉTÉ

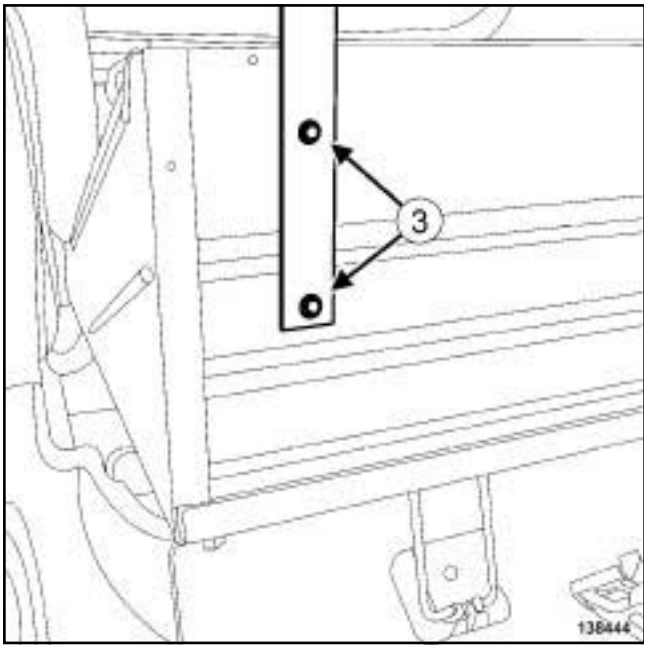

138444

❏ Extraer:

- los tornillos (**3**) ,
- la armadura del cubre-equipajes.

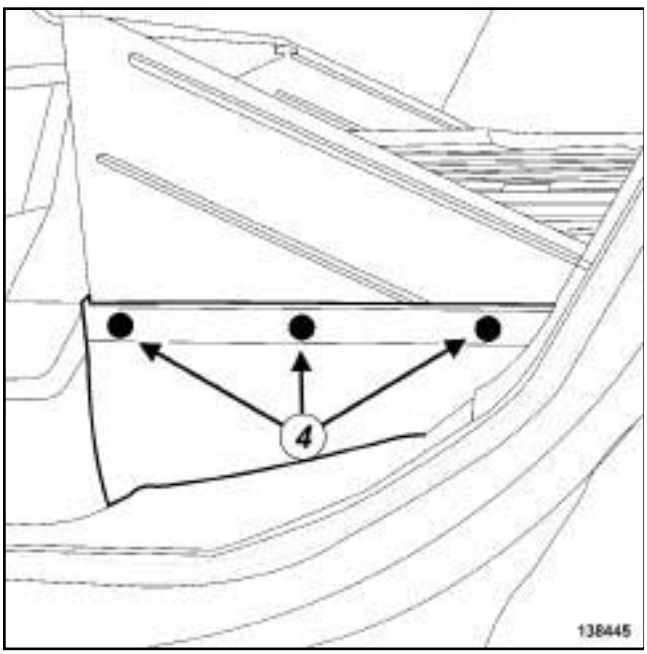

138445

❏ Extraer:

- las grapas (**4**) ,
- el guarnecido lateral del piso de retención de la carga.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar:

- el guarnecido lateral del piso trasero,
- la armadura del cubre-equipajes,
- el insonorizante del piso trasero,
- el guarnecido del piso de la zona de carga trasera,
- la tapa de la rueda de seguridad,
- la bandeja del cubre-equipajes.

II - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) ,
- la junta de estanquidad del maletero.

B95, y SOCIÉTÉ

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer:

- el guarnecido de la zona de carga trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de carga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-66**) ,
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- el guarnecido del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-32**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

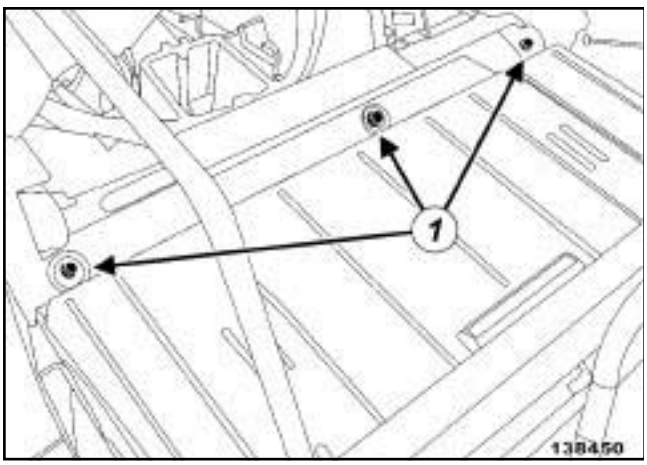

138450

❑ Quitar los tornillos (**1**) .

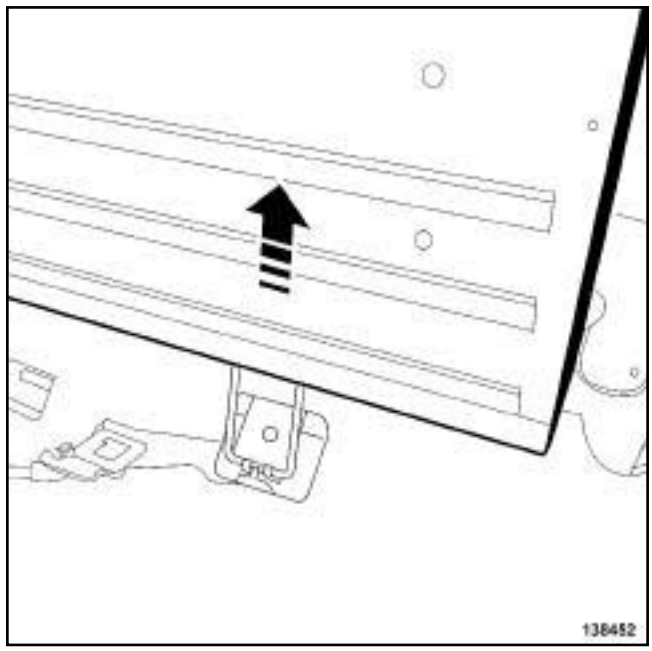

138452

❑ Soltar el piso de retención de la carga en los ganchos de sujeción.

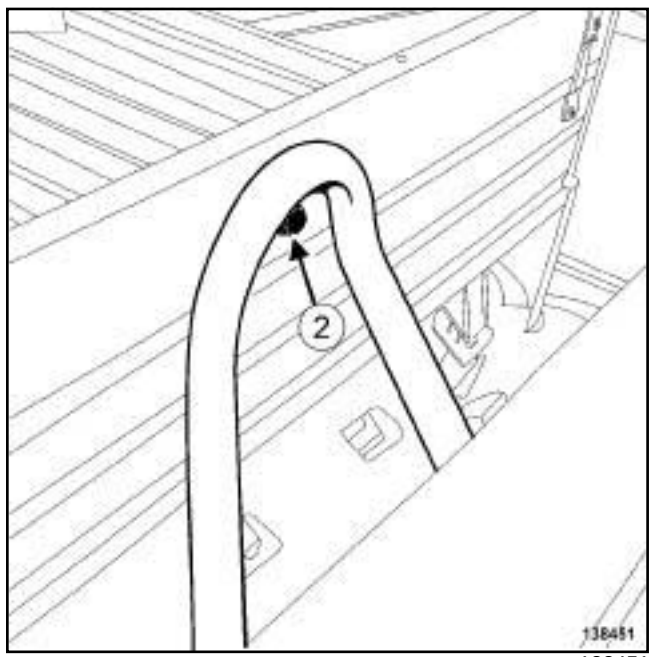

138451

❑ Extraer el tornillo del soporte de retención de la carga (**2**) .

B95, y SOCIÉTÉ

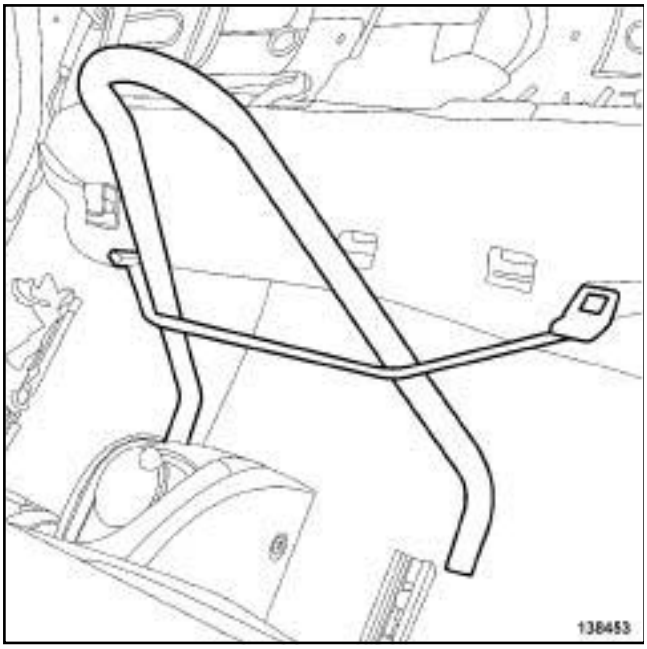

138453

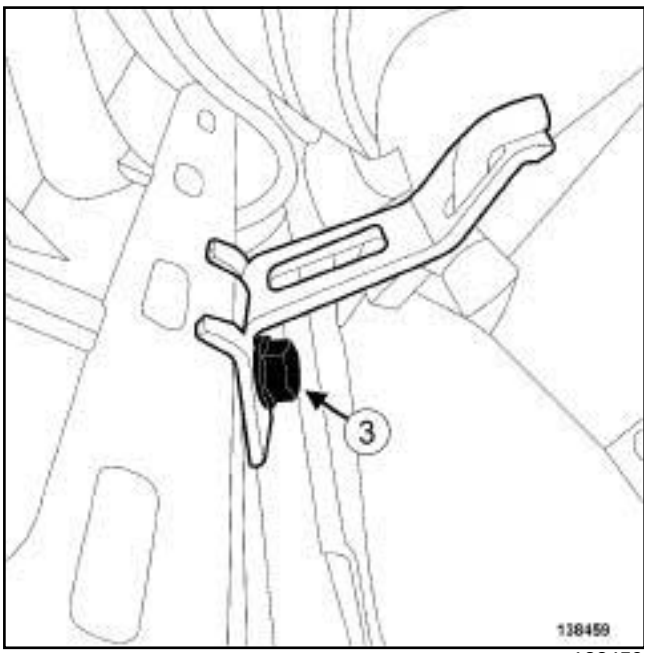

138459

❑ Extraer:

- extraer parcialmente la moqueta del piso,
- los tornillos (**3**) ,
- el conjunto « bridas de apoyo - soporte de retención de la carga » .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar:

- el conjunto « bridas de apoyo - soporte de retención de la carga » ,
- la moqueta del piso,
- el piso de retención de la carga.

II - ETAPA FINAL

❑ Colocar:

- el guarnecido de la zona de carga trasera (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de carga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-66**) .
- el guarnecido del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-32**) ,
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-47**) ,
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) .

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

B95 o D95, y NIVEL EQUIPAMIENTO EA3 o NIVEL EQUIPAMIENTO EA4

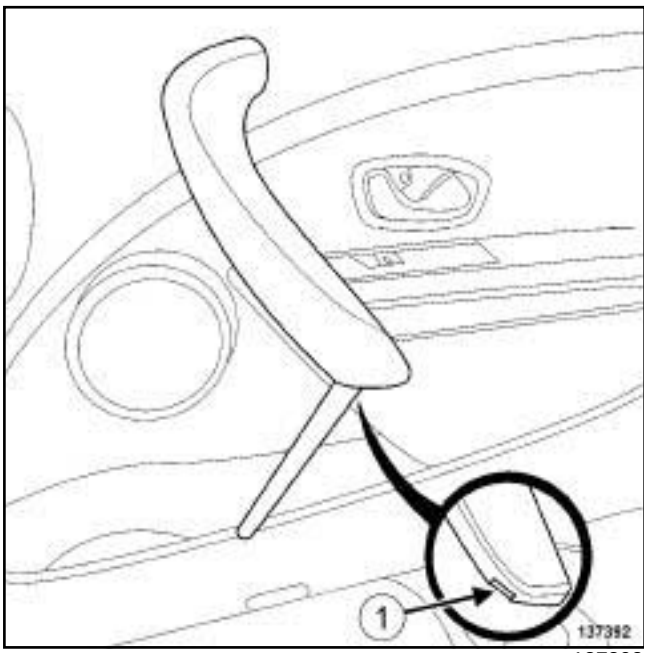

137392

❑ Extraer el guarnecido de la empuñadura de la puerta lateral delantera con el útil (**1**) insertándolo en **(Car. 1363)**.

B95 o D95

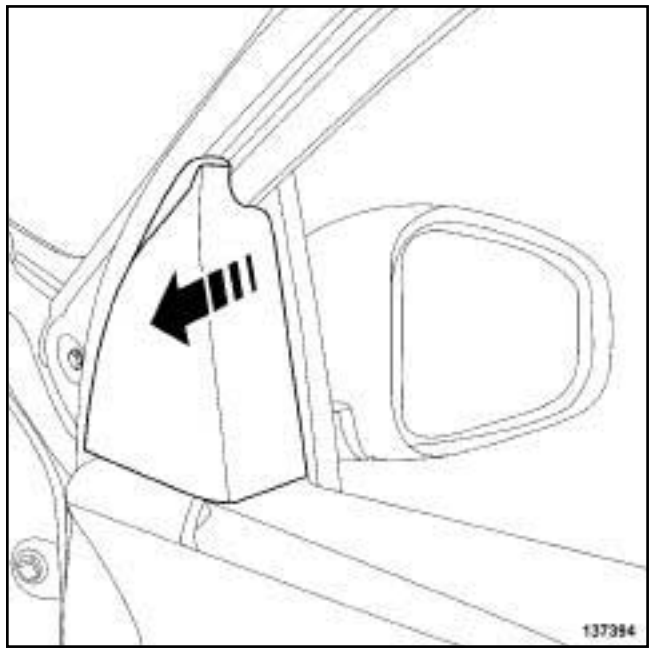

137394

❑ Extraer el guarnecido del retrovisor interior.

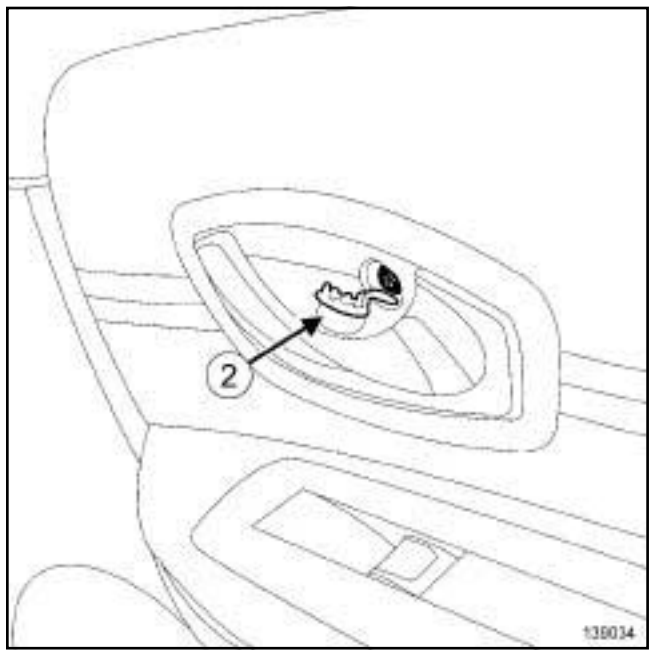

139034

❑ Extraer el obturador (**2**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95 o D95, y NIVEL EQUIPAMIENTO EA3 o NIVEL EQUIPAMIENTO EA4

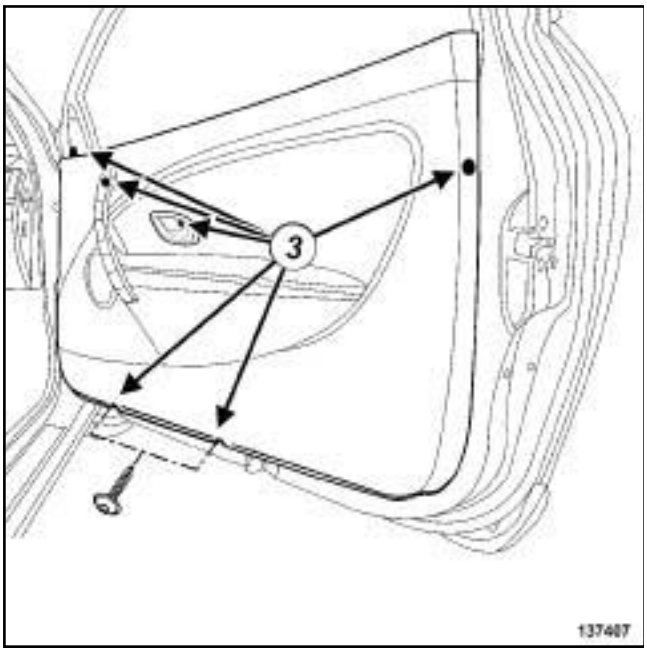

137407

❏ Quitar los tornillos (**3**) .

B95 o D95, y NIVEL EQUIPAMIENTO EA1 o NIVEL EQUIPAMIENTO EA2

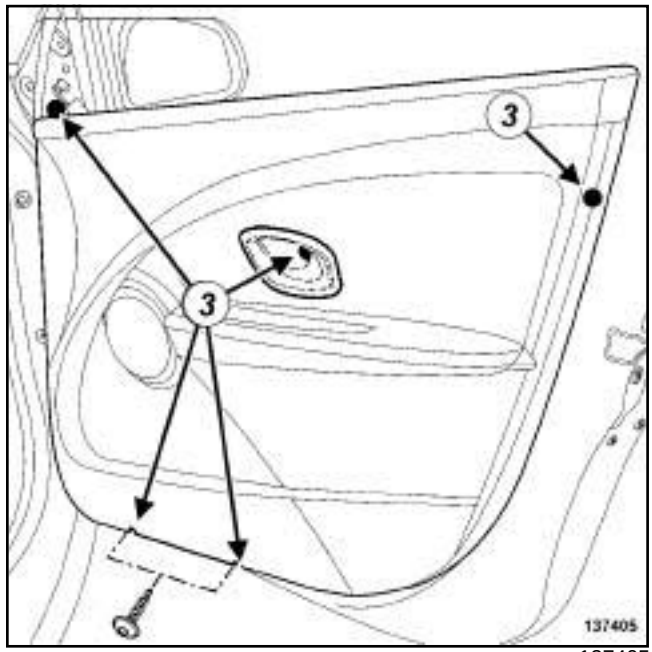

137405

❏ Quitar los tornillos (**3**) .

J95

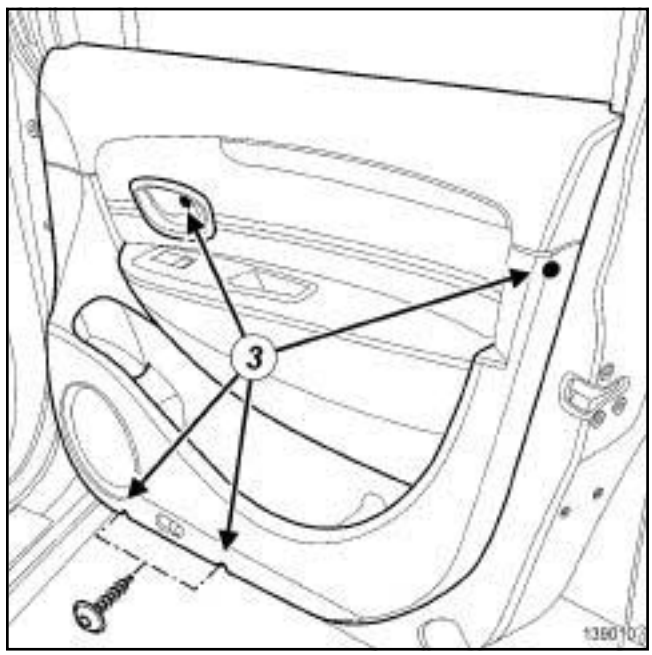

139010

❏ Quitar los tornillos (**3**) .

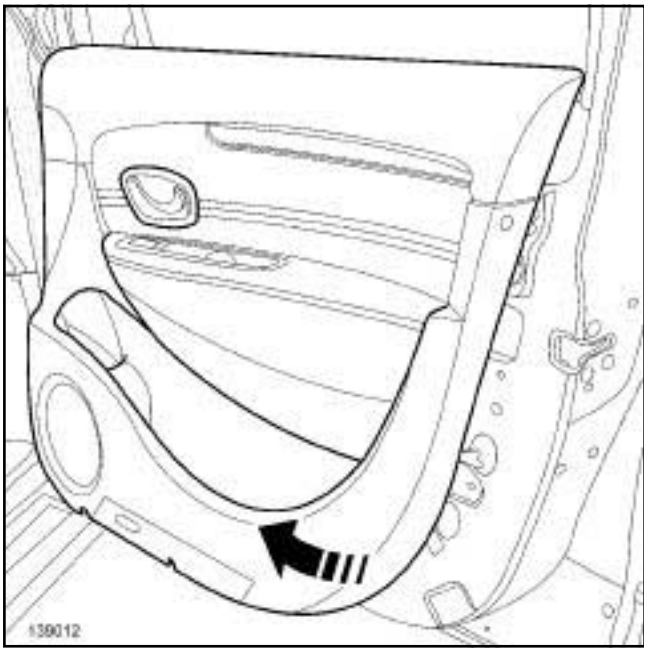

139012

❏ Soltar el guarnecido de la puerta lateral delantera.

❏ Desconectar el iluminador de la puerta lateral delantera.

❏ Soltar el cable del mando de apertura interior de la puerta lateral delantera.

❏ Desconectar los conectores de la platina de los interruptores del mando del elevalunas de la puerta lateral delantera.

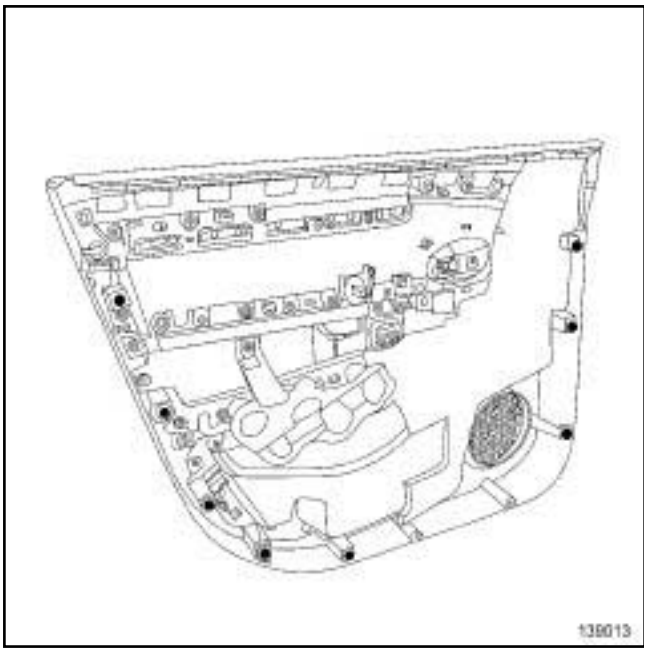

139013

❏ Extraer el guarnecido de la puerta lateral delantera.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❏ **piezas que hay que sustituir sistemáticamente: Abrazadera del guarnecido de abrientes laterales delantero (70,03,02,22)**.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar parcialmente el guarnecido de la puerta lateral delantera.

❏ Conectar los conectores en la platina de los interruptores del mando del elevalunas de la puerta lateral delantera.

❏ Encajar el cable del mando de apertura interior de la puerta lateral delantera.

❏ Conectar el iluminador de la puerta lateral delantera.

❏ Encajar el guarnecido de la puerta lateral delantera.

❏ Colocar los tornillos ***(3)*** .

III - ETAPA FINAL

❏ Colocar el obturador ***(2)*** .

B95 o D95

❏ Colocar el guarnecido interior del retrovisor.

B95 o D95, y NIVEL EQUIPAMIENTO EA3 o NIVEL EQUIPAMIENTO EA4

❏ Colocar el guarnecido del mando de apertura de la puerta lateral delantera.

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

B95 o J95 o K95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

ELEVALUNAS TRASERO MANUAL

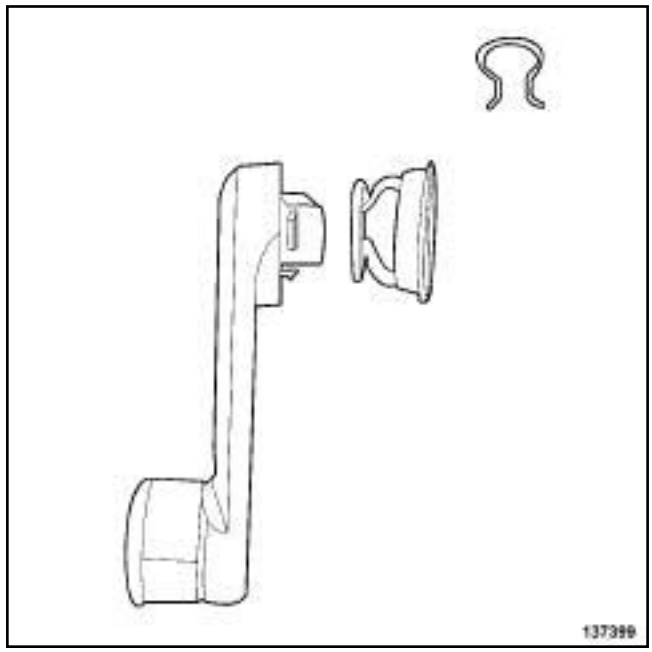

137399

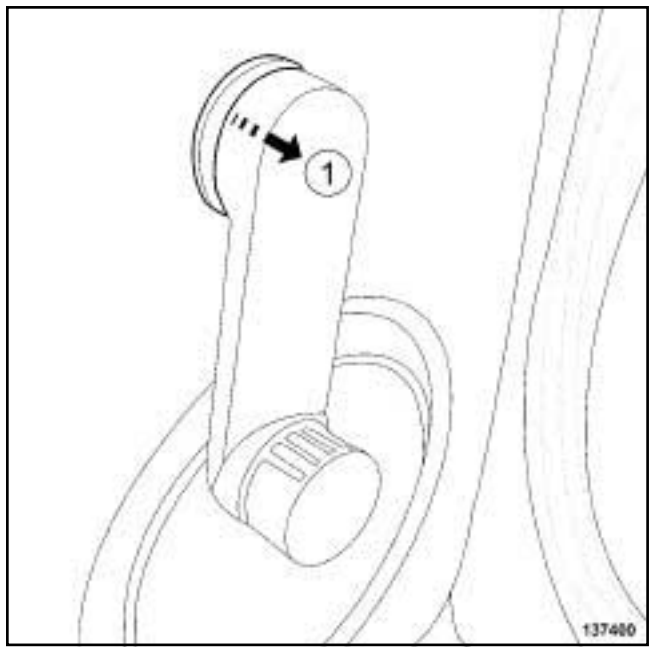

137400

❑ Estirar el anillo hacia el interior del vehículo (**1**) .

B95 o J95 o K95

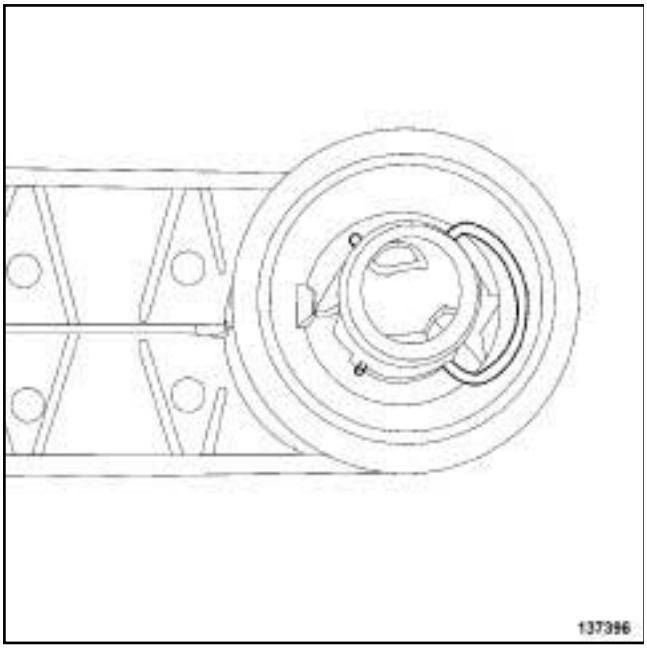

137396

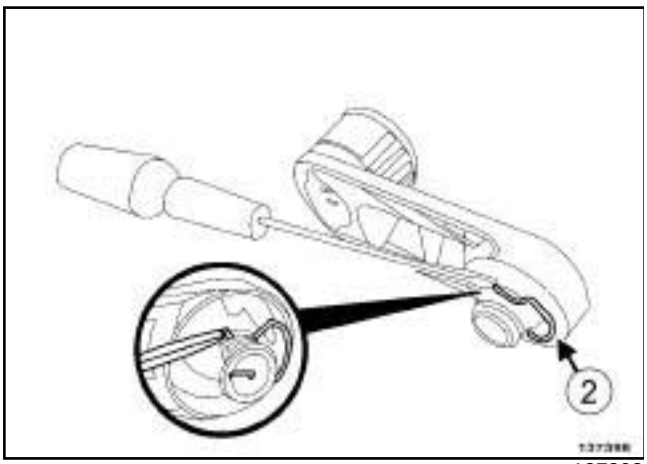

137398

❏ Soltar la grapa (**2**) .

❏ Extraer la empuñadura del mando del elevalunas manual.

B95 o K95

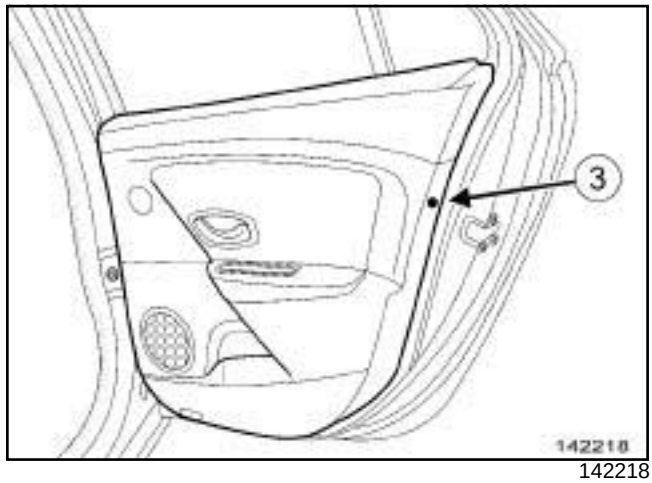

142218

❏ Extraer el tornillo (**3**) del guarnecido de la puerta lateral trasera.

J95

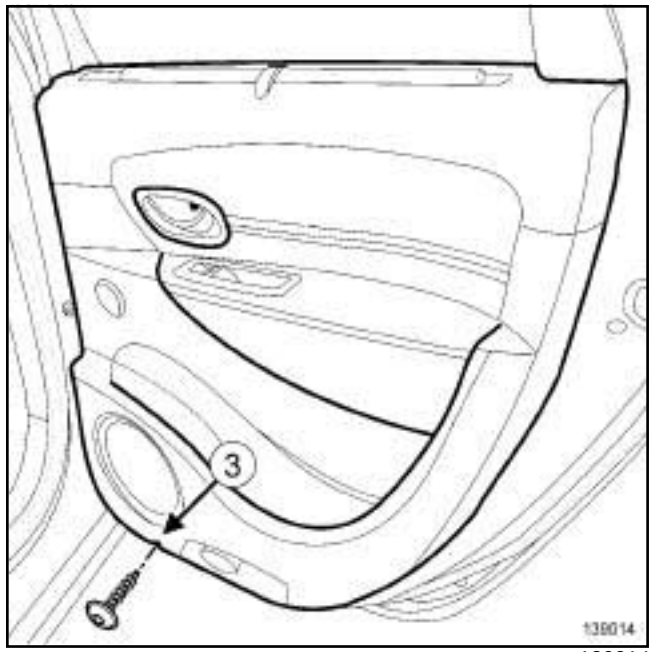

139014

❏ Extraer el tornillo (**3**) del guarnecido de la puerta lateral trasera.

B95 o J95 o K95

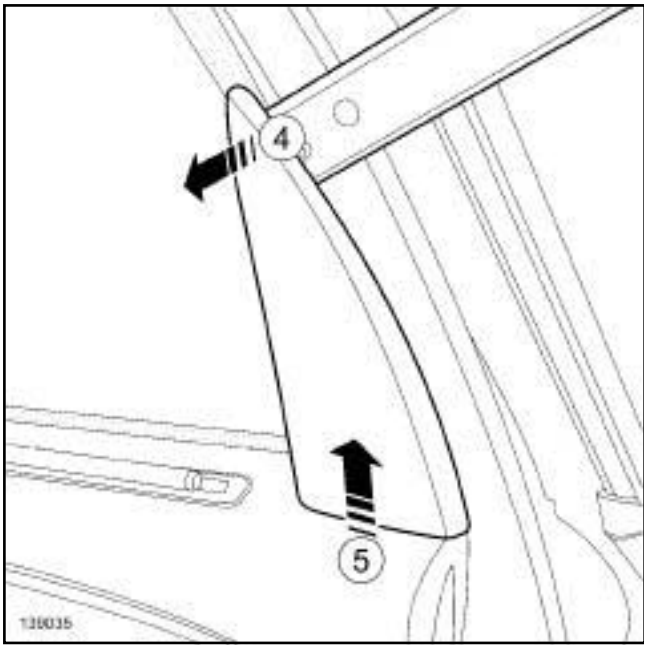

139035

❏ Extraer el guarnecido en (**4**) y (**5**) con el útil **(Car. 1363)**.

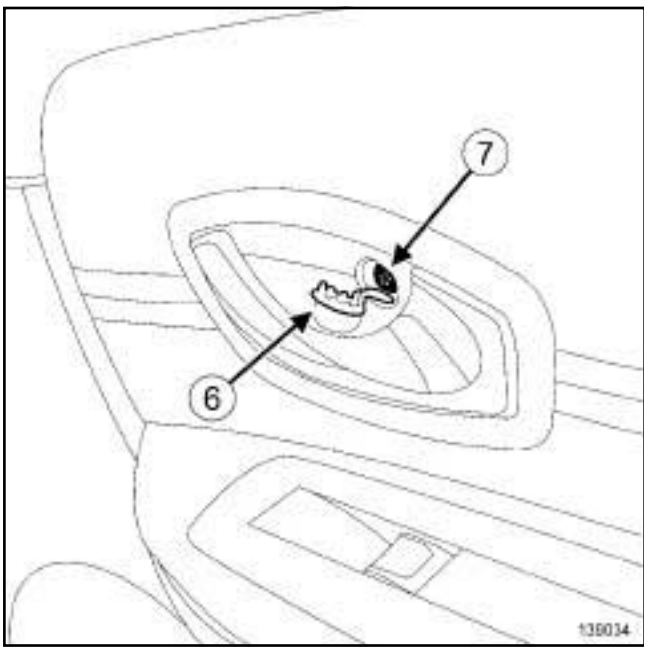

139034

❏ Extraer:

- el obturador (**6**) ,
- el tornillo (**7**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

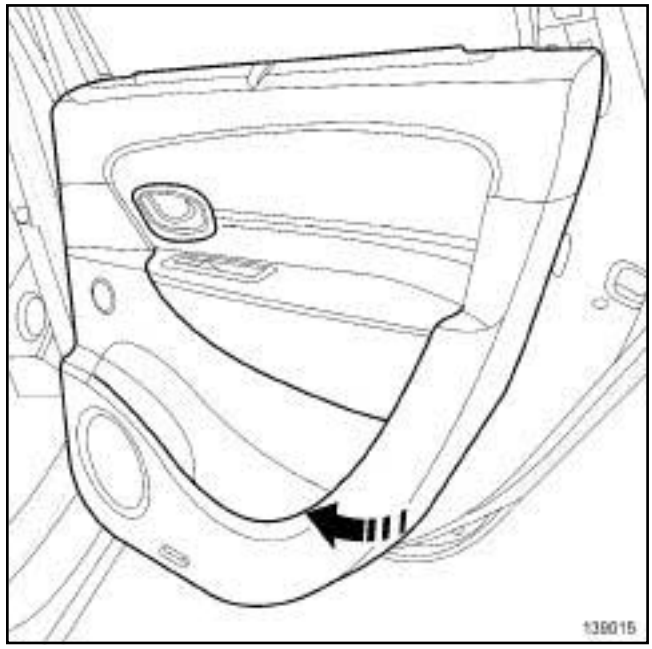

139015

❏ Soltar:

- el guarnecido de la puerta lateral trasera,
- el cable de mando de apertura interior de la puerta lateral trasera.

ILUMINADOR DE CAVIDAD DELANTERO

❏ Desconectar el iluminador de la puerta lateral trasera.

ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO EL+IMPUL+ANTIP

❏ Desconectar los conectores de la platina de los interruptores del mando del elevalunas de la puerta lateral trasera.

RADIO NO 03 o RADIO NO 05 o RADIO NO 06 o RADIO NO 07

❏ Desconectar el tweeter.

B95 o J95 o K95

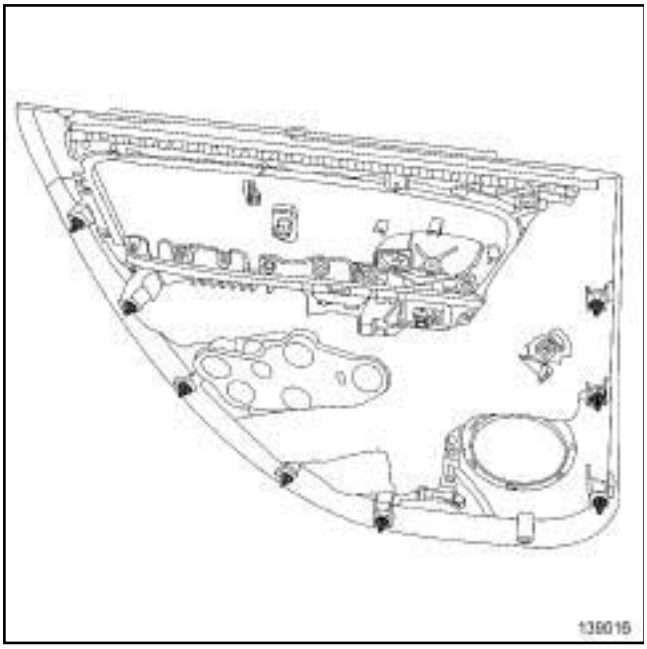

139016

❏ Extraer el guarnecido de la puerta lateral trasera.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❏ **piezas que hay que sustituir sistemáticamente: Abrazadera del guarnecido de abrientes laterales trasero (70,03,02,23)**.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar parcialmente el guarnecido de la puerta lateral trasera.

RADIO NO 03 o RADIO NO 05 o RADIO NO 06 o RADIO NO 07

❏ Conectar el tweeter.

ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO EL+IMPUL+ANTIP

❏ Conectar los conectores en la platina del interruptor del mando del elevalunas de la perta lateral trasera.

ILUMINADOR DE CAVIDAD DELANTERO

❏ Conectar el iluminador de la puerta lateral trasera.

❏ Encajar:

- el cable de mando de apertura interior de la puerta lateral trasera,
- el guarnecido de la puerta lateral trasera.

III - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- el tornillo ***(7)***
- el obturador ***(6)*** .

J95

❏ Colocar el embellecedor.

❏ Colocar el tornillo ***(3)*** del guarnecido de la puerta lateral trasera.

ELEVALUNAS TRASERO MANUAL

❏ Encajar la abrazadera ***(2)*** .

❏ Colocar la empuzadura del mando del elevalunas manual.

Nota:

Colocar la empuñadura del elevalunas manual para la puerta lateral trasera en una posición vertical con el botón por abajo.

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95 o K95

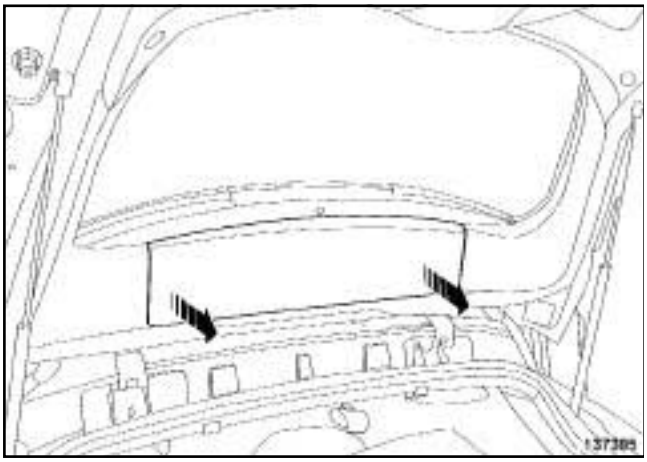

137385

❏ Extraer el guarnecido central.

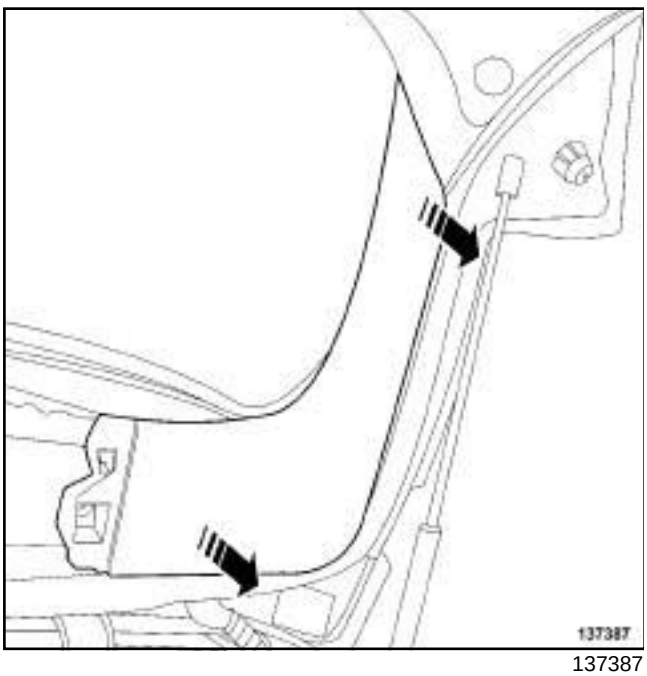

137387

❏ Extraer los guarnecidos laterales.

B95

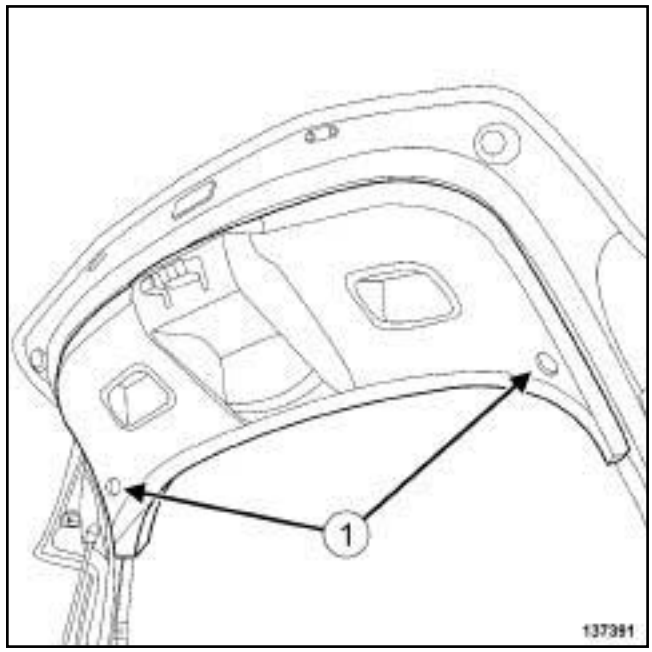

137391

❏ Extraer:

- los tornillos (**1**) ,
- el guarnecido del portón.

K95

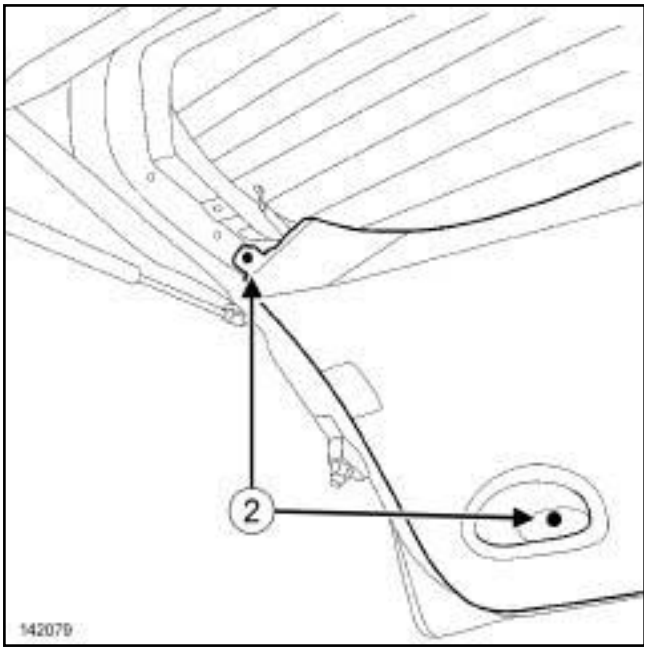

142079

❏ Extraer:

- los tornillos (**2**) ,
- el guarnecido del portón.

D95

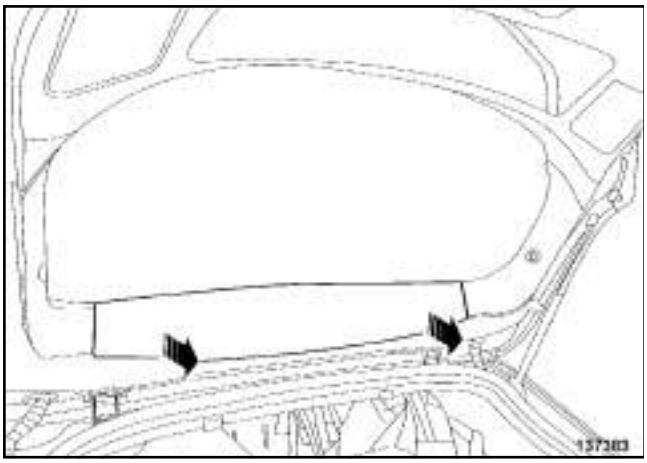

137383

❏ Extraer el guarnecido central.

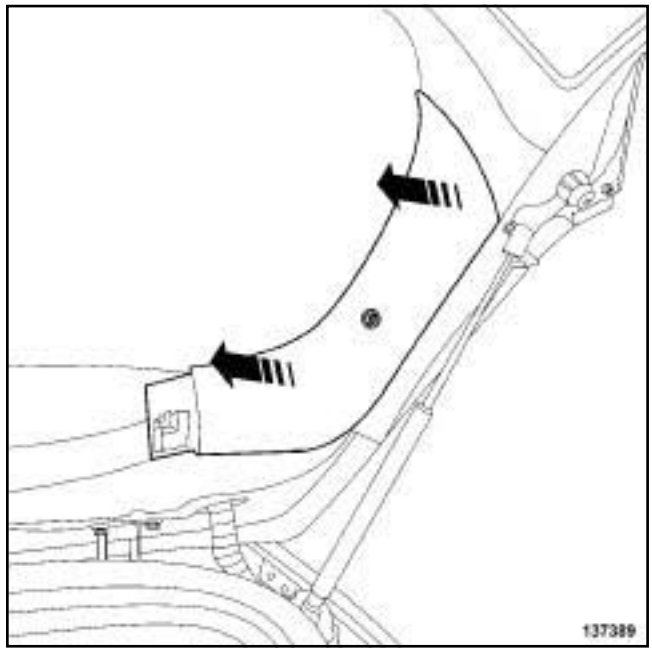

137389

❏ Extraer los guarnecidos laterales.

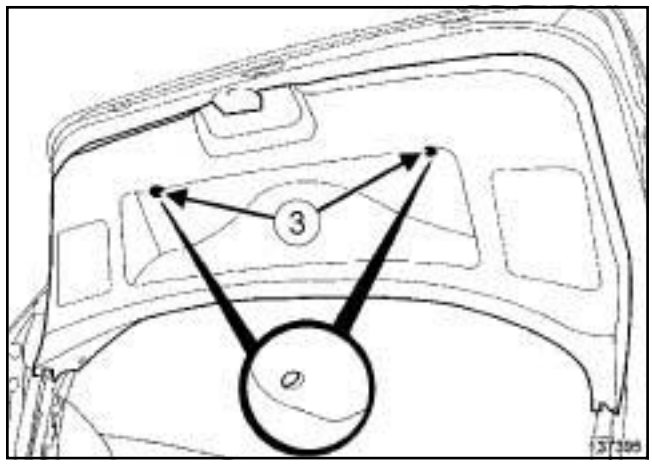

137395

❏ Extraer:

- los tornillos (**3**) ,
- el guarnecido del portón.

J95

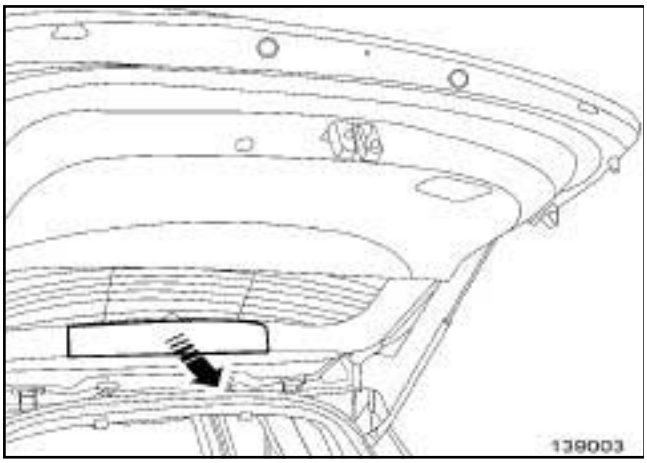

139003

❏ Extraer el guarnecido central.

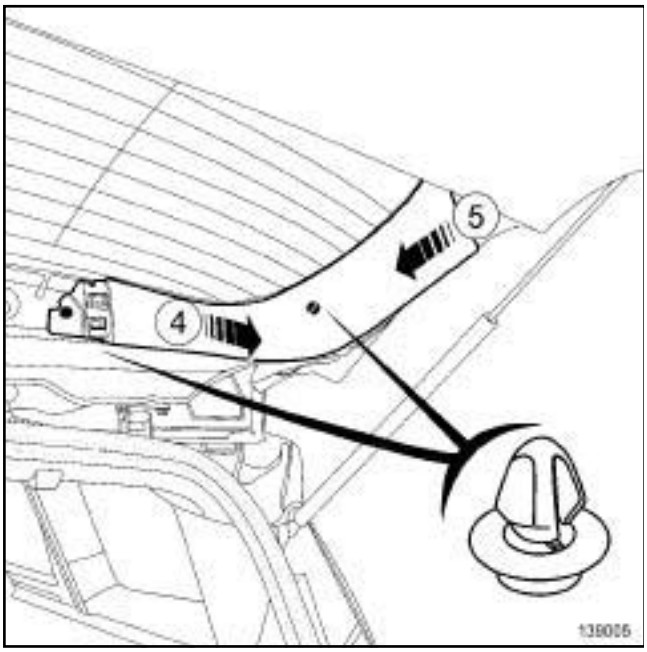

139005

❏ Extraer los guarnecidos laterales en (**4**) y (**5**) .

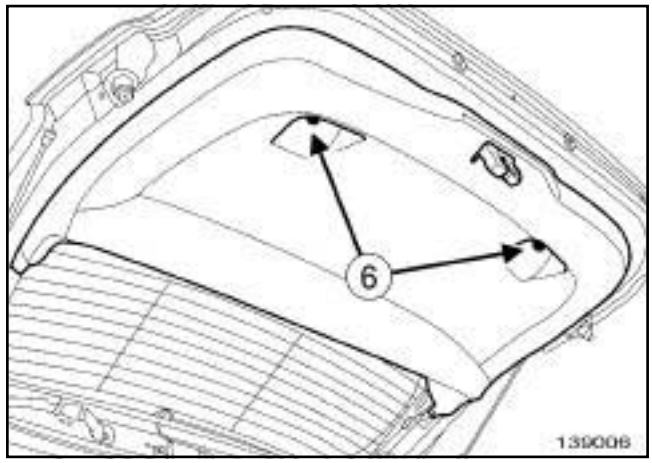

139006

❏ Quitar los tornillos (**6**) .

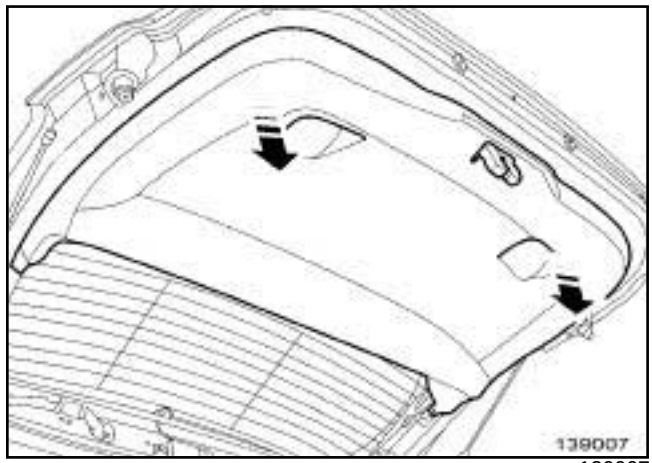

139007

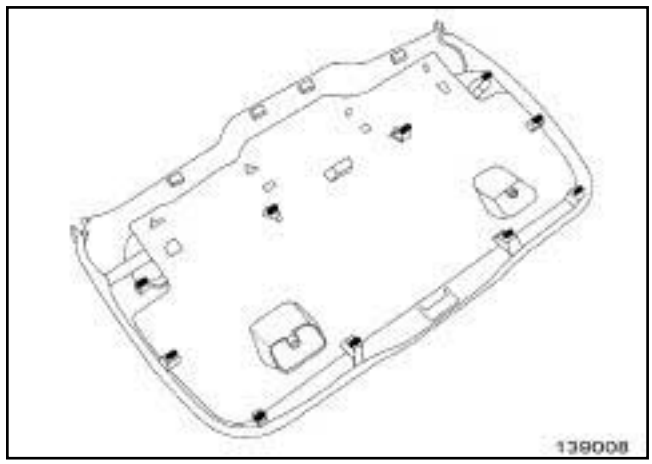

139008

❏ Extraer el guarnecido del portón.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❑

> Nota:
>
> Controlar siempre el estado de las abrazaderas y sustituirlas si es necesario.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar:

- el guarnecido del portón,
- los embellecedores laterales,
- el guarnecido central.

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

Material indispensable
útil de diagnóstico

Pares de apriete ▽	
tornillos nuevos para el conjunto « respaldo del asiento - armadura del cojín del asiento » en el asiento delantero	**40 N.m**

Nota:

Está prohibido llevar a cabo intervenciones de soldadura en las armaduras del asiento y de la banqueta.

Nota:

Dependiendo del modo de venta definido por el Almacén de Piezas de Recambio, se pueden realizar adaptaciones en las armaduras del asiento.

En este caso, se pueden extraer ciertos componentes (pastillas, cables, soportes, insertos, etc.) dependiendo del tipo de vehículo.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❑ Extraer:

- el apoyacabezas delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) ,
- el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- los cárteres inferiores del asiento (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- el guarnecido del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-1**) .
- el pedúnculo del cinturón de seguridad delantero (consultar **Hebilla del cinturón de seguridad delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

D95 o E95

❑ Extraer el airbag anti-deslizamiento (consultar **Airbag anti-deslizamiento: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

B95 o J95 o K95

❑ Extraer el pretensor del cinturón de seguridad ventral de asiento delantero (consultar **Pretensor del cinturón de seguridad ventral del asiento delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbag y Pretensores).

❑ Extraer:

- las deslizaderas de los asientos delanteros (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Deslizadera del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-9**) ,
- el cableado eléctrico,
- la napa del cojín del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

❑ Extraer el motor de reglaje en altura del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Realce del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-12**) .

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

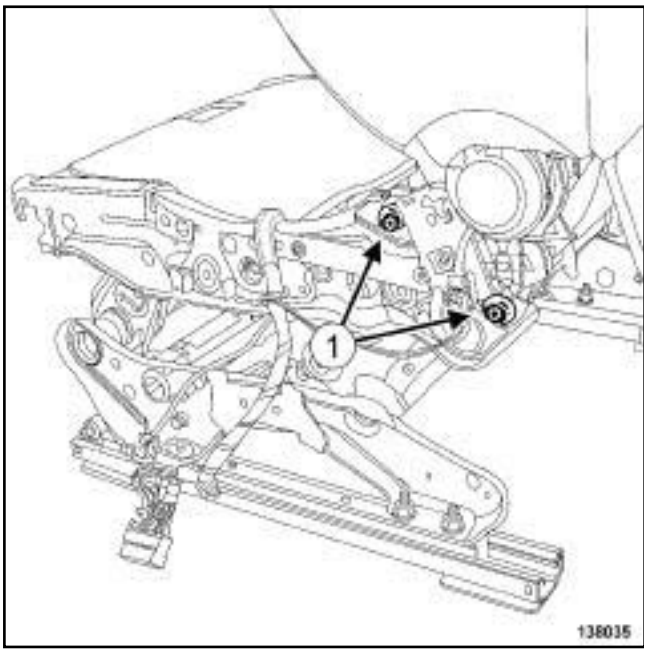

138035

❑ Extraer los tornillos (**1**) del « respaldo-cojín del asiento » de la armadura del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

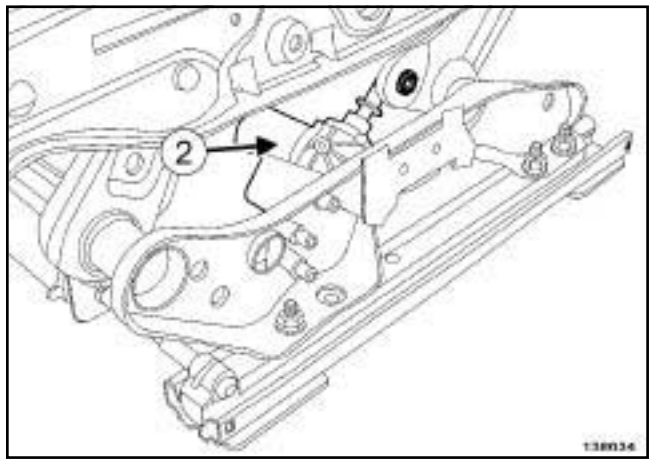

138034

❑

Nota:

Las fijaciones del motor de reglaje en altura (**2**) no se pueden extraer.

El almacén de piezas de recambio suministra la armadura del asiento delantero ensamblada con el motor de reglaje en altura del asiento delantero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❑ **piezas que hay que sustituir sistemáticamente: Fijación de la armadura del respaldo del asiento delantero en el bastidor del cojín del asiento delantero (70,08,02,09)**.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar la armadura del cojín del asiento delantero.

❑ Apretar al par los **tornillos nuevos para el conjunto « respaldo del asiento - armadura del cojín del asiento » en el asiento delantero (40 N.m)**.

III - ETAPA FINAL

❑ Colocar:

- la napa del cojín del asiento delantero,

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

- el cableado eléctrico,
- las deslizaderas del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Deslizadera del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-9**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

❏ Colocar el motor de reglaje en altura del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Realce del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-12**) .

D95 o E95

❏ Colocar el airbag anti-deslizamiento (consultar **Airbag anti-deslizamiento: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

B95 o J95 o K95

❏ Colocar el pretensor del cinturón de seguridad ventral de asiento delantero (consultar **Pretensor del cinturón de seguridad ventral del asiento delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

❏ Colocar:

- el pedúnculo del cinturón de seguridad delantero (consultar **Hebilla del cinturón de seguridad delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores),
- el guarnecido del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-1**) ,
- los cárteres inferiores del asiento (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- el apoyacabezas (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) delantero.

❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❏ Aplicar el Procedimiento después de la reparación con el **útil de diagnóstico** :

- conectar el **útil de diagnóstico**,
- seleccionar « calculador de ajuste y memorización del puesto de asiento » ,
- pasar al modo reparación,
- visualizar el « procedimiento antes / después de la reparación » del calculador seleccionado,
- seleccionar « Motor instrumentado del reglaje de la altura del cojín del asiento delantero » ,
- efectuar las operaciones descritas en la parte « Procedimiento que se debe aplicar tras la reparación » .

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

Pares de apriete ▽	
tornillos nuevos para el conjunto « respaldo del asiento - armadura del cojín del asiento » en el asiento delantero	**40 N.m**

Nota:

Está prohibido llevar a cabo intervenciones de soldadura en las armaduras del asiento y de la banqueta.

Nota:

Dependiendo del modo de venta definido por el Almacén de Piezas de Recambio, se pueden realizar adaptaciones en las armaduras del asiento.

En este caso, se pueden extraer ciertos componentes (pastillas, cables, soportes, insertos, etc.) dependiendo del tipo de vehículo.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❑ Extraer:

- el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) ,
- el asiento delantero completo (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- los cárteres inferiores del asiento (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) .

D95 o E95

❑ Extraer el mando de acceso del asiento trasero (consultar **Control de acceso del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

❑ Extraer el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **Mando de reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

J95

❑ Extraer (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Bandeja del respaldo del asiento: Extracción - Reposición**, página **79A-1**) .

❑ Extraer:

- las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) ,
- el conjunto « espuma - cofia » del respaldo del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-4**) ,
- el airbag lateral delantero (tórax) (consultar **Airbag lateral (tórax) delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

❏ Extraer el mecanismo de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-15**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 01

❏ Extraer la placa lumbar del asiento delantero.

D95 o E95

❏ Extraer el conjunto de soporte de mando para acceder a los asientos traseros junto con los cables de desbloqueo de la armadura del respaldo de los asientos (consultar **Mecanismos de acceso del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

D95 o E95, y ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

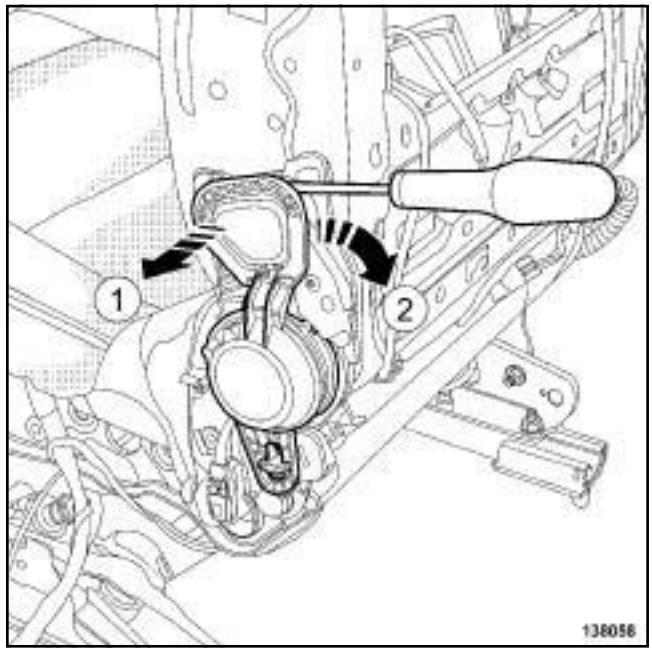

138058

❏ Soltar el contactor giratorio de acceso al asiento trasero en (**1**) y (**2**) .

❏ Desconectar el conector del contactor giratorio de acceso al asiento trasero.

❏ Extraer el contactor giratorio de acceso al asiento trasero.

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

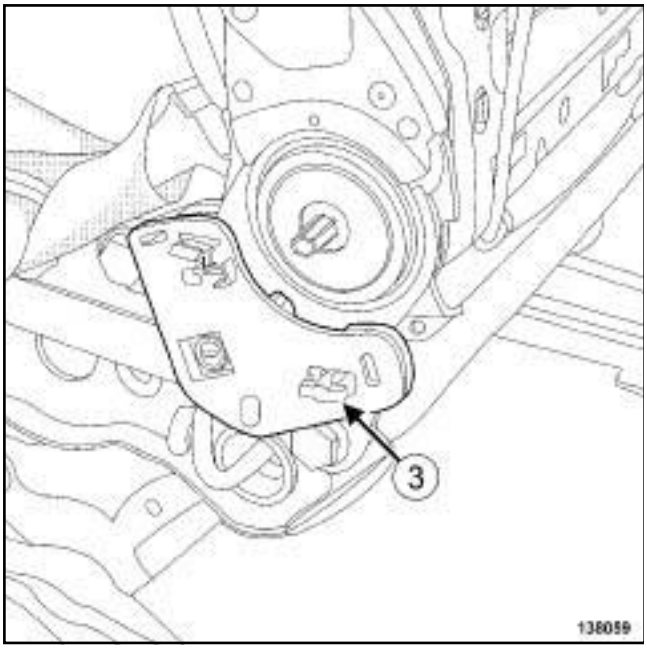

138059

❑ Soltar el soporte (**3**) del contactor giratorio de acceso al asiento trasero con el útil **(Car. 1363)**.

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❑ Extraer el motor del ángulo de inclinación del respaldo del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Motor de inclinación del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-25**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

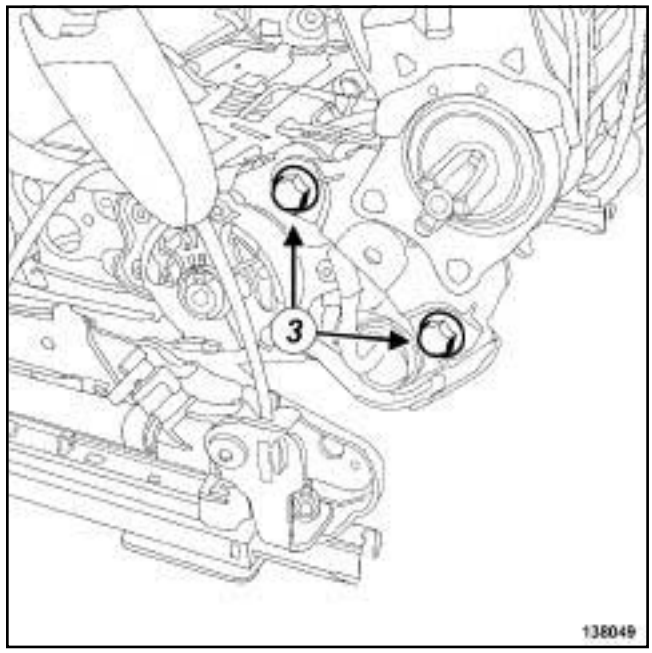

138049

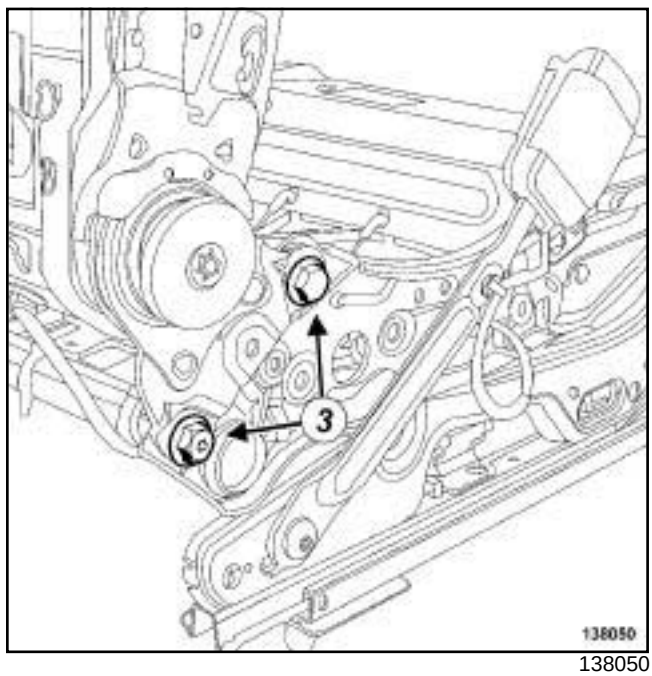

138050

❑ Extraer los tornillos (**3**) del « respaldo-cojín del asiento » de la armadura del asiento delantero.

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❑ **piezas que hay que sustituir sistemáticamente: Fijación de la armadura del respaldo del asiento delantero en el bastidor del cojín del asiento delantero (70,08,02,09)**.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar la armadura del respaldo del asiento delantero.

❑ Apretar al par los **tornillos nuevos para el conjunto « respaldo del asiento - armadura del cojín del asiento » en el asiento delantero (40 N.m)**.

III - ETAPA FINAL

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❑ Colocar el motor del ángulo de inclinación del respaldo del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Motor de inclinación del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-25**) .

D95 o E95, y ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❑ Encajar el soporte del contactor giratorio de acceso al asiento trasero.

❑ Colocar el contactor de acceso al asiento trasero.

❑ Conectar el conector del interruptor del acceso al asiento trasero.

❑ Encajar el contactor giratorio de acceso al asiento trasero.

D95 o E95

❑ Colocar el conjunto de soporte de mando para ganar acceso a los asientos traseros junto con los cables de desbloqueo de la armadura del respaldo de los asientos (consultar **Mecanismos de acceso del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 01

❑ Colocar la placa lumbar del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

❑ Colocar el mecanismo de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-15**) .

❑ Colocar:

- el airbag lateral delantero (tórax) (consultar **Airbag lateral (tórax) delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores),
- el conjunto « espuma - cofia » del respaldo del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-4**) ,
- las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) .

J95

❑ Reposición (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Bandeja del respaldo del asiento: Extracción - Reposición**, página **79A-1**) .

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

❏ Volver a colocar el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **Mando de reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

D95 o E95

❏ Colocar el mando de acceso del asiento trasero (consultar **Control de acceso del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

❏ Colocar:

- los cárteres inferiores del asiento (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- el asiento delantero completo (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- el apoyacabezas (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) delantero.

❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

Pares de apriete ▽	
tuercas nuevas del conjunto « cojín del asiento - deslizadera » en el asiento delantero	**21 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❏ Extraer:

- el apoyacabezas delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) ,
- el asiento delantero completo (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- los cárteres inferiores del asiento (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) .

B95

❏ Extraer el pretensor del cinturón de seguridad ventral de asiento delantero (consultar **Pretensor del cinturón de seguridad ventral del asiento delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbag y Pretensores).

D95, y ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

❏ Soltar parcialmente el cable de desbloqueo de las deslizaderas del asiento delantero (consultar **Mecanismos de acceso del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❏ Extraer el motor de deslizamiento del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Motor de deslizamiento del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-18**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

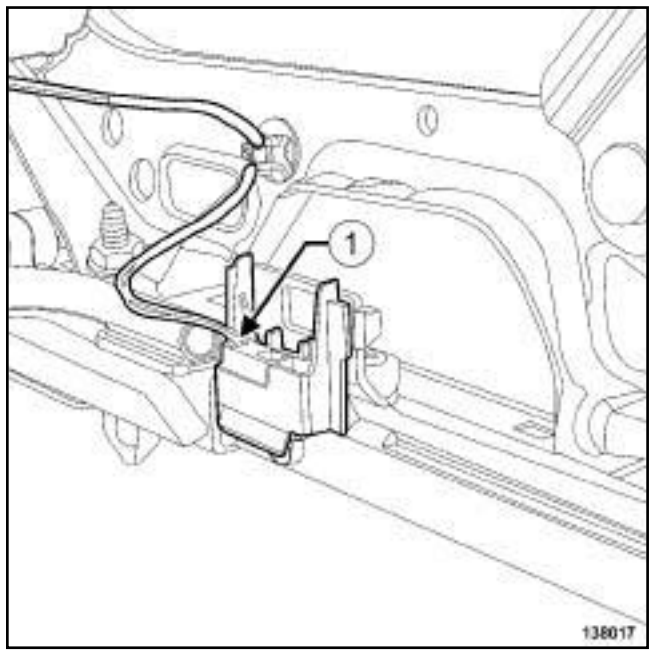

138017

❏ Soltar el contactor de la deslizadera del asiento delantero (**1**) .

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

B95 o D95

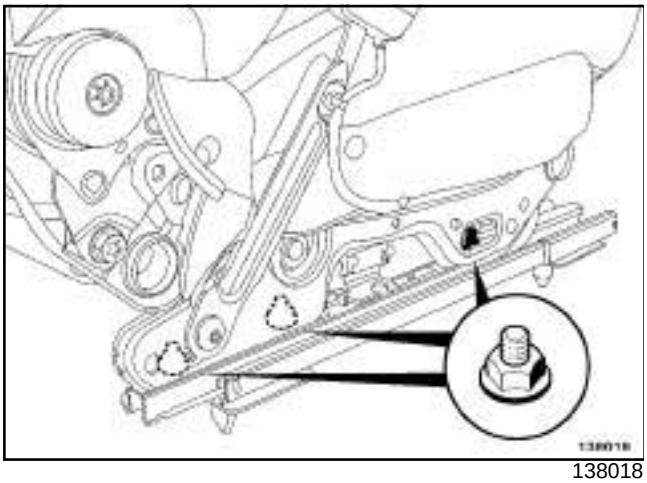

138018

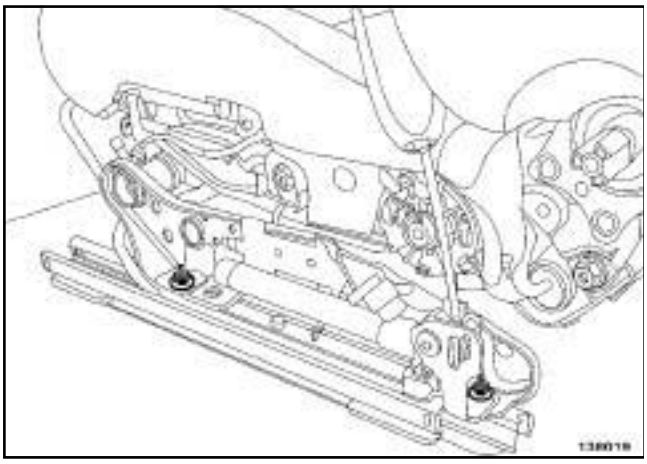

138019

❑ Extraer:

- las tuercas del conjunto « cojín del asiento delantero - deslizadera » ,
- las deslizaderas del asiento delantero.

J95

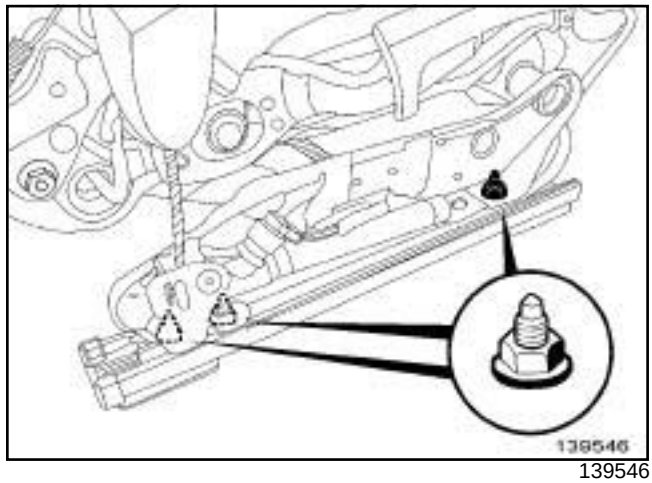

139546

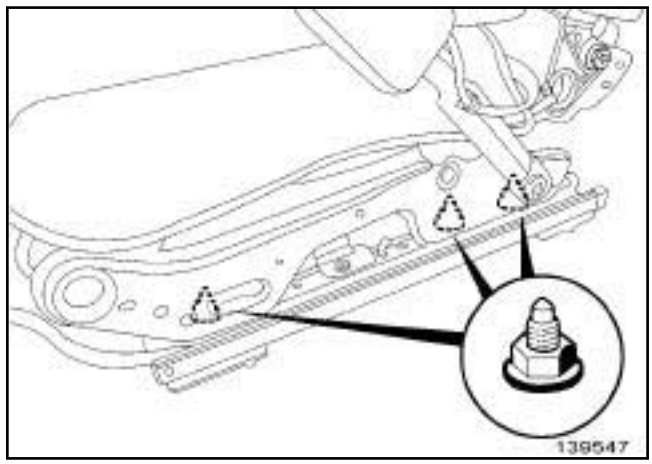

139547

❑ Extraer:

- las tuercas del conjunto « cojín del asiento delantero - deslizadera » ,
- las deslizaderas del asiento delantero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❑ **piezas que hay que sustituir sistemáticamente: Fijación de la deslizadera del asiento delantero en la armadura del asiento delantero (70,08,04, 27)**.

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar las deslizaderas del asiento delantero.

❑ Aproximar todas las fijaciones sin apretarlas.

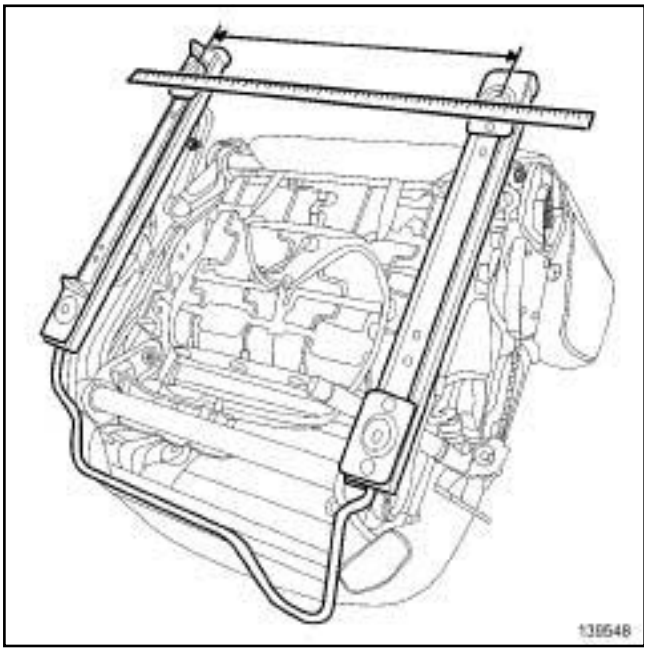

139548

❑ Posicionar las deslizaderas para que haya una distancia entre ejes de **428,5 mm** entre las dos fijaciones traseras.

❑ Apretar al par las **tuercas nuevas del conjunto « cojín del asiento - deslizadera » en el asiento delantero (21 N.m)**.

III - ETAPA FINAL

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❑ Colocar el motor de deslizamiento del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Motor de deslizamiento del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-18**) .

❑ Encajar el contactor de la deslizadera del asiento delantero ***(1)*** .

D95, y ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

❑ Encajar el cable de desbloqueo en las deslizaderas del asiento delantero (consultar **Mecanismos de acceso del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

B95

❑ Colocar el pretensor del cinturón de seguridad ventral de asiento delantero (consultar **Pretensor del cinturón de seguridad ventral del asiento delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

❑ Colocar:

- los cárteres inferiores del asiento (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- el asiento delantero completo (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- el apoyacabezas (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) delantero.

❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.

J95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1922	Palanca para extraer/colocar la bieleta de par de reglaje de la altura del asiento

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❑ Extraer:

- el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- el cárter inferior externo del asiento (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

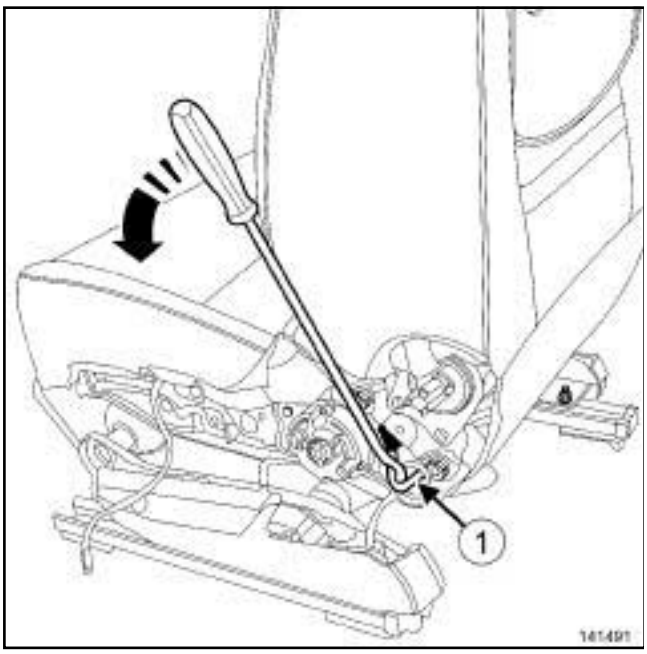

141491

❑ Aflojar el muelle (**1**) con el útil **(Car. 1922)**.

ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

❑

Nota:

Para aflojar el muelle, el asiento debe estar colocado en la posición de bandeja.

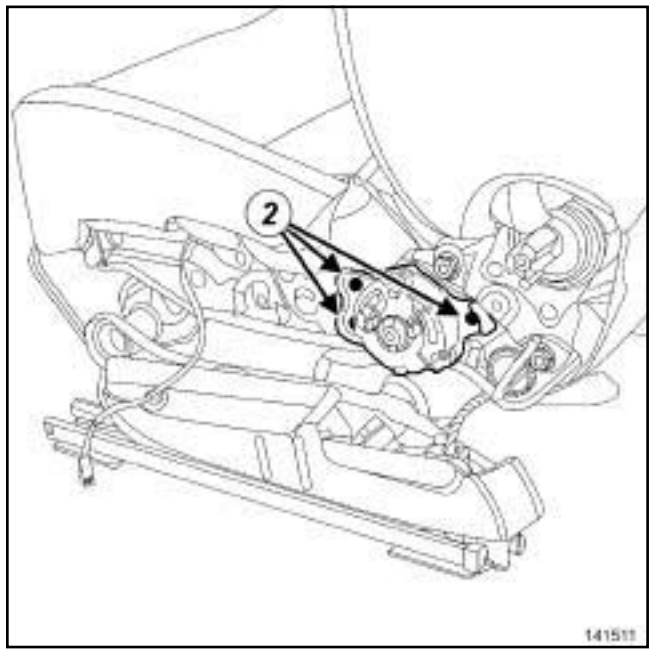

141511

❑ Extraer:

- los remaches (**2**) del módulo del reglaje en altura del asiento delantero,
- el módulo de reglaje en altura del asiento delantero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❑ **piezas que hay que sustituir sistemáticamente: Remache de mecanismo de reglaje de altura del asiento delantero (70,08,04,28)**.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar:

- el módulo de reglaje en altura del asiento delantero,

J95

- los remaches nuevos ***(2)*** en el módulo de reglaje en altura del asiento delantero.

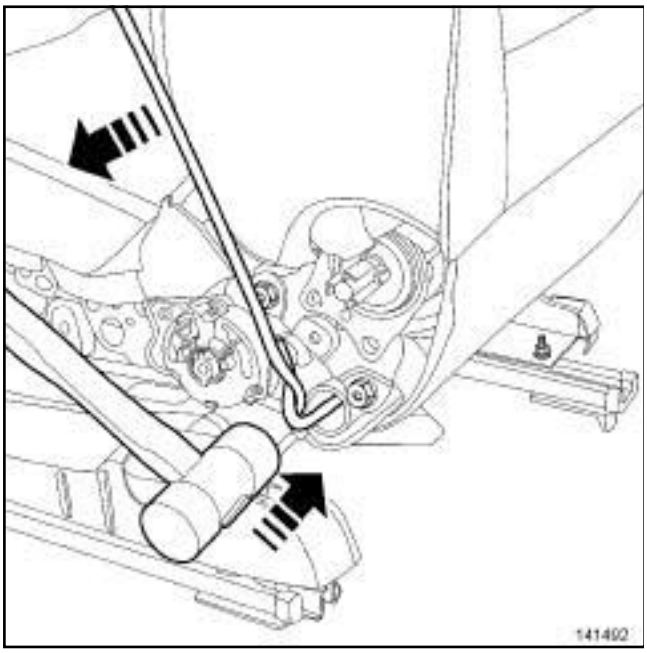

141492

❏ Colocar el muelle con el útil **(Car. 1922)** y un martillo.

III - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- el cárter inferior externo del asiento (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) .

❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

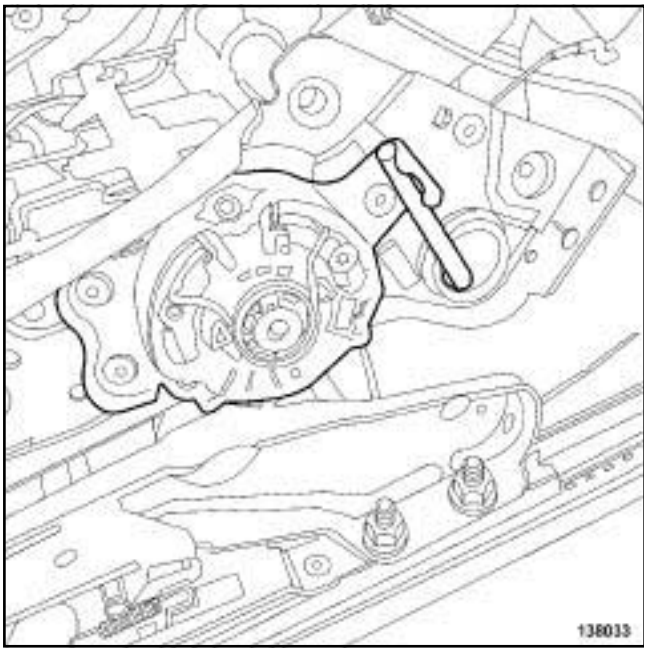

138033

❑

Nota:

La barra de torsión se utiliza de nuevo en el mecanismo de reglaje en altura de asiento delantero.

No se puede extraer el mecanismo de reglaje en altura del asiento delantero.

El almacén de piezas de recambio suministra la armadura del asiento delantero ensamblada con el motor de reglaje en altura del asiento delantero.

❑ Siempre que se sustituya un motor de reglaje en altura de asiento delantero, consultar el procedimiento de sustitución para la armadura del cojín del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❏ Extraer:

- el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) ,
- el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- revestimientos del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,

❏ Extraer las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) .

❏ Extraer el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-15**) .

D95

❏ Extraer el mando de acceso del asiento trasero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-22**) .

❏ Extraer el conjunto espuma-cofia del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-4**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

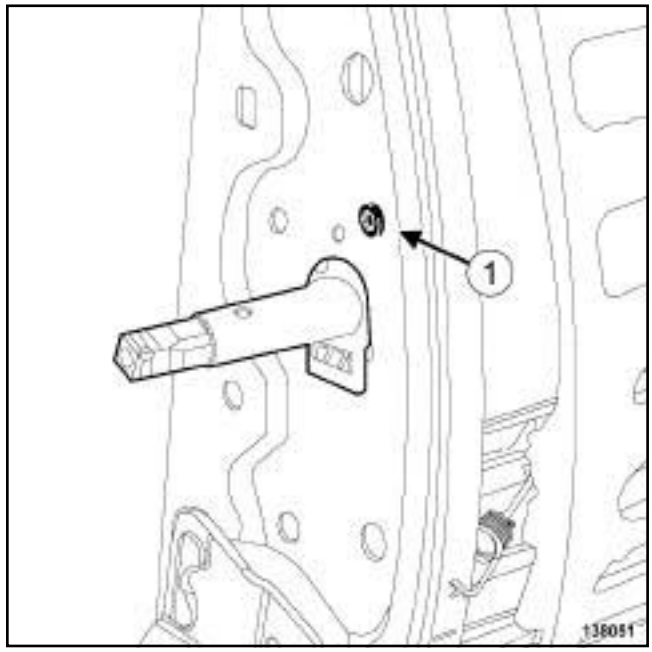

138051

❏ Extraer el tornillo (**1**) del mecanismo de reglaje lumbar del asiento delantero.

Nota:

Para esta operación, la placa lumbar debe estar suelta.

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

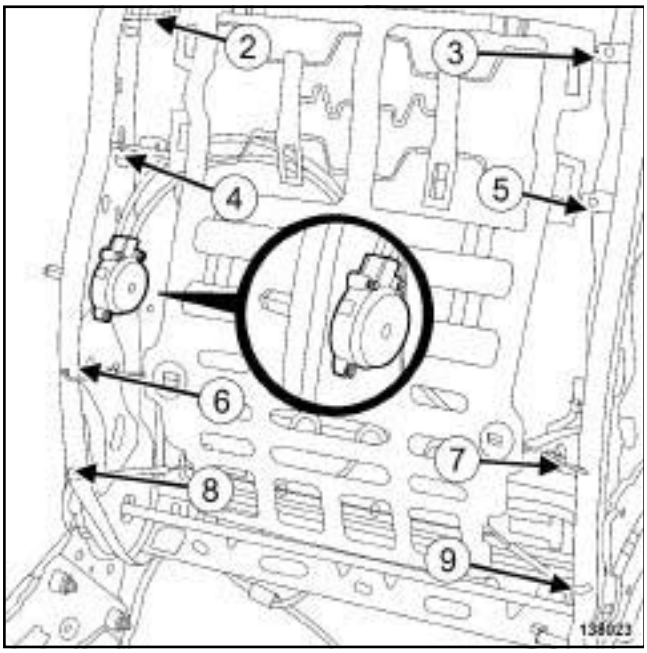

138023

❏ Soltar la placa lumbar del asiento delantero en el orden indicado.

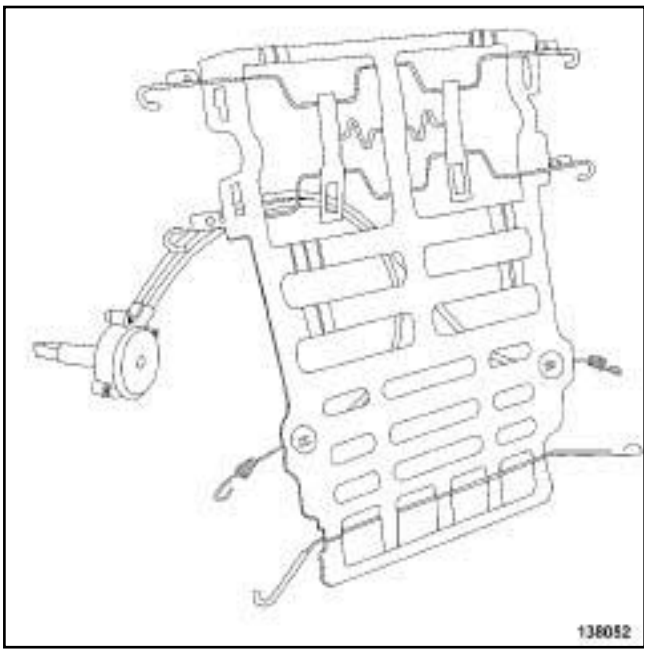

138052

❏ Extraer el conjunto del « mecanismo de reglaje lumbar-placa lumbar » .

Nota:

El almacén de piezas de recambio suministra el mecanismo instalado con la placa lumbar.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar el conjunto « mecanismo de reglaje lumbar-placa lumbar » .

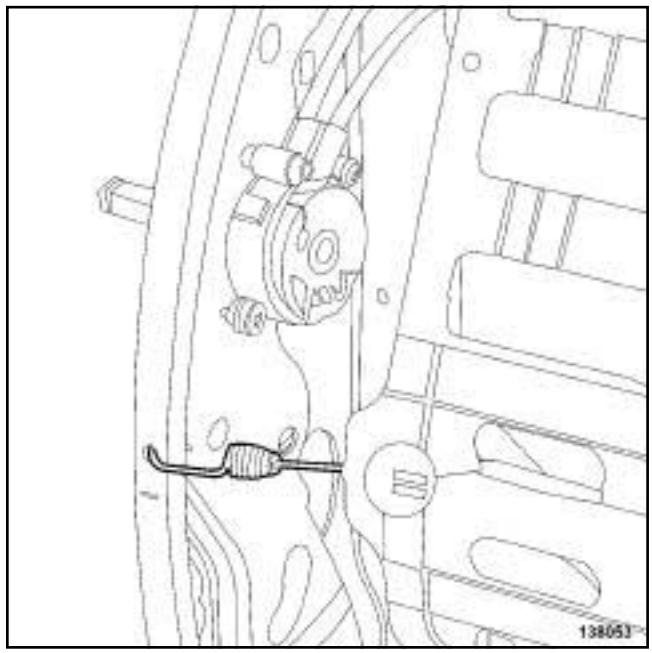

138053

❏ Encajar la placa lumbar del asiento delantero en el orden indicado.

Nota:

Los muelles de la placa lumbar de la armadura del respaldo delantero se colocan con el gancho mirando hacia la parte trasera.

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

II - ETAPA FINAL

❏ Colocar el conjunto espuma-cofia del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-4**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

D95

❏ Colocar el mando de acceso del asiento trasero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-22**) .

❏ Volver a colocar el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-15**) .

❏ Colocar las guías del apoyacabezas (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) .

❏ Colocar:

- revestimientos del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) .

❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

Material indispensable
útil de diagnóstico

Nota:

El motor de deslizamiento del asiento delantero puede sustituirse sin extraer el asiento delantero.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Poner el asiento delantero en la posición más alta.

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

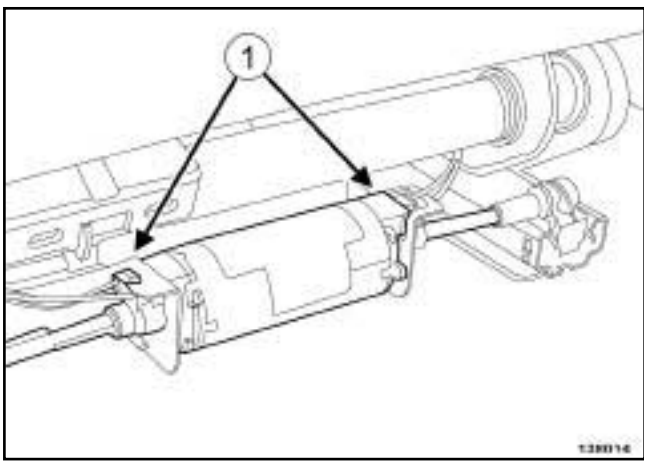

138014

❏ Desconectar los conectores (**1**) del motor de deslizamiento del asiento delantero.

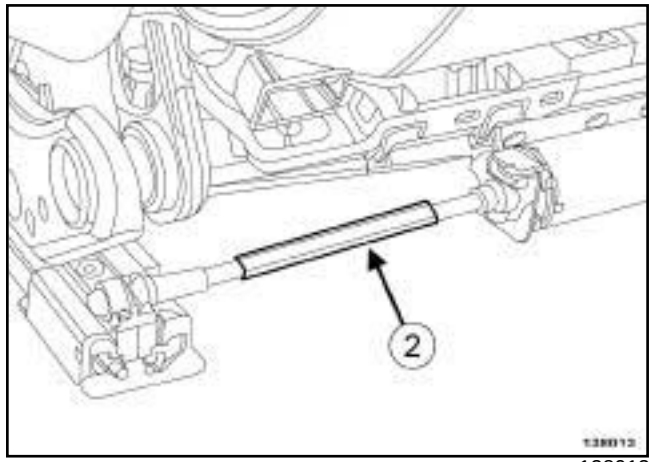

138013

❏ Extraer la abrazadera rígida (**2**) .

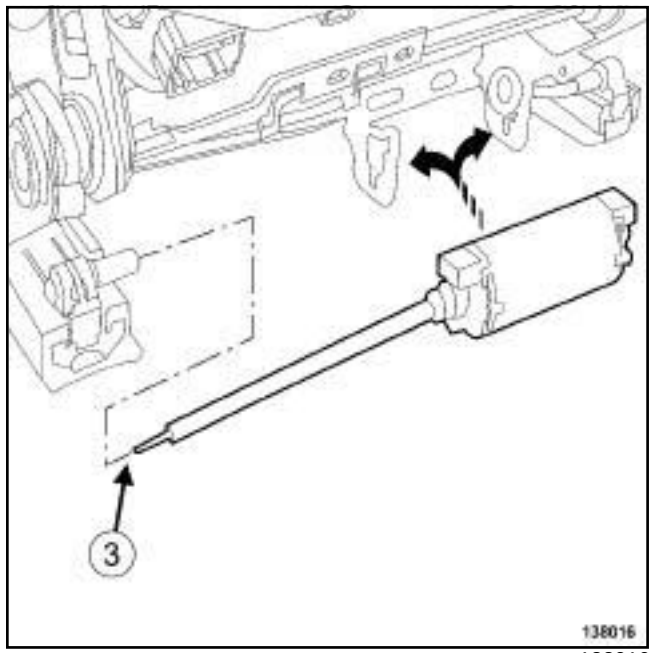

138016

❏ Soltar el cable largo (**3**) .

❏ Extraer el conjunto « motor de deslizamiento de asiento delantero - cable largo » .

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

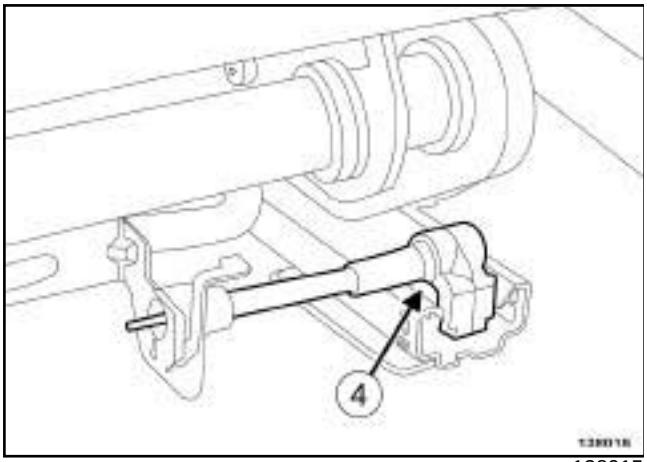

138015

❏ Soltar el cable corto en (**4**) .

❏ Extraer el cable corto.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

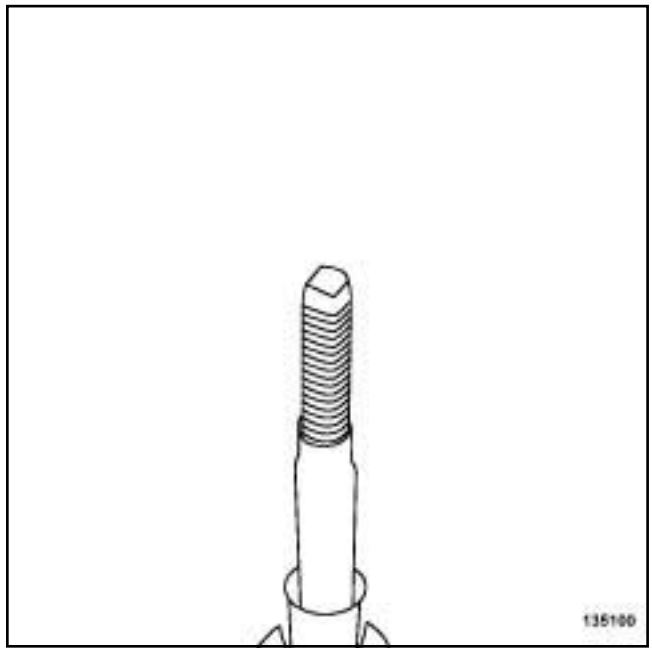
135100

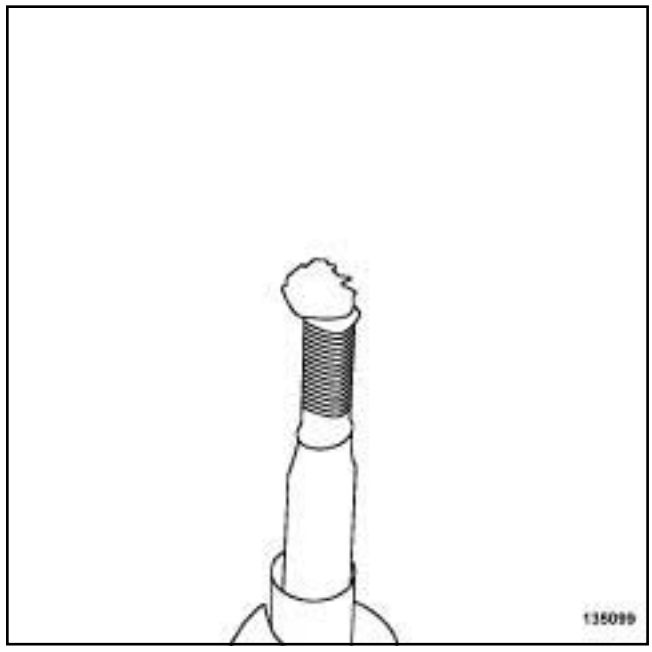
135099

❏ Verificar el estado de los extremos de los cables.

ATENCIÓN

Para evitar el riesgo de desincronización o bloqueo de las deslizaderas, verificar el estado de los extremos de los cables de arrastre.

Sustituir cualquier cable dañado (desgastado).

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

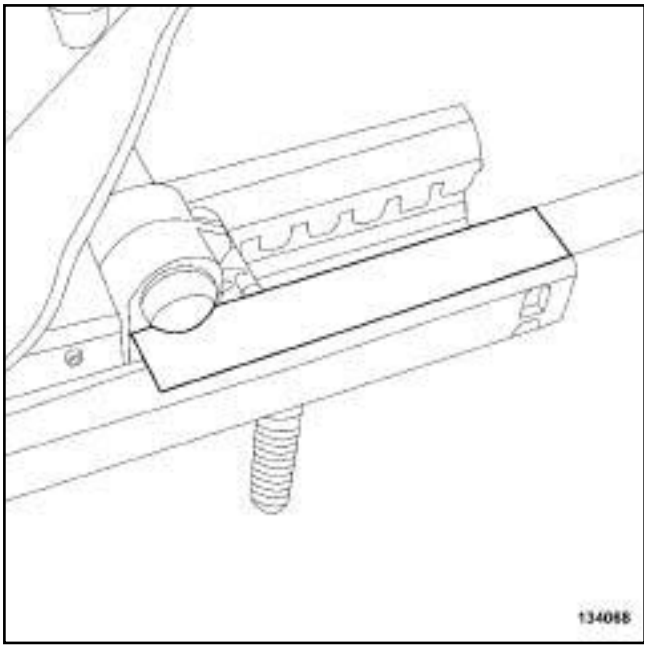

134068

❏ Verificar que las deslizaderas derechas e izquierda estén bien sincronizadas con una regleta.

❏ Utilizar el cable de guiado para sincronizar las deslizaderas.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar el cable corto completamente en el mecanismo de la deslizadera.

> Nota:
>
> Un cable colocado de forma incorrecta puede ocasionar la desincronización de las deslizaderas del asiento.

❏ Colocar:

- el motor de deslizamiento del asiento delantero,
- el cable largo completamente en el mecanismo de la deslizadera,
- la abrazadera rígida.

❏ Conectar los conectores al motor de deslizamiento del asiento delantero.

III - ETAPA FINAL

❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❏ Aplicar el Procedimiento después de la reparación con el **útil de diagnóstico** :

- conectar el **útil de diagnóstico**,
- seleccionar « Calculador de ajuste y memorización del puesto de conducción » ,
- pasar al modo reparación,
- visualizar el « procedimiento antes/después de la reparación » del calculador seleccionado,
- seleccionar « Motor de deslizamiento del asiento del conductor » ,
- efectuar las operaciones descritas en la parte « Procedimiento que se debe aplicar tras la reparación » .

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

ASIENTO DELANTERO TIPO 04

EXTRACCIÓN

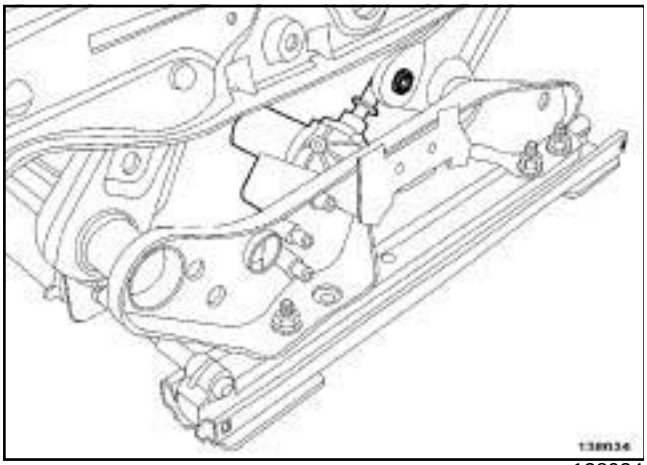

138034

❑

> Nota:
>
> No se pueden extraer las fijaciones del reglaje en altura del motor (tipo autobloqueo).
>
> El almacén de piezas de recambio suministra la armadura del asiento delantero ensamblada con el motor de reglaje en altura del asiento delantero.

❑ Siempre que se sustituya un motor de reglaje en altura de asiento delantero, consultar el procedimiento de sustitución para la armadura del cojín del asiento delantero.

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

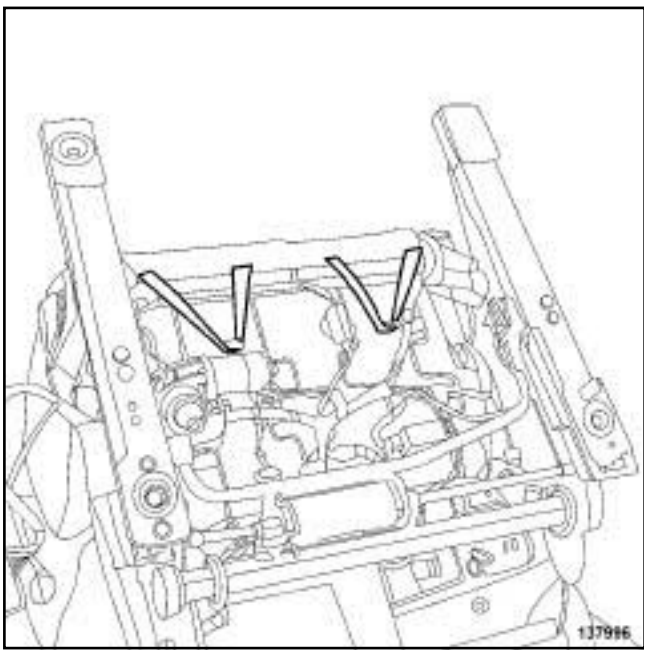

137996

❑ Extraer los elásticos de sujeción de la cofia del respaldo del asiento delantero.

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

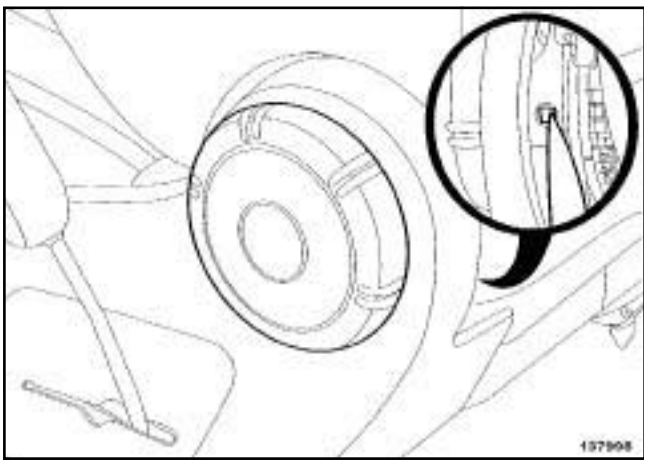

137998

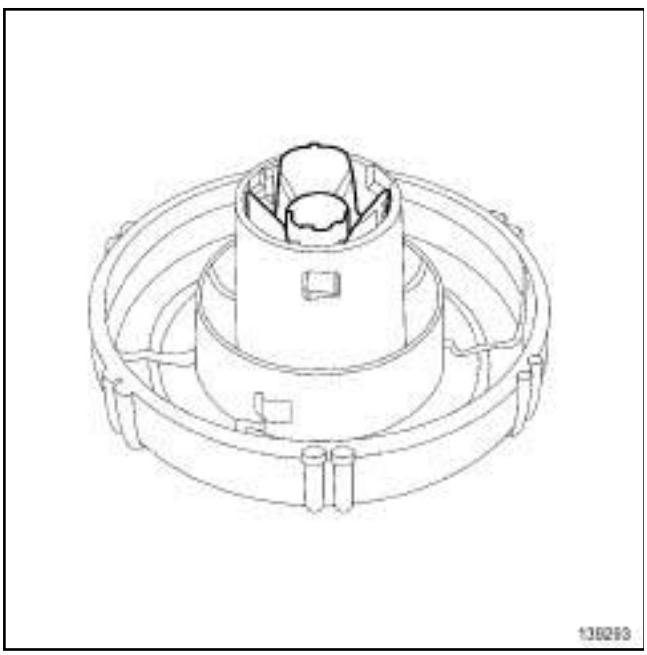

139293

❑ Girar el mando de ángulo del respaldo del asiento delantero de tal manera que se vean las abrazaderas de desbloqueo.

❑ Desbloquear las abrazaderas con el útil **(Car. 1363)**.

Nota:

Tirar ligeramente del mando de ángulo del respaldo del asiento delantero al desbloquear las abrazaderas.

❑ Extraer el mando de ángulo de respaldo del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

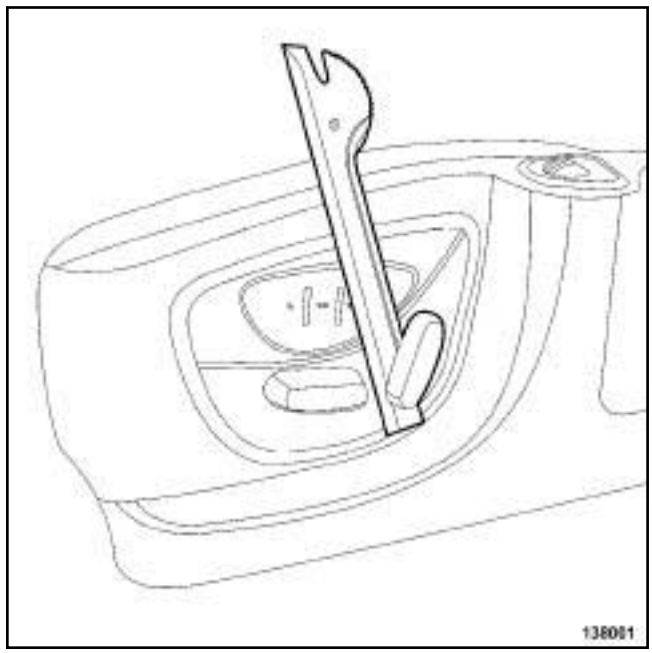

138001

❑ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❑ Soltar el mando de ángulo del respaldo del asiento delantero con el útil **(Car. 1363)**.

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

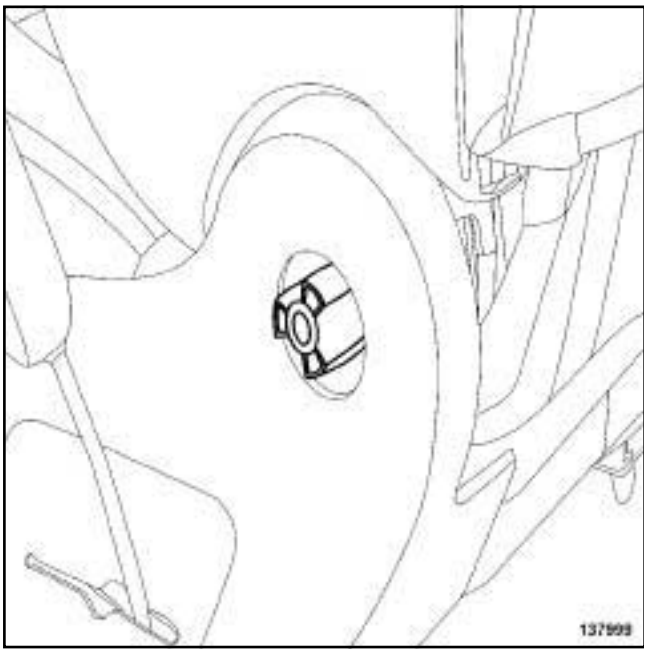

137999

❑ Verificar que el soporte del mando de ángulo del respaldo del asiento delantero se encaja correctamente en la armadura del respaldo.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

❑ Encajar el mando de ángulo del respaldo del asiento delantero en su soporte.

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❑ Encajar el mando de ángulo del respaldo del asiento delantero.

III - ETAPA FINAL

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 08

❑ Volver a colocar las correas elásticas de la cofia del respaldo del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.

B95 o D95, y ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❏ Extraer:

- el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) ,
- el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- las guías del apoyacabezas (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) ,

D95

❏ Extraer el mando de acceso del asiento trasero (consultar **Control de acceso del asiento trasero: Extracción - Reposición**) ,

❏ Extraer los revestimientos del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) .

❏ Extraer el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **Mando de reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

❏ Extraer conjunto "espuma - cofia" del respaldo delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-4**) .

❏ Extraer el airbag lateral (tórax) del asiento delantero (consultar **Airbag lateral (tórax) delantero: Extracción - Reposición**)

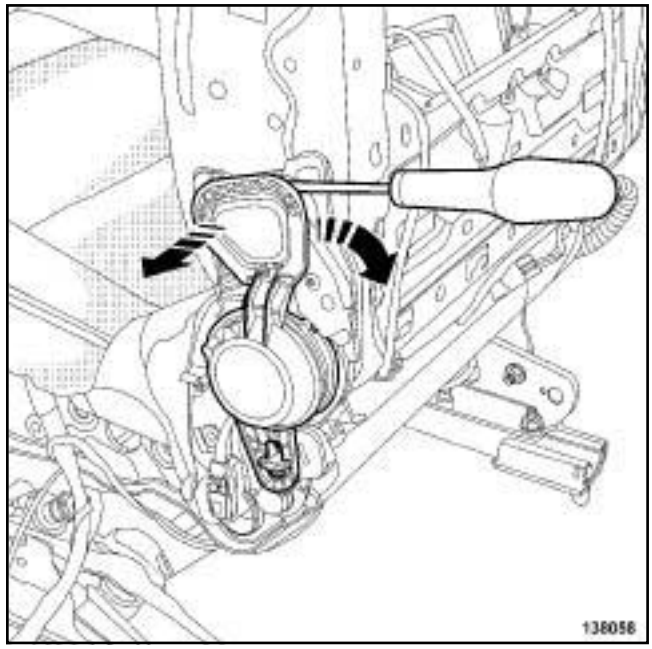

138058

❏ Soltar el contactor giratorio de acceso al asiento trasero.

❏ Desconectar el conector del contactor giratorio de acceso al asiento trasero.

❏ Extraer el contactor giratorio de acceso al asiento trasero.

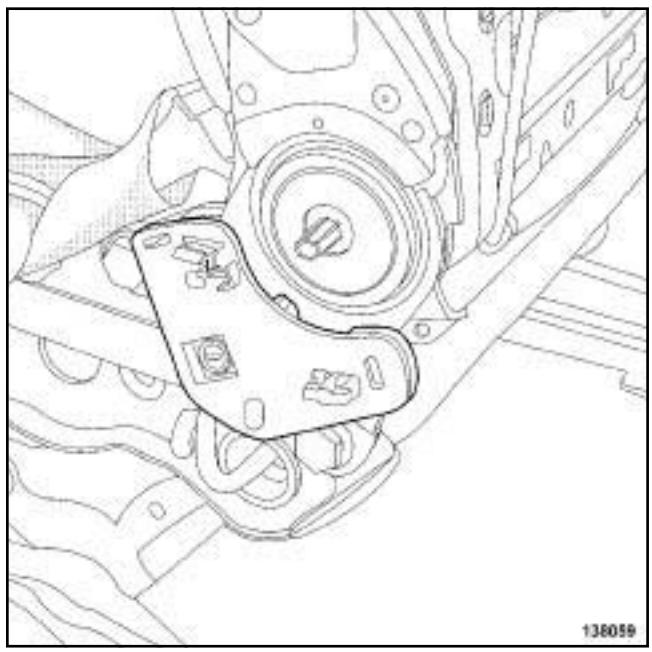

138059

❏ Soltar el soporte del contactor giratorio de acceso al asiento trasero con el útil **(Car. 1363)**.

B95 o D95, y ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

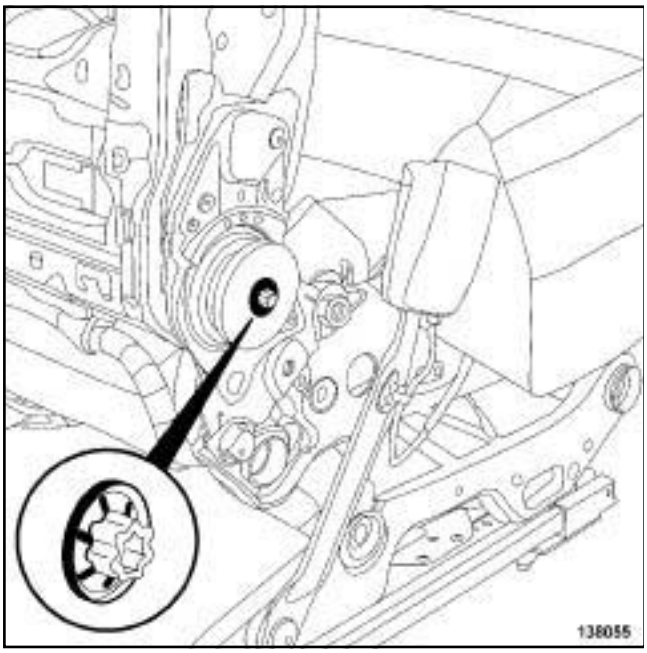

138055

❏ Extraer:

- la abrazadera del "eje de diente",
- el soporte del revestimiento interior del cojín del asiento delantero.

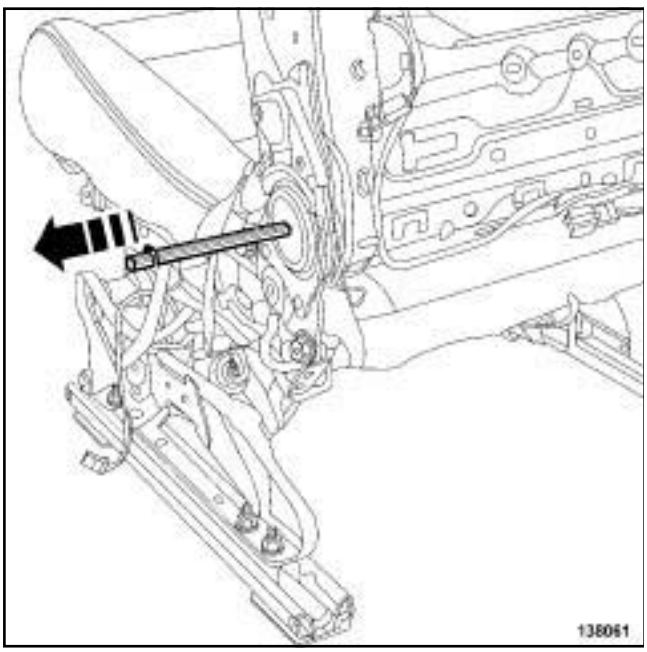

138061

❏ Extraer parcialmente el eje del ángulo del respaldo del asiento delantero.

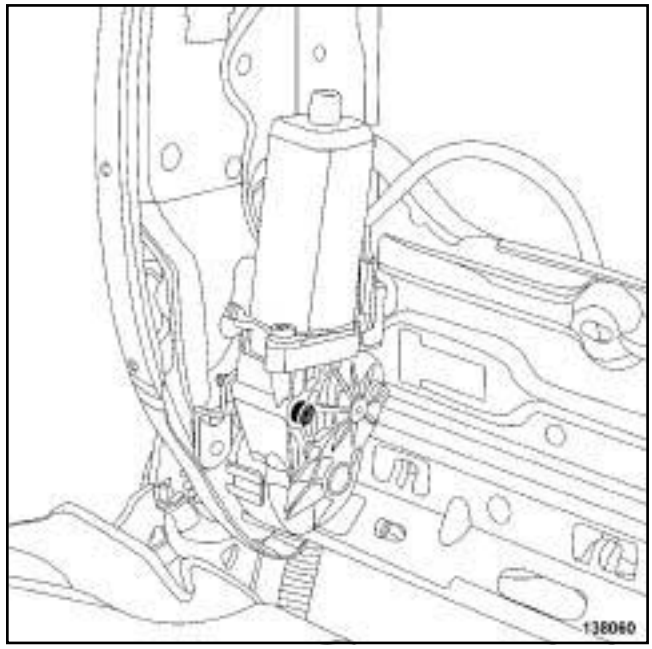

138060

❏ Extraer el tornillo del motor del ángulo de respaldo del asiento delantero.

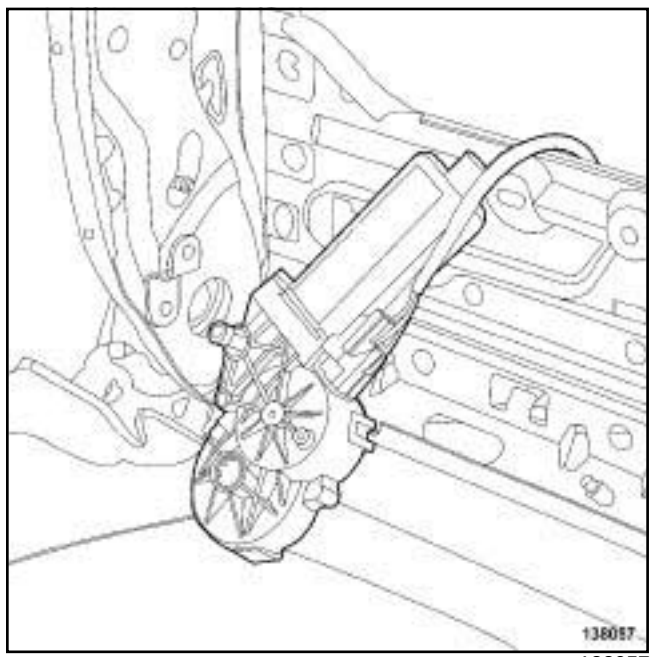

138057

❏ Desconectar el conector del motor del ángulo de respaldo del asiento delantero.

❏ Extraer el motor.

B95 o D95, y ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❑ **piezas que hay que sustituir sistemáticamente: Abrazadera para el eje de inclinación de respaldo del asiento delantero (70,08,04,32)**

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

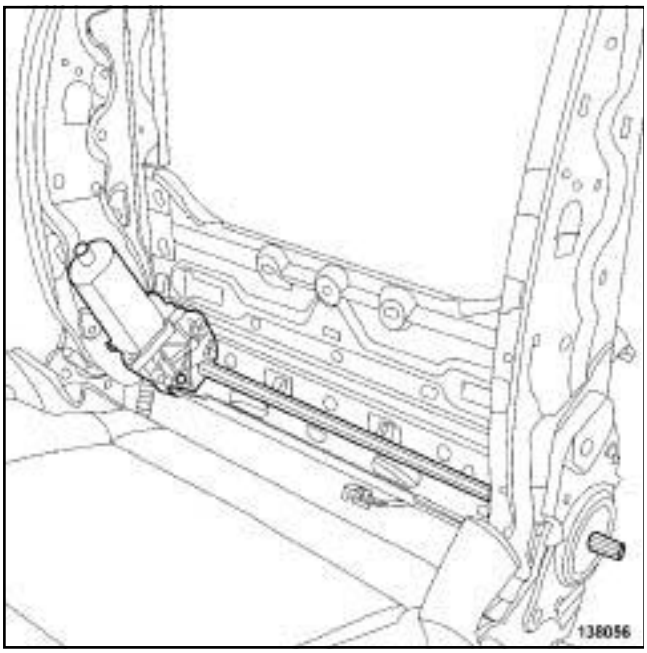

138056

❑ Engranar el eje del ángulo del respaldo del asiento delantero en el motor.

❑ Conectar el conector del motor del ángulo del respaldo del asiento delantero.

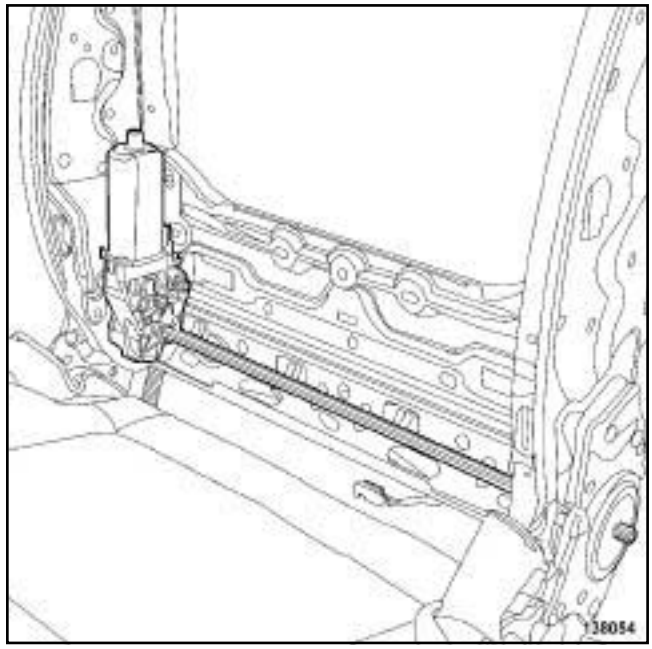

138054

❑ Engranar el eje en el mecanismo de ángulo del asiento delantero.

❑

Nota:

El eje del ángulo del respaldo del asiento delantero tiene una acanaladura posicionadora para evitar la desincronización entre los mecanismos de ángulo de los respaldos delanteros derecho e izquierdo.

❑ Apretar al par el tornillo del motor de ángulo del respaldo del asiento delantero (.....N.m)

III - ETAPA FINAL

❑ Colocar el soporte del revestimiento inferior del cojín del asiento delantero.

❑ Colocar la nueva abrazadera "eje de diente".

❑ Encajar el soporte del contactor giratorio de acceso a los asientos traseros.

❑ Colocar el contactor giratorio de acceso a los asientos traseros.

❑ Conectar el conector del contactor giratorio de acceso al asiento trasero.

❑ Colocar el airbag lateral (tórax) del asiento delantero (consultar **Airbag lateral (tórax) delantero: Extracción - Reposición**)

B95 o D95, y ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

- ❏ Colocar el conjunto "cofia-espuma" del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-4**) .
- ❏ Volver a colocar el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **Mando de reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .
- ❏ Colocar los revestimientos del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) .

D95

- ❏ Colocar el mando de acceso del asiento trasero (consultar **Control de acceso del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

- ❏ Colocar:
  - las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**)
  - el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**)
  - el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**)
- ❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

Pares de apriete ▽	
tornillos nuevos del asiento delantero	**35 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Regular:

- el volante en posición alta e introducida,
- el respaldo del asiento delantero en posición vertical,
- la altura del cojín del asiento delantero en posición baja.

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❏ Extraer el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) .

❏ Proteger el guarnecido de peldaño delantero con cinta de enmascarar.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

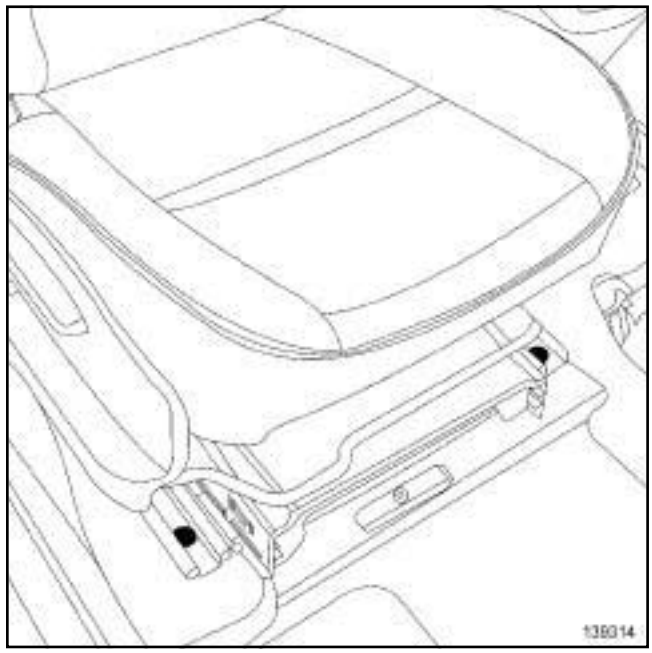

139314

❏ Echar para atrás el asiento delantero.

❏ Extraer los tornillos del asiento delantero en la carrocería.

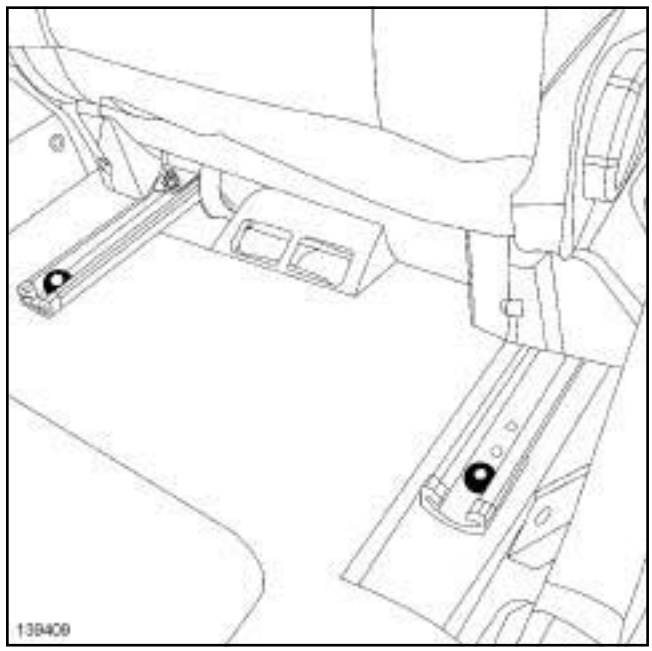

139409

❏ Avanzar el asiento delantero.

❏ Extraer los tornillos del asiento delantero en la carrocería.

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

B95 o J95 o K95

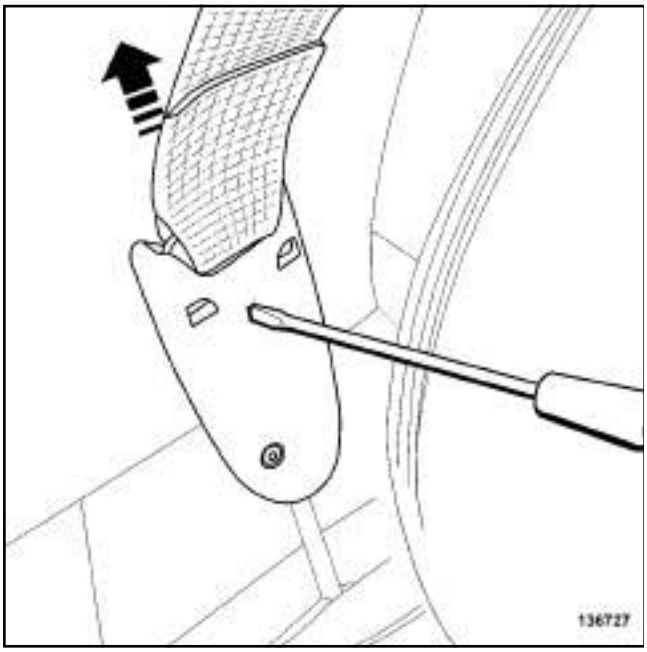

136727

❑ Soltar el cinturón de seguridad delantero con un destornillador plano.

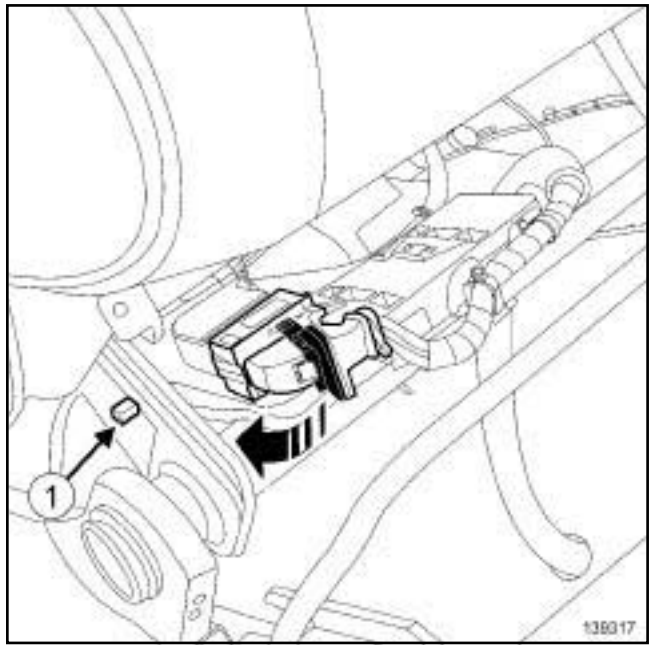

139317

❑ Inclinar el asiento delantero hacia atrás.

Nota:

Sujetar la fijación del cableado para evitar romper su guía de indexado (**1**) , al desconectar el conector del cableado del asiento delantero.

❑ Desconectar el conector del cableado del asiento delantero.

❑ Soltar la fijación del cableado del asiento delantero.

❑ Extraer el asiento delantero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❑ **piezas que hay que sustituir sistemáticamente: Fijación de asiento delantero en la carrocería (70,06,02,01)**.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar el asiento delantero .

❑ Conectar el conector de la napa calefactante del asiento delantero.

❑ Encajar las fijaciones del cableado del asiento delantero.

❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

Lado del conductor

139316

❑ Apretar en el orden indicado (**1**) , (**2**) , (**3**) , (**4**) .

Lado del pasajero

139316

❑ Apretar en el orden indicado (**1**) , (**2**) , (**3**) , (**4**) .

❑ Apretar al par los **tornillos nuevos del asiento delantero (35 N.m)**.

❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.

❑ Colocar el apoyacabezas delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) .

B95 o J95 o K95

❑ Encajar el cinturón de seguridad del asiento delantero en el pretensor ventral.

III - ETAPA FINAL

❑ Colocar en sus posiciones originales:

- la altura y la profundidad del volante,
- el ángulo del respaldo del asiento delantero,
- la altura del cojín del asiento delantero.

❑ Extraer la cinta de enmascarar del guarnecido del peldaño delantero.

B95 o D95, y BANQUETA TRASERA

Pares de apriete ▽	
tornillos del respaldo de la banqueta trasera	**21 N.m**
tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero	**21 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Levantar:

- el cojín de la banqueta trasera monobloque,
- la moqueta del maletero, parte trasera.

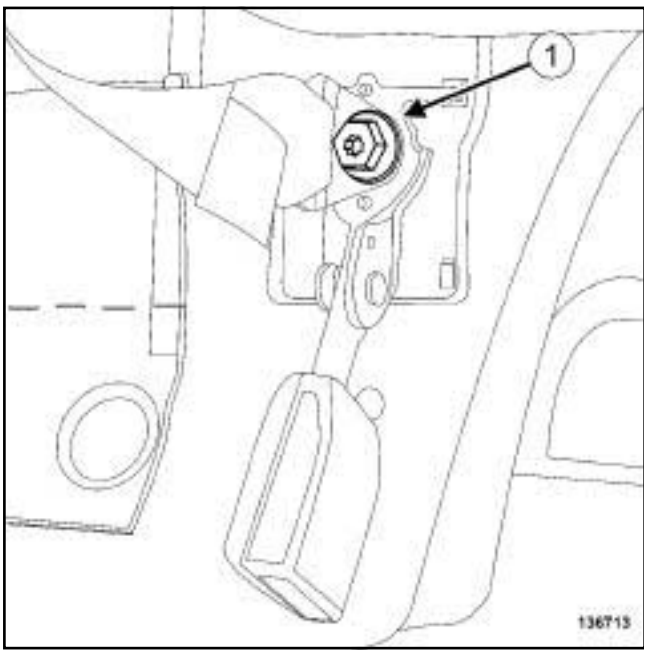

136713

❏ Extraer el tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero (**1**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

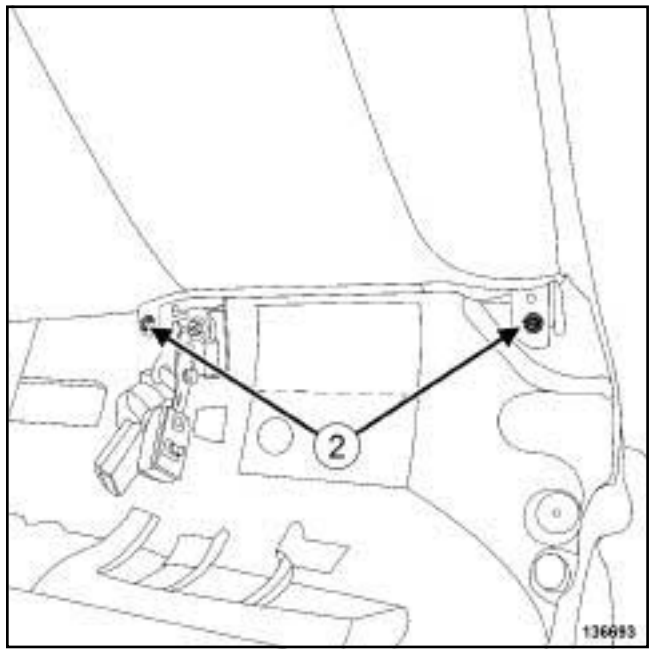

136693

❏ Extraer el tornillo (**2**) del respaldo de la banqueta trasera.

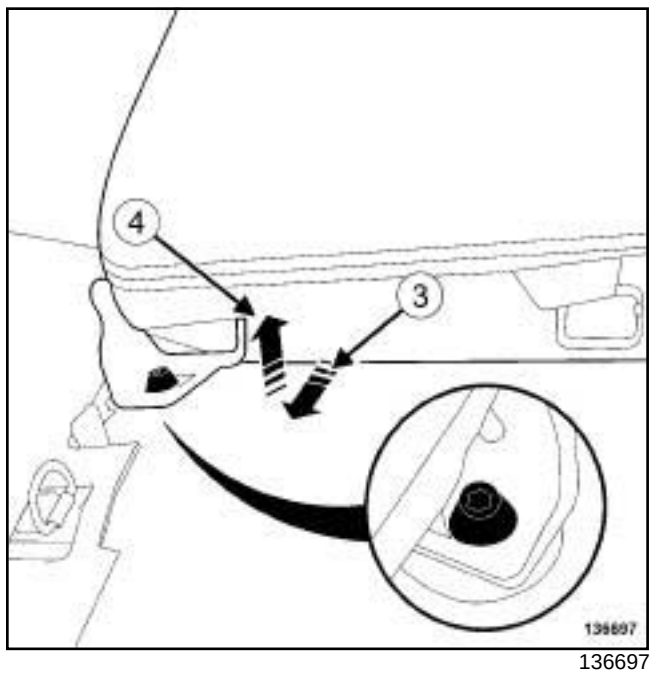

136697

❏ Extraer el respaldo de la banqueta trasera monobloque (**3**) entonces (**4**) (esta operación requiere a dos operarios).

B95 o D95, y BANQUETA TRASERA

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar:

- el respaldo de la banqueta trasera monobloque (esta operación requiere a dos operarios),
- los tornillos del respaldo de la banqueta trasera.

❏ Apretar al par los **tornillos del respaldo de la banqueta trasera (21 N.m)**.

II - ETAPA FINAL

❏ Volver a colocar el tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero.

❏ Apretar al par el **tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero (21 N.m)**.

❏ Colocar:

- el cojín de la banqueta trasera monobloque,
- la moqueta del maletero, parte trasera.

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

Pares de apriete ▽	
tornillos en las patillas de fijación del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3	**21 N.m**
tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero	**21 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Nota:

- los cojines de la banqueta trasera,
- la moqueta del maletero.

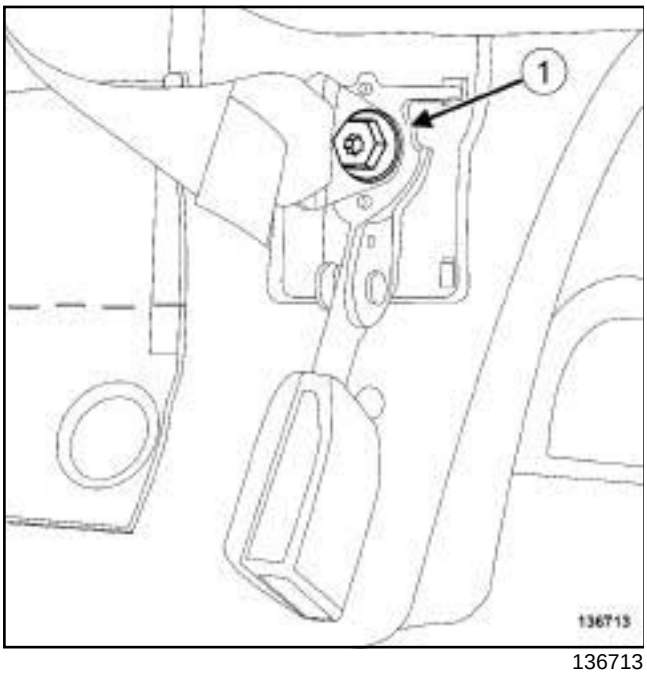

136713

❑ Extraer el tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero (**1**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

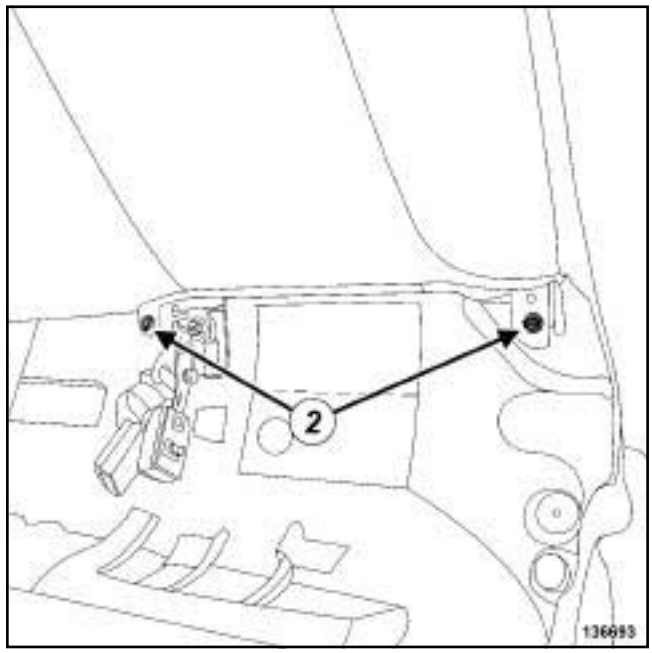

136693

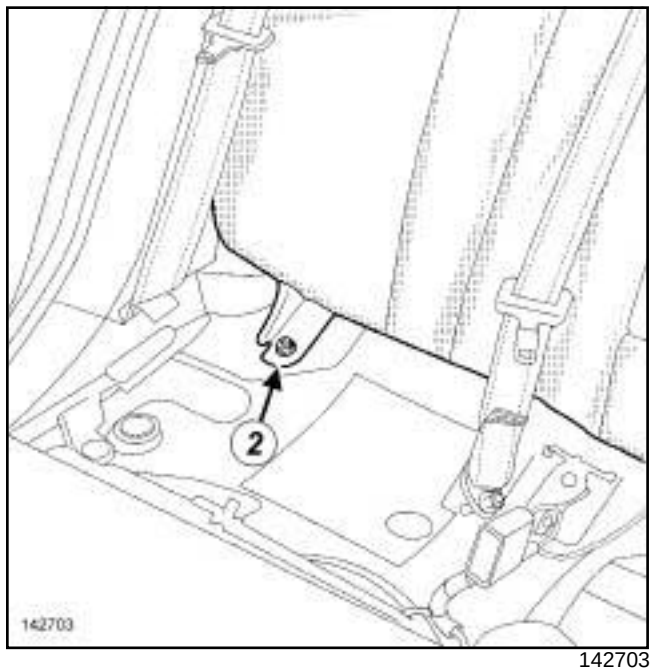

142703

❑ Extraer los tornillos (**2**) de la patilla de fijación central y lateral del respaldo de la banqueta trasera.

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

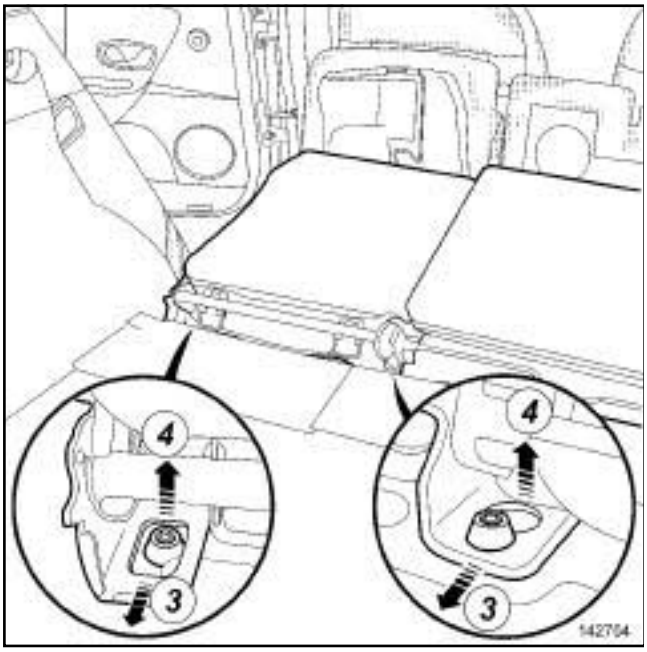

142704

❏ Soltar el respaldo de la banqueta trasera de los pasadores antiliberación en (**3**) .

❏ Extraer el respaldo de la banqueta trasera en (**4**) (esta intervención requiere dos operarios).

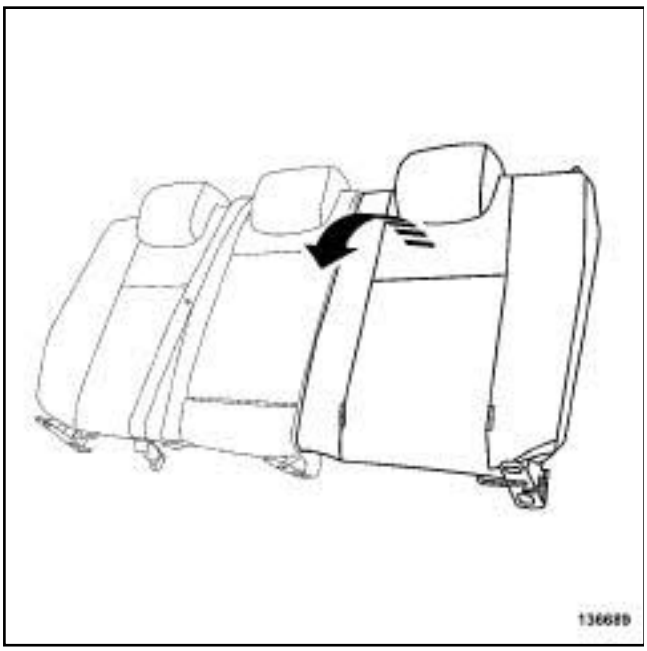

136689

❏ Bascular el respaldo de la banqueta trasera 1/3.

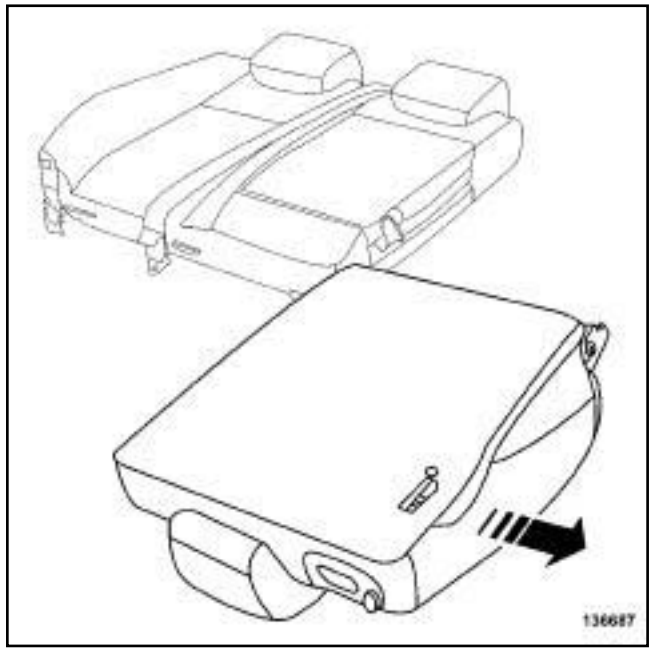

136687

❏ Separar los respaldos de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Ensamblar los respaldos de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

❏ Colocar el respaldo de la banqueta trasera 1/3.

❏ Colocar:

- el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (esta intervención requiere dos operarios),
- los tornillos en la patilla de fijación central y, a continuación, en la patilla de fijación lateral del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

❏ Apretar por orden el tornillo de la patilla de fijación central y, a continuación, los tornillos de las patillas de fijación laterales.

❏ Apretar al par los **tornillos en las patillas de fijación del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (21 N.m)**.

II - ETAPA FINAL

❏ Volver a colocar el tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero.

❏ Apretar al par el **tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero (21 N.m)**.

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

❑ Colocar:

- los cojines de la banqueta trasera,
- la moqueta del maletero.

B95 o D95, y BANQUETA TRASERA

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

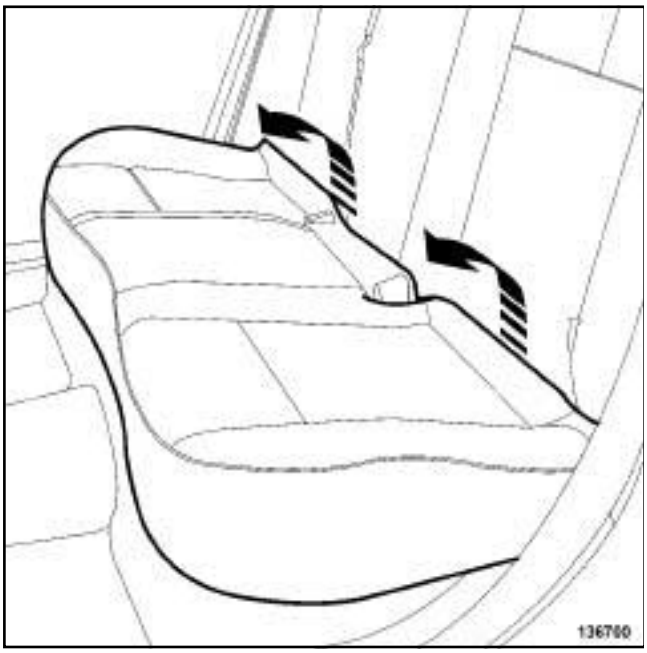

136700

❏ Bascular el cojín de la banqueta trasera monobloque.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

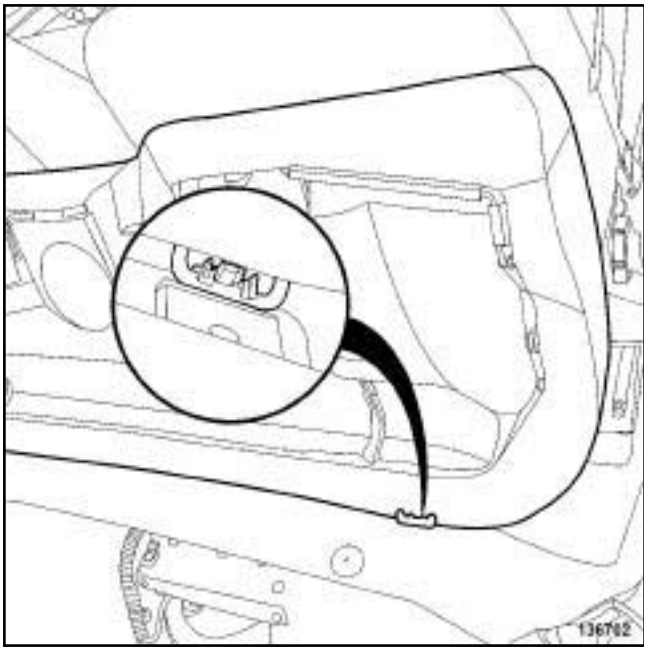

136702

❏ Quitar el cojín de la banqueta trasera monobloque.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar el cojín de la banqueta trasera monobloque.

II - ETAPA FINAL

❏ Abatir el cojín de la banqueta trasera monobloque.

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer la moqueta del maletero.

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

❏ Extraer el apoyabrazos central trasero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-8**) .

❏ Extraer:

- los cojines de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **76A-3**) ,
- los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) ,
- el conjunto « cofia - espuma» del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **78A-4**) ,
- las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-9**)
- el mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Mecanismo de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **76A-8**) ,
- el cinturón de seguridad trasero central (consultar **Cinturón de seguridad central trasero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbag y pretensores).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Extraer la armadura del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar la armadura del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

II - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- el cinturón de seguridad trasero central (consultar **Cinturón de seguridad central trasero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores),
- el mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Mecanismo de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **76A-8**) ,
- las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-9**) ,
- el conjunto « cofia - espuma» del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **78A-4**) ,
- los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **76A-3**) ,
- los cojines de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

❏ Volver a colocar el apoyabrazos central trasero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-8**) .

❏ Colocar la moqueta del maletero.

B95 o D95 o K95, y BANQUETA TRASERA o FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

Pares de apriete ▽	
tornillos del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera	**18 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer:

- los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) ,
- las guías de los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-9**) .

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA

❏ Extraer:

- el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) ,
- la cofia del respaldo de la banqueta trasera (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo monobloque de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **78A-12**) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

❏ Extraer:

- el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **76A-3**) ,
- el apoyabrazos central trasero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-8**) ,
- la cofia del respaldo de la banqueta trasera (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **78A-4**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

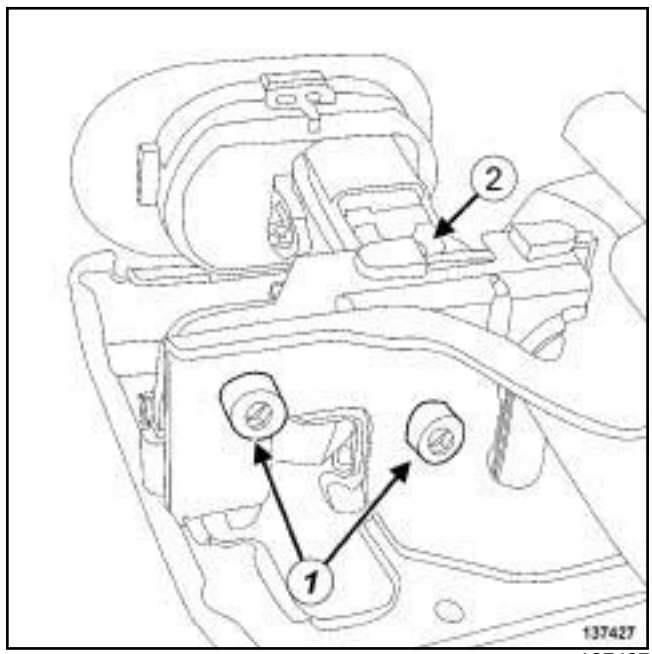

137427

❏ Extraer:

- los tornillos (**1**) del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera,
- el mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera. (**2**)

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar:

- el mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera ***(2)*** ,

B95 o D95 o K95, y BANQUETA TRASERA o FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

- los tornillos ***(1)*** del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

❏ Apretar al par los **tornillos del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera (18 N.m)** ***(1)*** .

II - ETAPA FINAL

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

❏ Extraer:

- la cofia del respaldo de la banqueta trasera (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **78A-4**) ,
- el apoyabrazos central trasero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-8**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **76A-3**) ,

❏ Colocar:

- las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-9**) ,
- los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) .

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

B95 o D95, y BANQUETA TRASERA

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Extraer:

- el apoyacabezas trasero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) ,
- el guarnecido del respaldo monobloque de la banqueta trasera (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo monobloque de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **78A-12**) ,
- las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-9**) ,
- el cinturón de seguridad trasero central (consultar **Cinturón de seguridad central trasero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores),
- los mecanismos de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Mecanismo de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **76A-8**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera monobloque.

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar:

- el respaldo de la banqueta trasera monobloque.
- los mecanismos de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Mecanismo de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **76A-8**) ,
- el cinturón de seguridad trasero central (consultar **Cinturón de seguridad central trasero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores),
- las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-9**) ,
- el guarnecido del respaldo monobloque de la banqueta trasera (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo monobloque de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **78A-12**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) ,
- el apoyacabezas trasero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) ,

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

Pares de apriete ▽	
fijaciones del asiento trasero de la segunda fila en la carrocería	**44 N.m**
tornillos anti liberación del asiento trasero de la segunda fila	**44 N.m**
tuerca inferior de la correa del cinturón de seguridad del asiento trasero de la segunda fila	**44 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer:

- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) ,
- el guarnecido del paso de rueda trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-34**) .

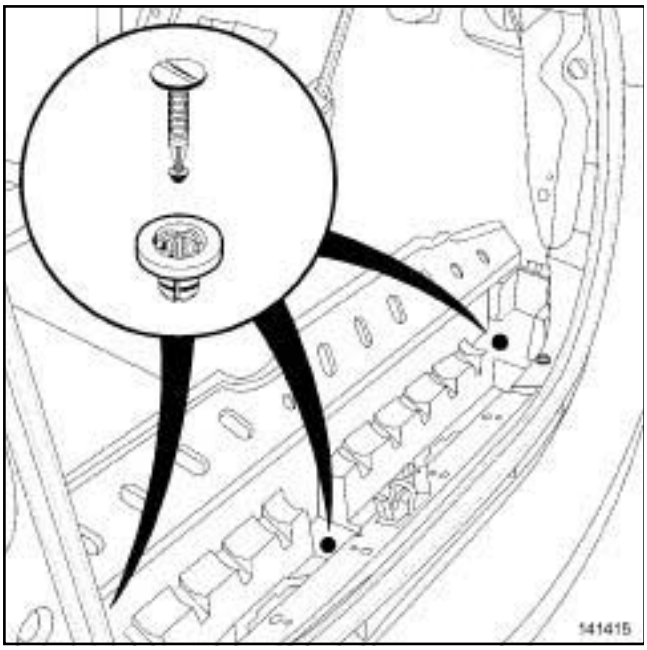

141415

❏ Extraer el guarnecido trasero del piso trasero.

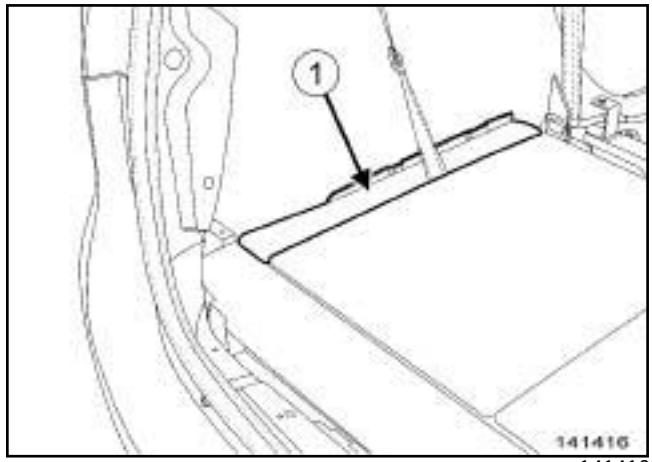

141416

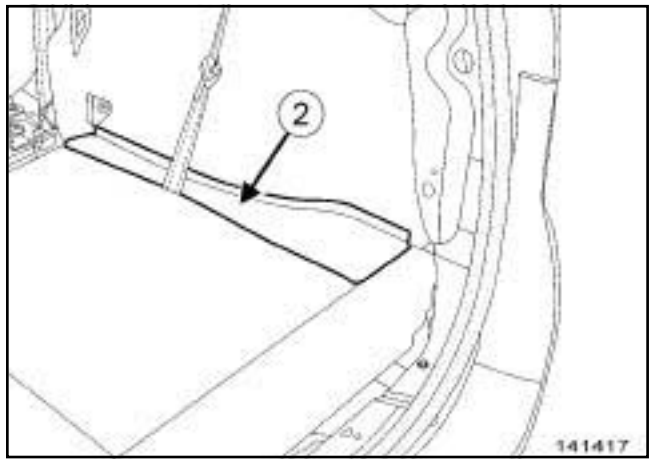

141417

❏ Extraer los guarnecidos laterales (**1**) y (**2**) del piso trasero.

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

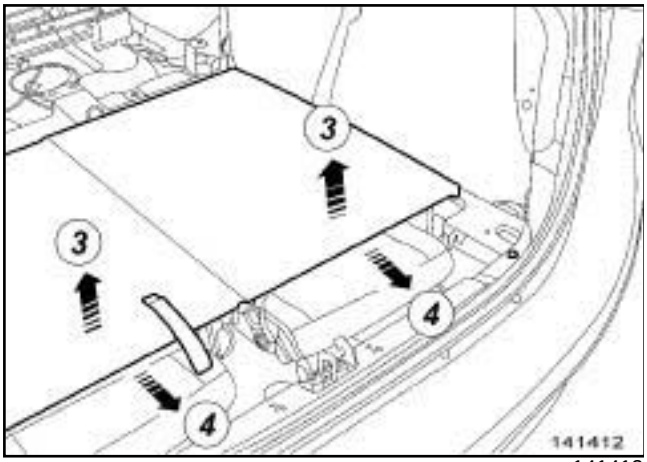

141412

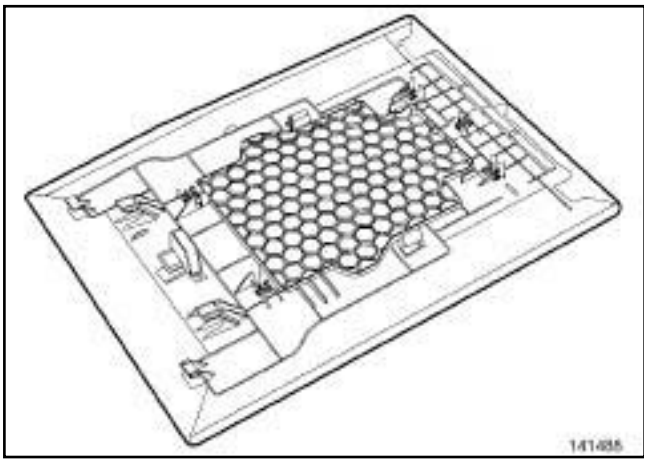

141488

❏ Soltar los cárteres de los respaldos de los asientos traseros de la segunda fila en (**3**) y después en (**4**) .

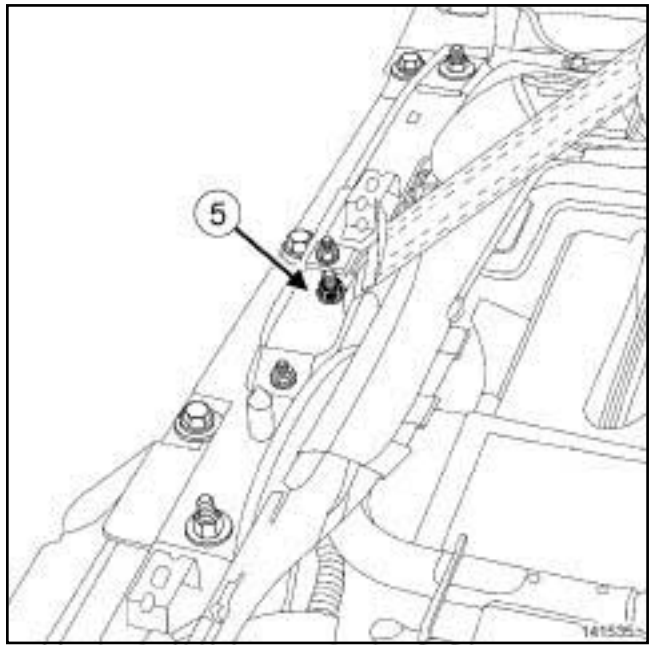

141535

❏ Extraer las tuercas inferiores (**5**) de la correa del cinturón de seguridad de los asientos traseros de la segunda fila.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Desbloquear los asientos traseros de la segunda fila para colocarlos en posición abierta.

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

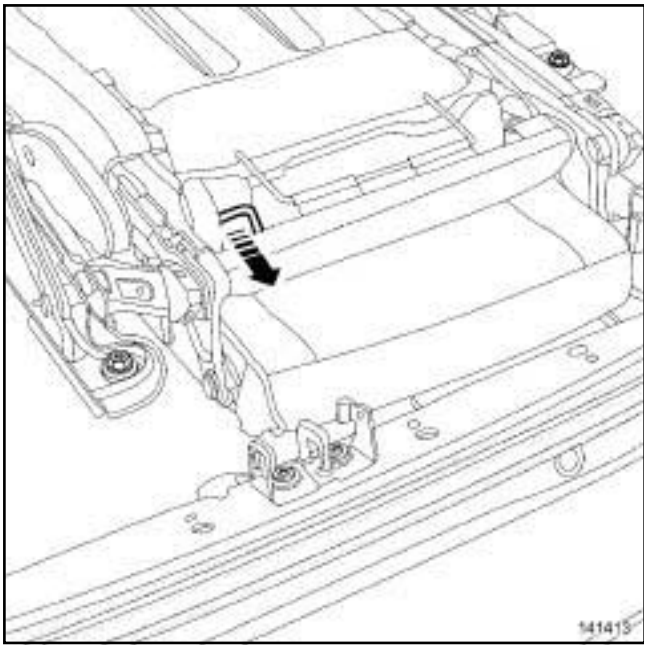

141413

❑

Nota:

Si la correa de desbloqueo del asiento trasero de la segunda fila está defectuosa, tirar directamente de la bieleta para desbloquear el asiento trasero de la segunda fila.

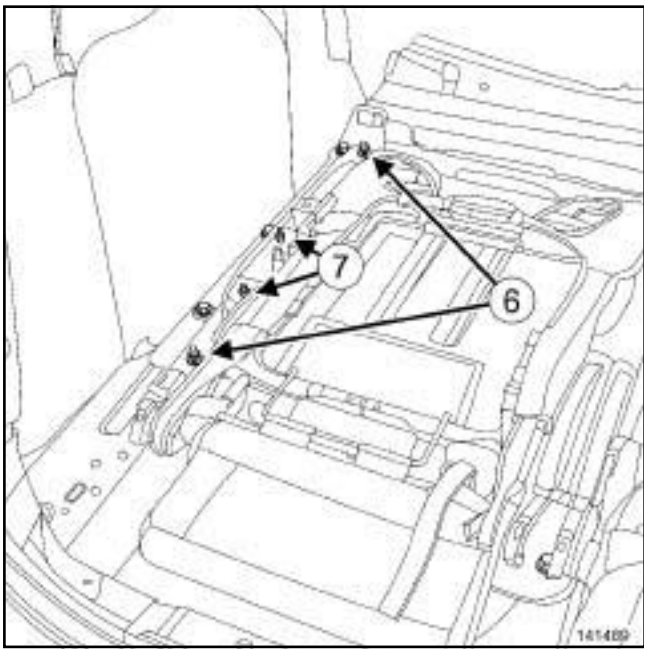

141489

❑ Extraer:

- las tuercas del travesaño (**6**) del asiento trasero de la segunda fila,
- las tuercas (**7**) del asiento trasero de la segunda fila en el travesaño,
- los tornillos anti liberación del asiento trasero de la segunda fila.

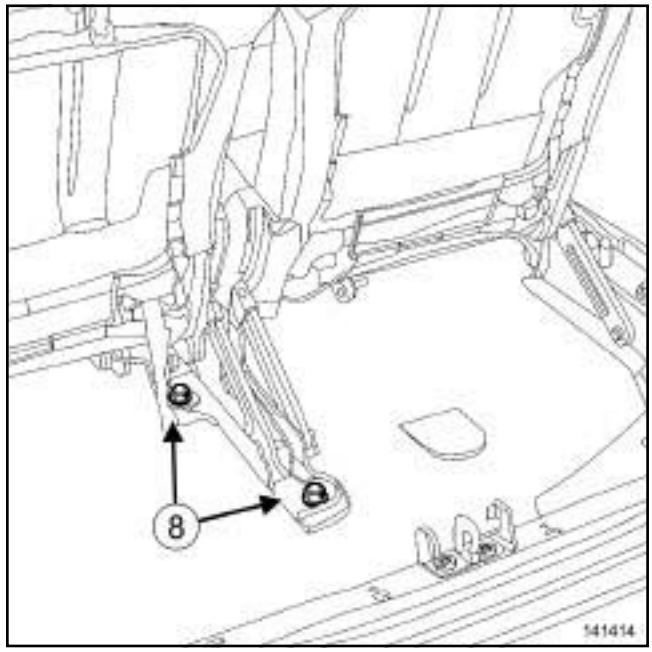

141414

❑ Extraer:

- los tornillos (**8**) del asiento trasero de la segunda fila,
- el módulo del asiento trasero de la segunda fila.

Nota:

El módulo del asiento trasero de la segunda fila pesa aproximadamente 40 kg.

Se requiere un segundo operario para extraer el módulo del asiento trasero de la segunda fila.

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

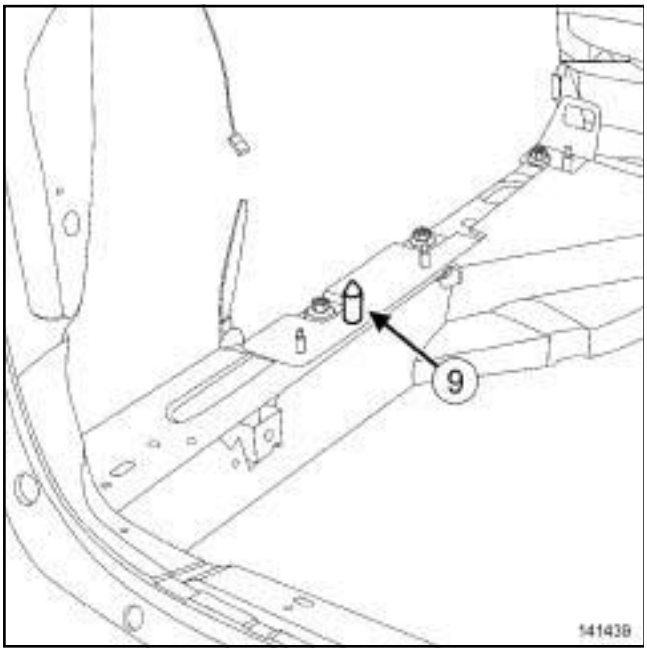

141439

❏ Colocar el módulo del asiento trasero de la segunda fila en los soportes laterales del asiento trasero de la segunda fila con la ayuda de un segundo operario.

> Nota:
>
> El centrado del módulo del asiento trasero de la segunda fila se realiza con ayuda de la guía de indexado (**9**) .

❏ Aproximar todas las fijaciones sin apretarlas.

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

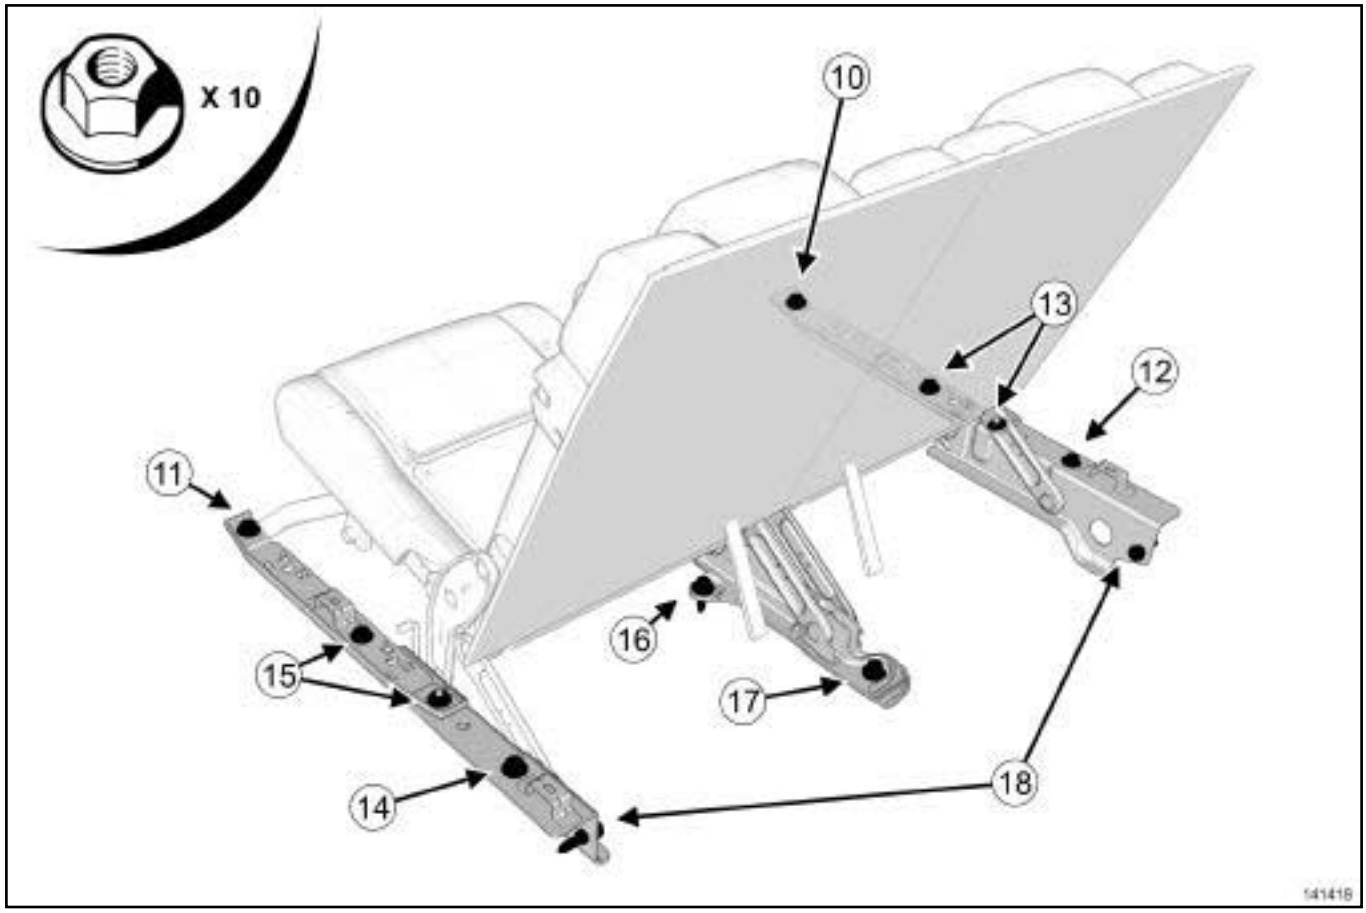

141418

❏ Apretar los siguientes elementos en el orden indicado:

- las fijaciones de los asientos traseros de la segunda fila en la carrocería (**10**) , (**11**) , (**12**) , (**13**) , (**14**) , (**15**) , (**16**) , (**17**) ,
- los tornillos anti liberación del asiento trasero de la segunda fila (**18**) .

❏ Apretar a los pares:

- las **fijaciones del asiento trasero de la segunda fila en la carrocería (44 N.m)**,
- los **tornillos anti liberación del asiento trasero de la segunda fila (44 N.m)**.

❏ Llevar a cabo una prueba de funcionalidad en los mecanismos de bloqueo y desbloqueo de los asientos traseros de la segunda fila.

II - ETAPA FINAL

❏ Apretar al par la **tuerca inferior de la correa del cinturón de seguridad del asiento trasero de la segunda fila (44 N.m)**.

❏ Encajar los cárteres de los respaldos.

❏ Colocar:

- los guarnecidos laterales del piso trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Moqueta del piso: Extracción - Reposición**, página **71A-1**) ,
- el guarnecido trasero del piso trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Moqueta del piso: Extracción - Reposición**, página **71A-1**) ,
- los guarnecidos del paso de rueda trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-34**) ,
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-62**) .

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

Pares de apriete ▽	
soporte lateral delantero del asiento trasero de la segunda fila	**44 N.m**
soporte lateral trasero del asiento trasero de la segunda fila	**44 N.m**
tornillos del asiento trasero de la segunda fila en el travesaño	**19 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer:

- el módulo del asiento trasero de la segunda fila (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Asiento trasero completo segunda fila: Extracción - Reposición**, página **76A-11**) ,
- el guarnecido del asiento trasero de la segunda fila (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del asiento trasero de la segunda fila: Extracción - Reposición**, página **78A-17**) .

❏ Colocar los asientos traseros de la segunda fila en la posición desplegada.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

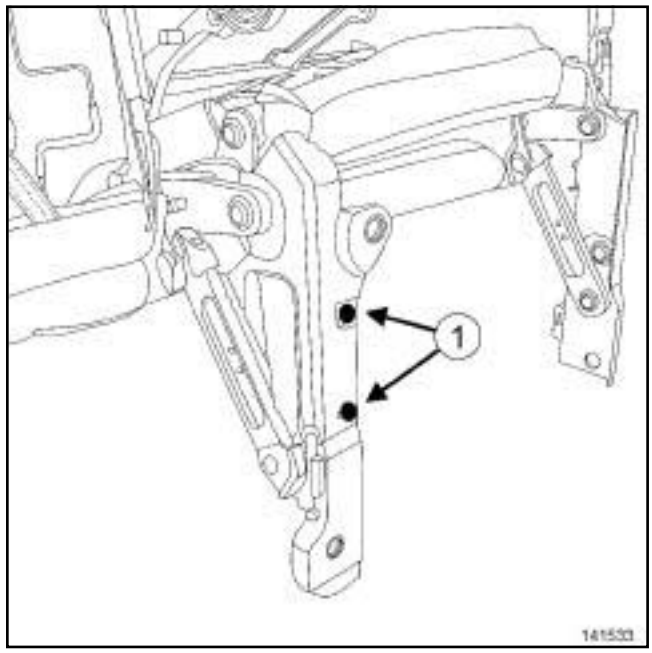

141533

❏ Extraer los remaches (**1**) en la armadura del asiento trasero de la segunda fila.

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

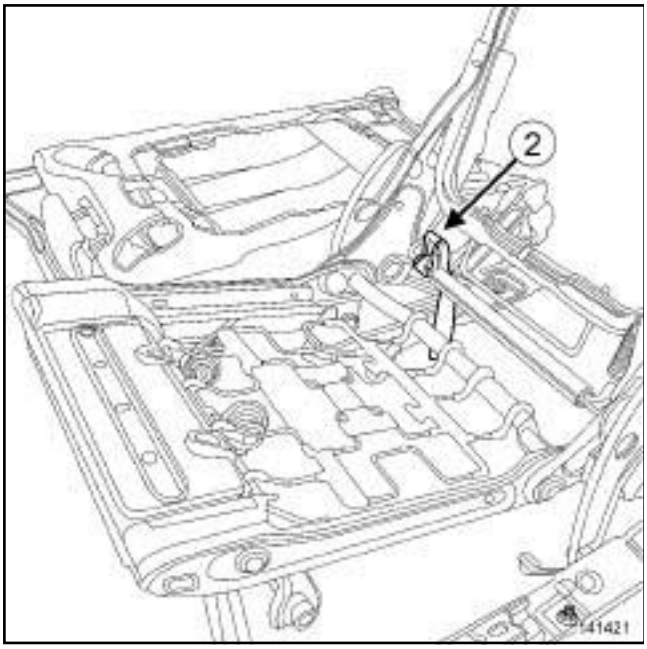

141421

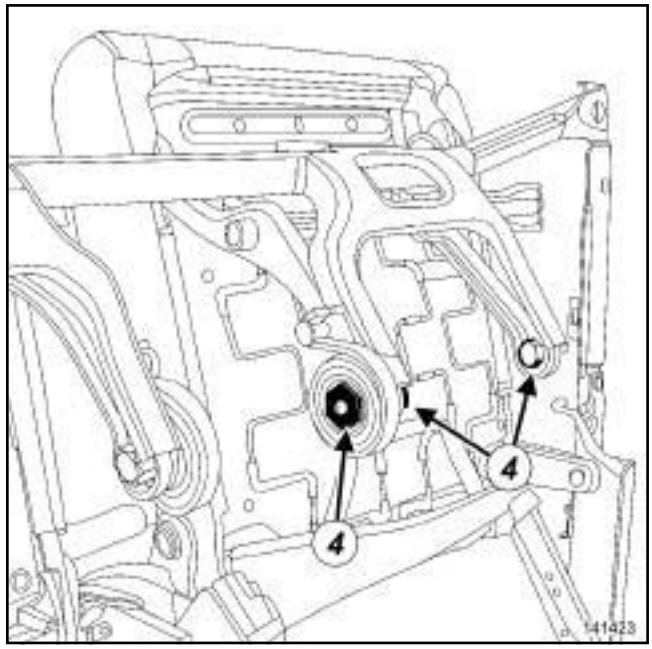

141423

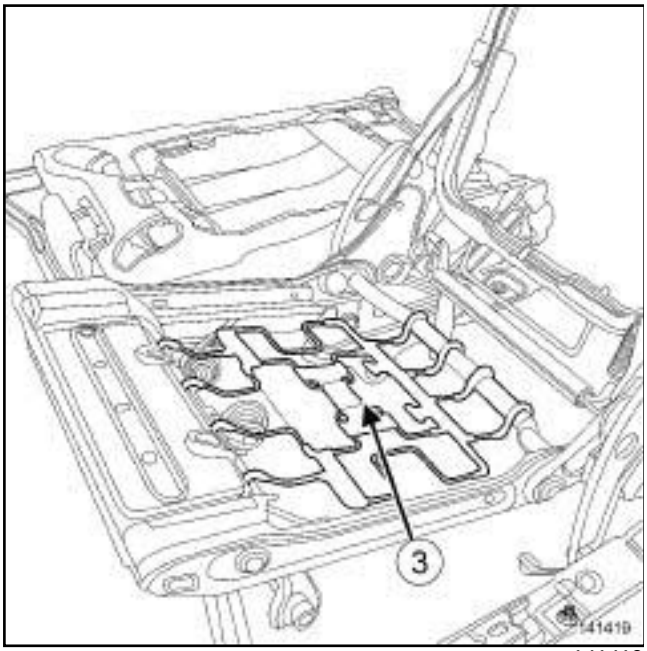

141419

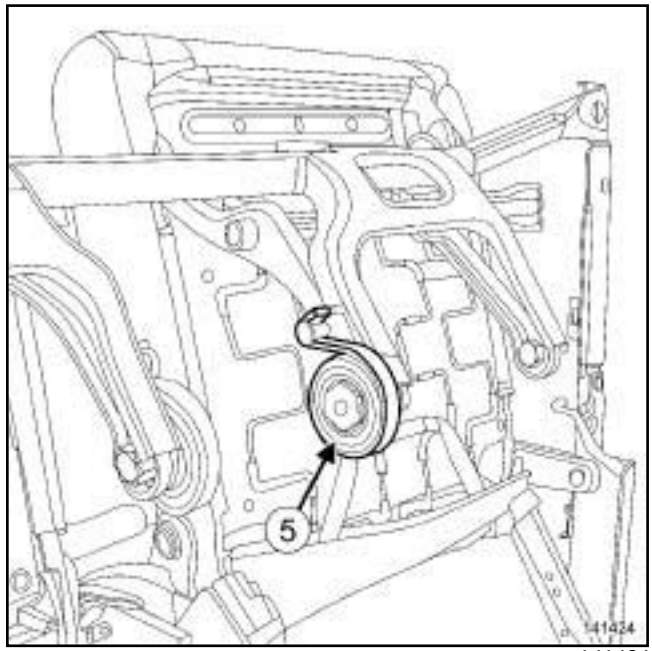

141424

❑ Extraer:

- la correa de desbloqueo del respaldo (**2**) ,
- la napa del cojín del asiento (**3**) .

❑ Extraer los tornillos (**4**) del asiento trasero de la segunda fila en el travesaño.

Nota:

El muelle de recuperación no está en tensión cuando los asientos traseros de la segunda fila están en posición desplegada.

❑ Extraer el muelle de recuperación (**5**) .

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

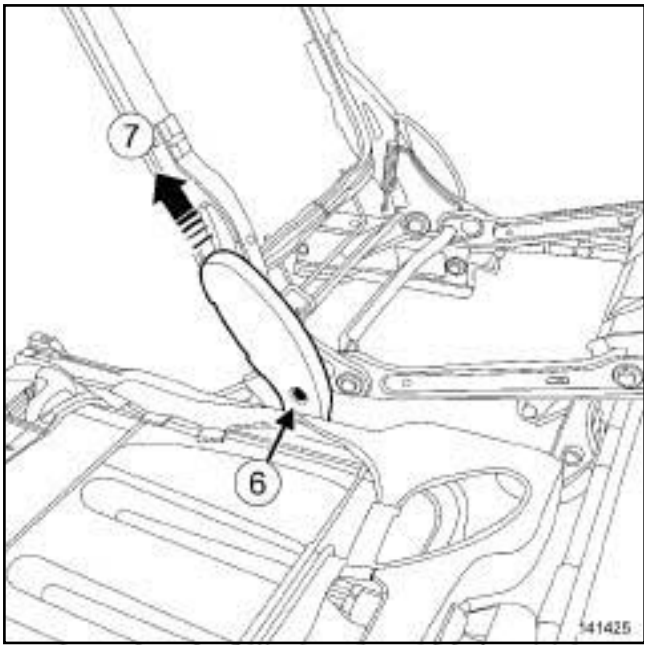

141425

141426

❑ Extraer:

- el tornillo (**6**) ,
- el cárter del cojín del asiento trasero de la segunda fila en (**7**) .

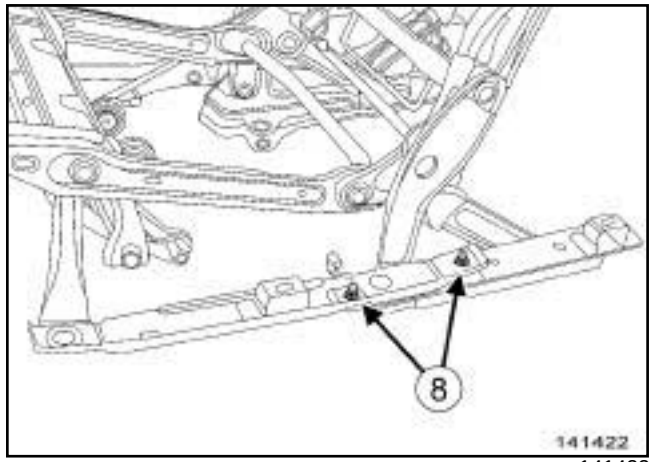

141422

❑ Extraer:

- las tuercas (**8**) del asiento trasero de la segunda fila en el travesaño,
- el asiento trasero de la segunda fila.

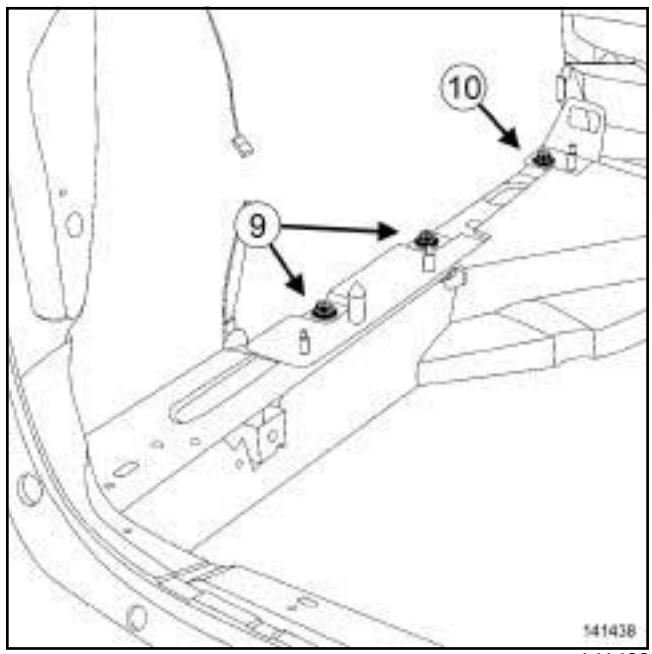

141438

❑ Extraer:

- el soporte lateral trasero (**9**) del asiento trasero de la segunda fila.
- el soporte lateral delantero (**10**) del asiento trasero de la segunda fila.

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❏ Extraer siempre los remaches en la armadura del asiento trasero de la segunda fila.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar:

- el soporte lateral delantero ***(10)*** del asiento trasero de la segunda fila,
- el soporte lateral trasero ***(9)*** del asiento trasero de la segunda fila.

❏ Apretar a los pares:

- el **soporte lateral delantero del asiento trasero de la segunda fila (44 N.m)**,
- el **soporte lateral trasero del asiento trasero de la segunda fila (44 N.m)**.

❏ Colocar:

- el cárter del cojín del asiento trasero de la segunda fila ***(7)*** ,
- el tornillo ***(6)*** del cárter del cojín del asiento trasero de la segunda fila,
- el asiento trasero de la segunda fila,
- las tuercas ***(8)*** del asiento trasero de la segunda fila en el travesaño,
- nuevos remaches en la armadura del asiento trasero de la segunda fila.

❏ Colocar el asiento trasero en la posición desplegada.

❏ Colocar el muelle de recuperación ***(5)*** .

❏ Apretar al par los **tornillos del asiento trasero de la segunda fila en el travesaño (19 N.m)** ***(4)*** .

❏ Colocar:

- la napa del cojín del asiento ***(3)*** ,
- la correa de desbloqueo del respaldo ***(2)*** .

III - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- el guarnecido del asiento trasero de la segunda fila (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del asiento trasero de la segunda fila: Extracción - Reposición**, página **78A-17**) ,
- el módulo del asiento trasero de la segunda fila (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Asiento trasero completo segunda fila: Extracción - Reposición**, página **76A-11**) .

GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO

Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición

77A

B95 o D95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❏ Extraer:

- Extraer el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**)
- el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- los revestimientos del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

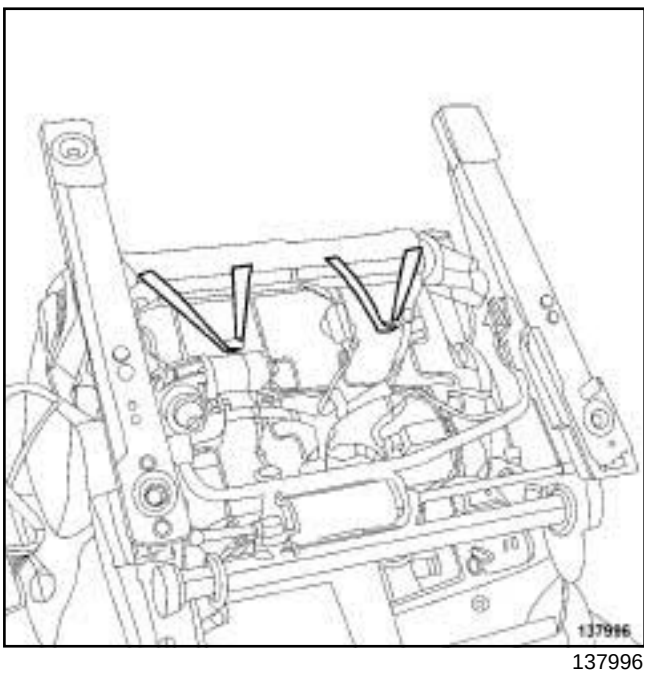

137996

❏ Extraer los elásticos de la cofia del respaldo del asiento delantero.

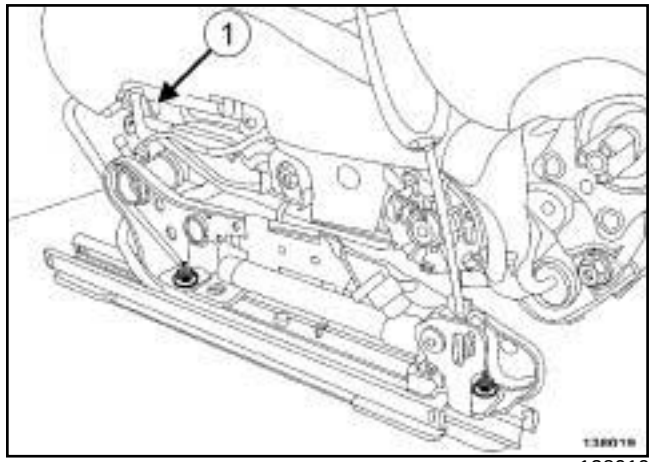

138019

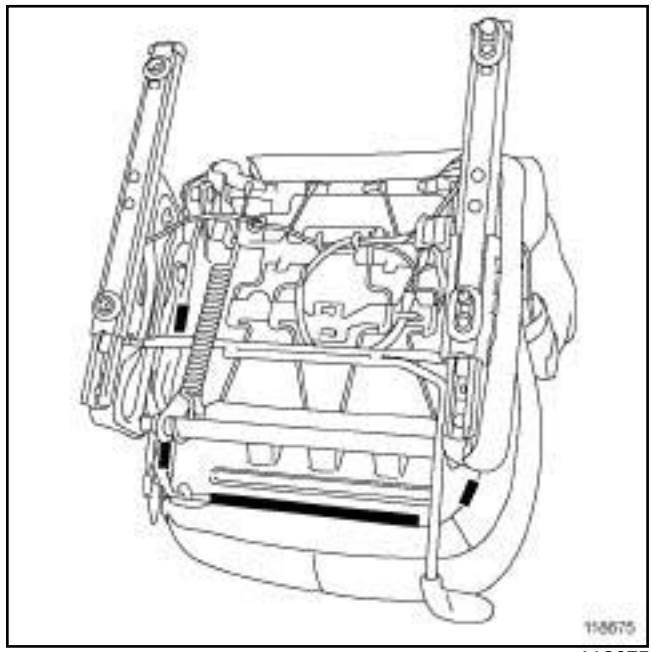

118675

❏ Extraer el perfil de sujeción.

B95 o D95

ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

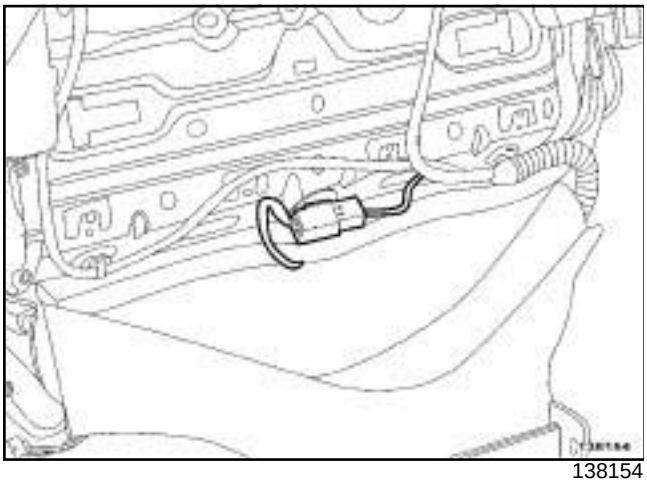

138154

❏ Desconectar el conector de la napa calefactante.

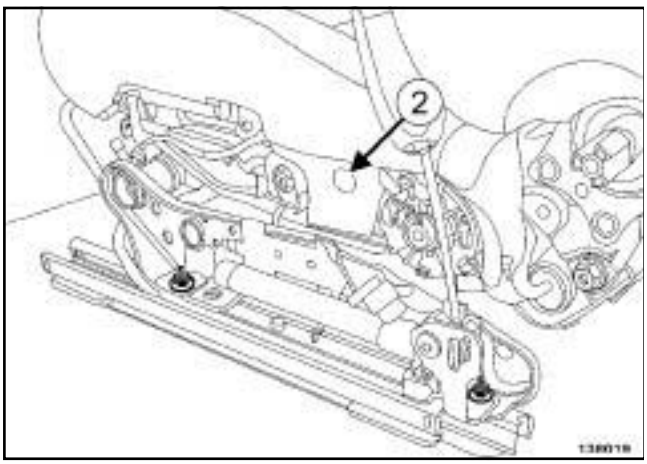

138019

❏ Extraer la abrazadera utilizando el útil **(Car. 1363)** en 2.

❏ Soltar los perfiles de sujeción.

❏ Extraer el conjunto "espuma - tapa" de la base del asiento delantero.

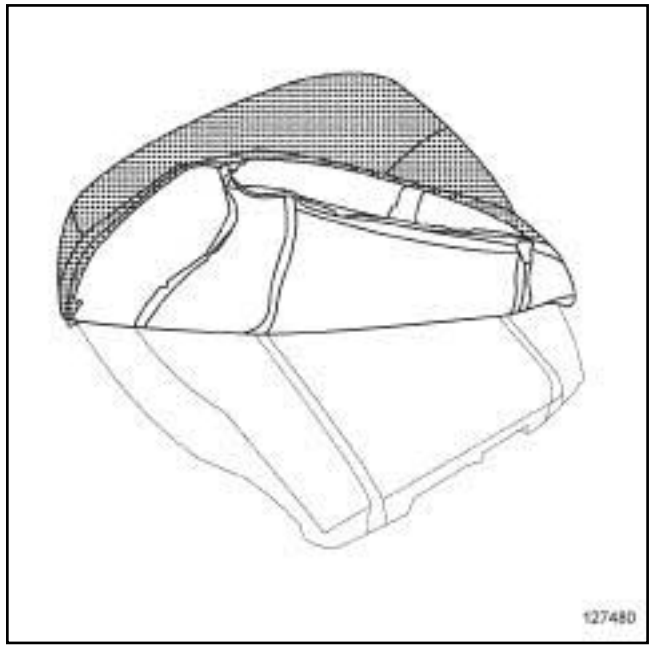

127480

❏ Extraer la tapa de la base del asiento delantero.

❏

ATENCIÓN

Al separar "espuma - tapa", sujetar las bandas de velcro.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❏

Nota:

Antes de realizar el montaje del guarnecido del cojín del asiento delantero, controlar que las bandas de velcro estén correctamente pegadas en la espuma.

B95 o D95

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

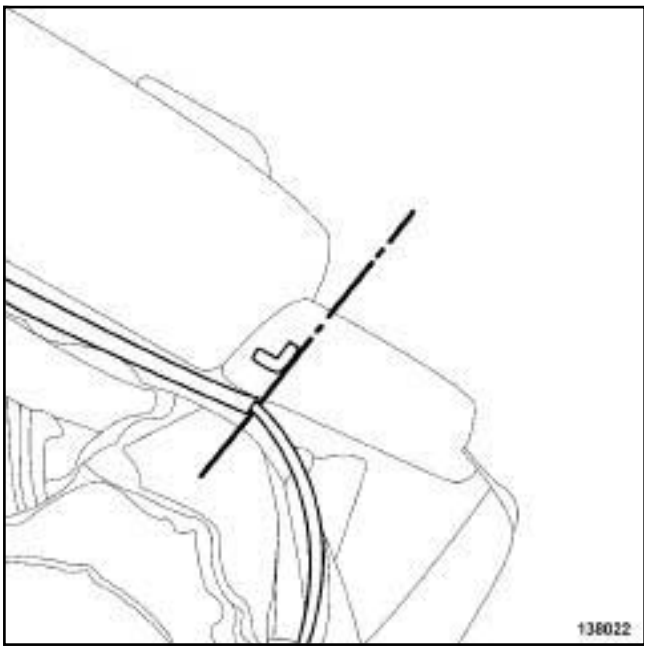

138022

❏ Colocar:

- la tapa de la base del asiento delantero,
- el conjunto "espuma - tapa" de la base del asiento delantero,
- los perfiles de sujeción
- Alinear las cintas de velcro.

ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

❏ Conectar el conector de la napa calefactante.

❏ Colocar:

- las abrazaderas,
- el elástico.

III - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- los cárteres inferiores del asiento (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- el asiento delantero completo (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) .

❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

B95 o D95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❑ Extraer:

- el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) ,
- el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- revestimientos del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❑ Extraer el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **Mando de reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

D95

❑ Extraer el mando de acceso del asiento trasero (consultar **Mecanismos de acceso del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

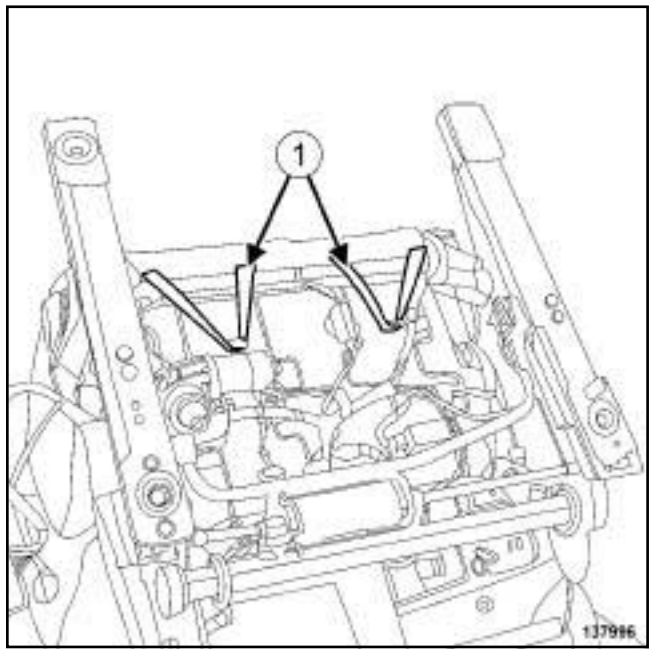

137996

❑ Extraer los elásticos de sujeción de la cofia del respaldo del asiento delantero (**1**) .

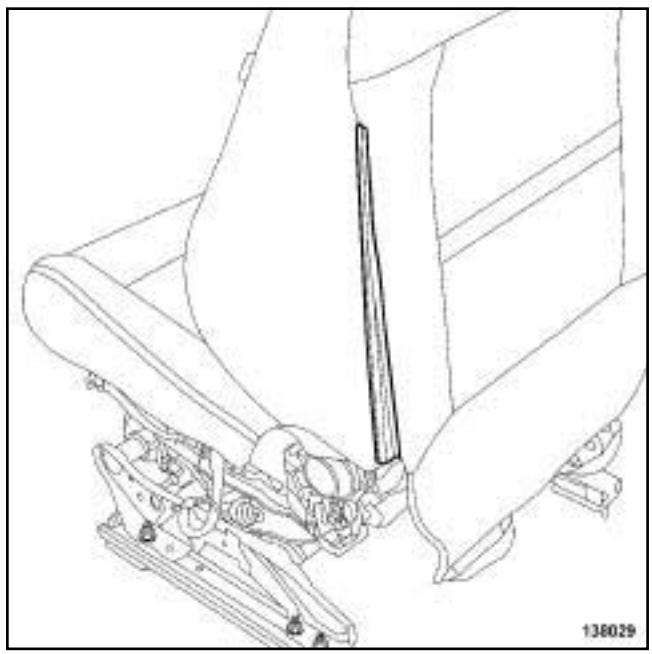

138029

❑ Soltar los perfiles de sujeción laterales de la cofia del respaldo del asiento delantero.

B95 o D95

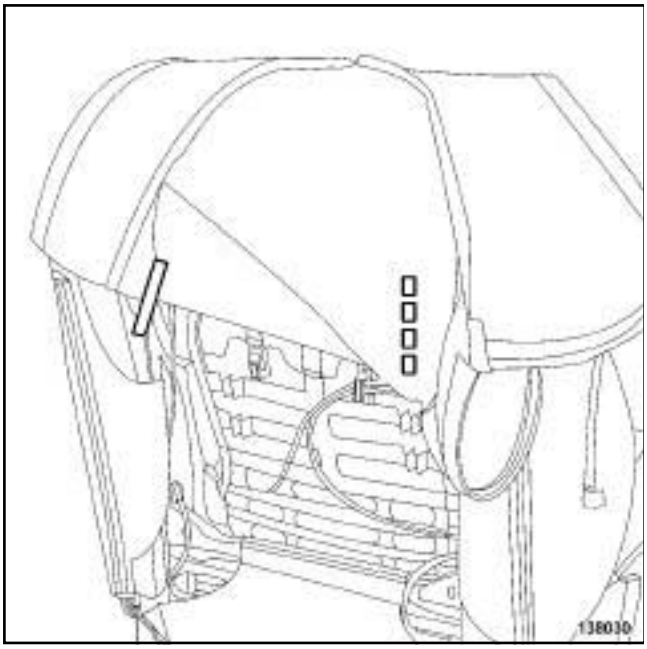

138030

❑ Extraer los perfiles de sujeción superiores de la cofia del respaldo del asiento delantero con el útil **(Car. 1363)**.

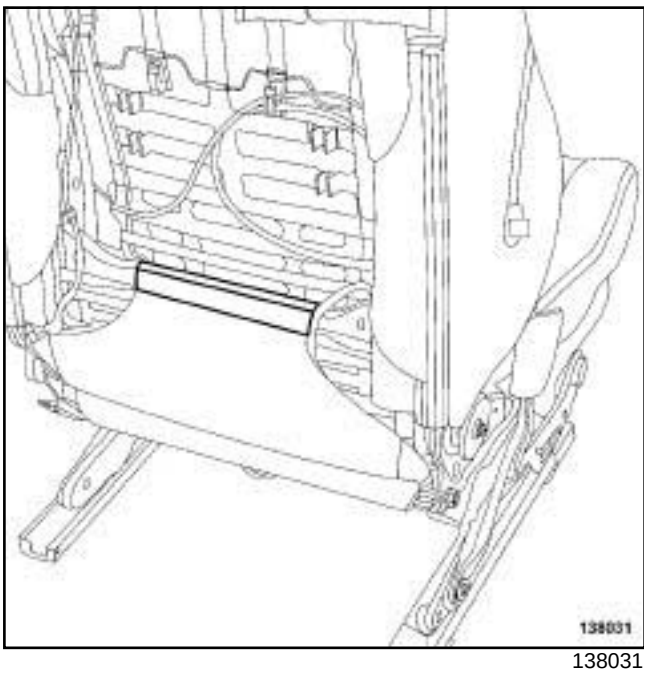

138031

❑ Extraer el perfil de sujeción inferior de la cofia del respaldo del asiento delantero con el útil **(Car. 1363)**.

ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

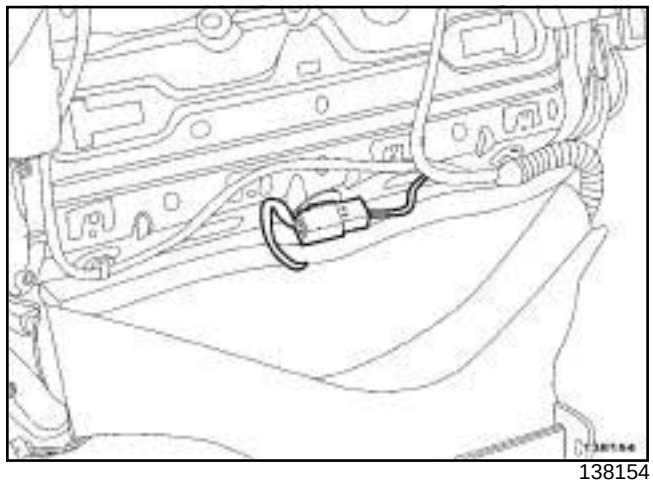

138154

❑ Desconectar el conector de la napa calefactante del asiento delantero.

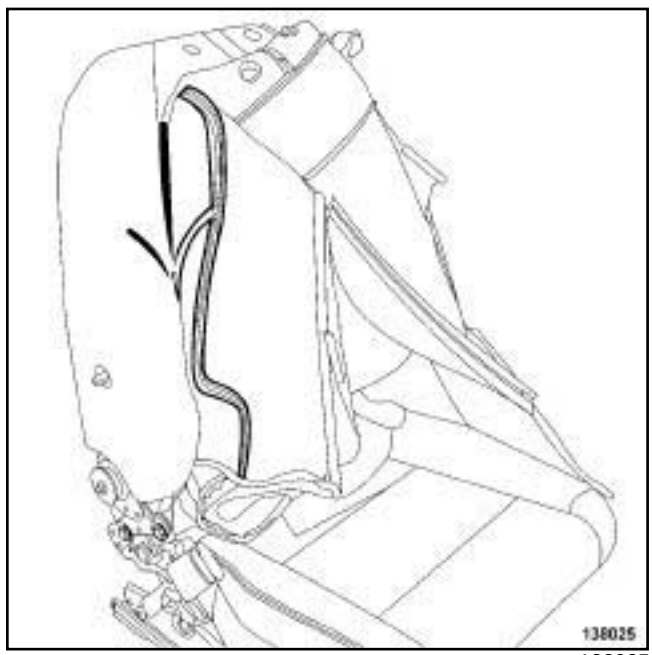

138025

❑ Extraer:

- la tapa parcialmente,
- el airbag de tórax (consultar **Airbag lateral (tórax) delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

B95 o D95

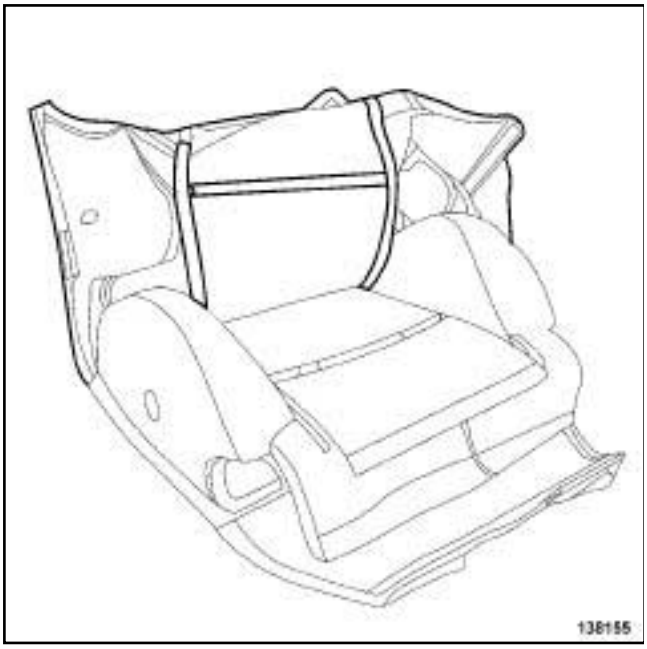

138155

❏ Extraer la tapa del respaldo delantero.

ATENCIÓN

Para evitar dañar la espuma al separar el conjunto "cofia - espuma", sostener las bandas de velcro.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏

Nota:

Antes de realizar el montaje de la cofia del respaldo delantero, controlar que las bandas de velcro estén correctamente pegadas en la espuma.

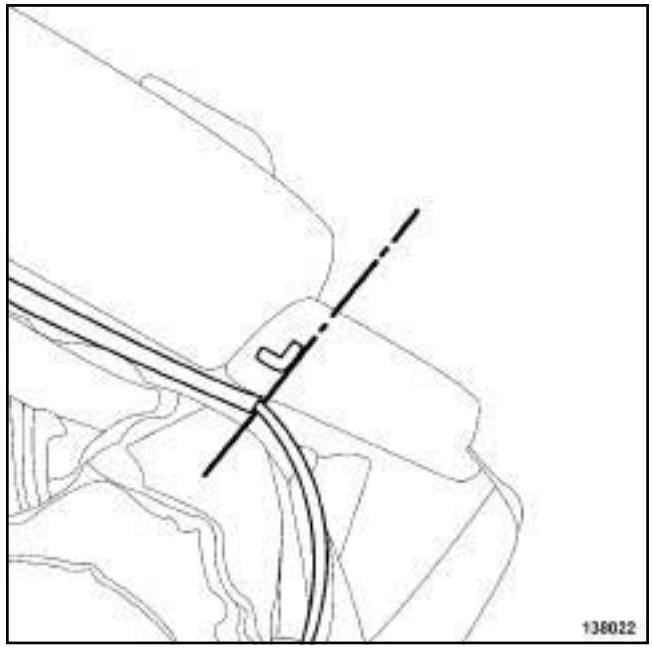

138022

❏ Alinear las bandas de velcro con las marcas.

Nota:

Los pre-grabados en la espuma son un marcado previo para posicionar los límites de las bandas de velcro.

138028

❏ Colocar el airbag lateral (consultar **Airbag lateral (tórax) delantero: Extracción - Reposición**)

❏ Colocar la espuma de la cofia del respaldo alrededor del airbag lateral de tórax del asiento delantero.

B95 o D95

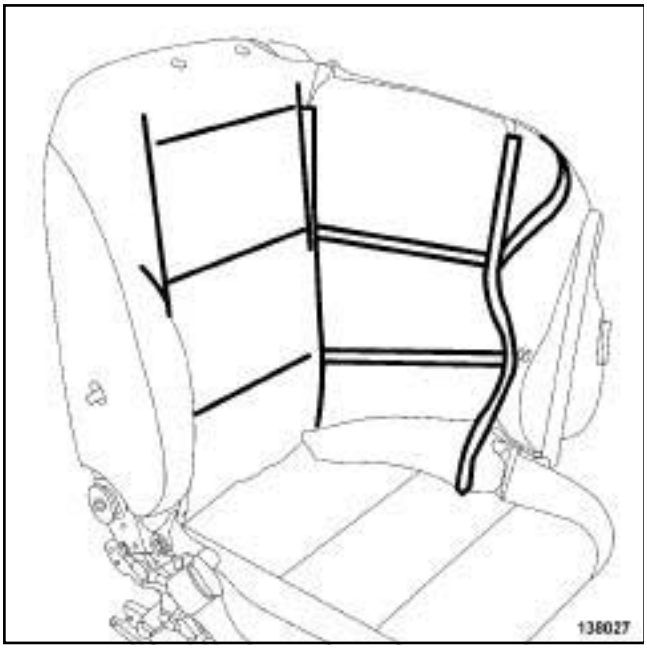

138027

❏ Colocar la cofia del respaldo delantero sobre la espuma, comenzando con las bandas de velcro (en el lado del airbag lateral de tórax).

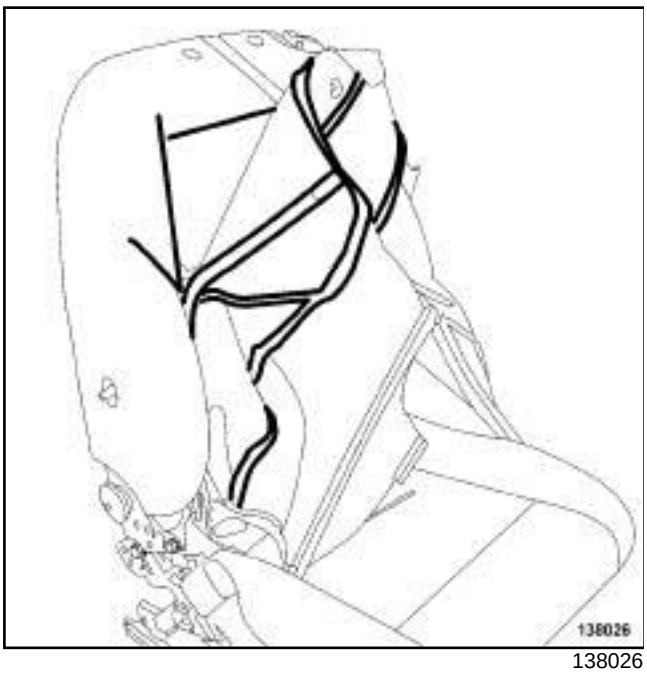

138026

❏ Colocar la cofia del respaldo delantero en las bandas de velcro centrales.

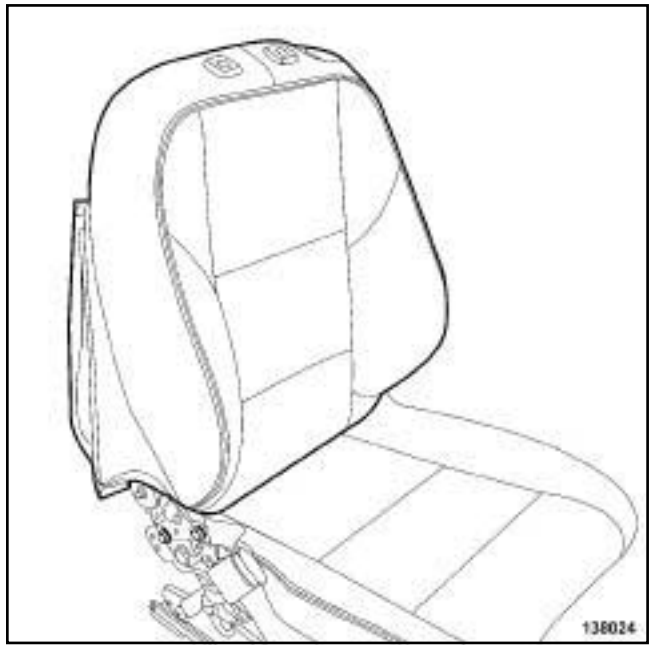

138024

❏ Colocar la cofia del respaldo delantero en las bandas de velcro laterales.

❏ Asegurarse de que no hay pliegues.

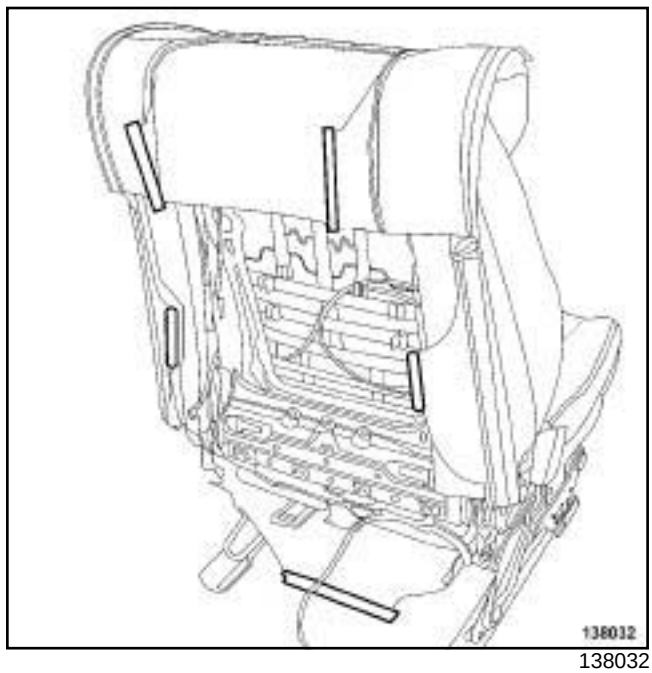

138032

❏ Volver a colocar los perfiles exteriores laterales.

ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

❏ Conectar el conector de la napa calefactante.

B95 o D95

❏ Encajar:

- los perfiles de sujeción inferiores y superiores en la cofia del respaldo del asiento delantero
- los perfiles de sujeción laterales,
- los elásticos inferiores en el guarnecido del respaldo del asiento delantero.

D95

❏ Colocar el mando de acceso del asiento trasero (consultar **Mecanismos de acceso del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❏ Volver a colocar el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **Mando de reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

II - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) ,
- revestimientos del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) .

❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

B95 o D95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❏ Extraer el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) .

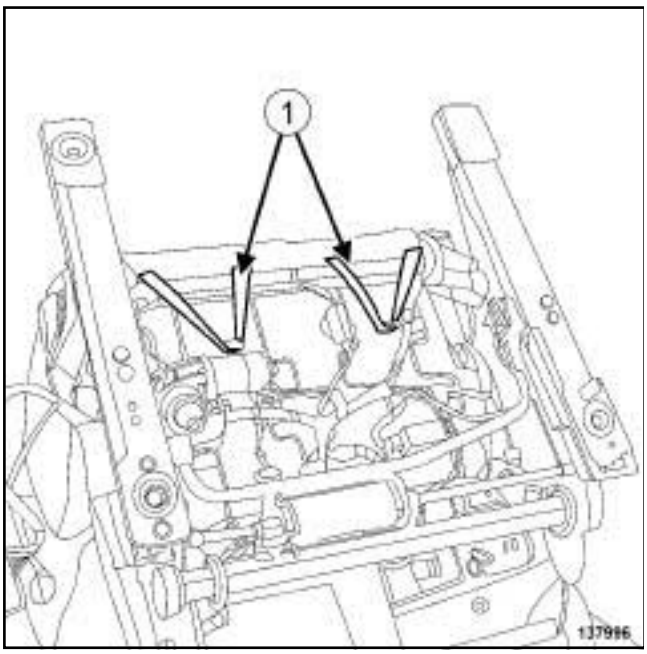

137996

❏ Extraer las correas elásticas (**1**) de la cofia del respaldo.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

1 - Cubierta interior del cojín del asiento delantero

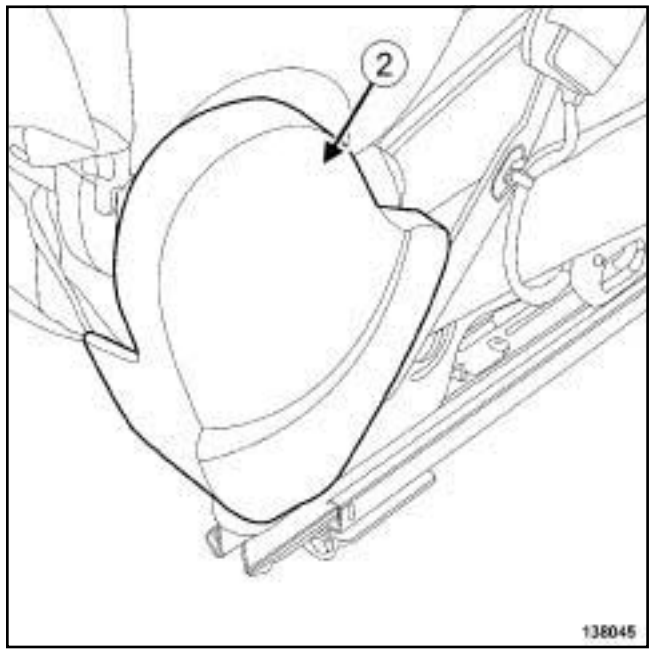

138045

❏ Soltar la cubierta interior del cojín del asiento delantero (**2**) .

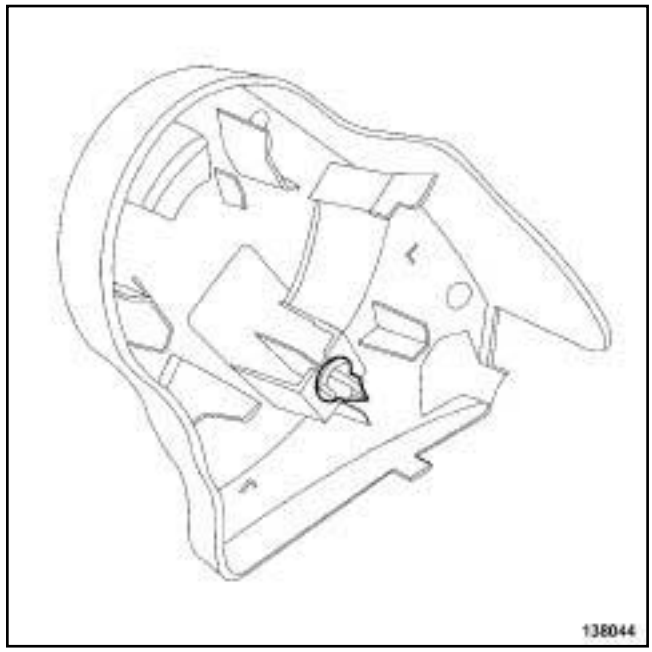

138044

❏

Nota:

Sustituir la abrazadera si está deteriorada.

B95 o D95

2 - Cubierta exterior del cojín del asiento delantero

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

❑ Extraer:

- el mando de ángulo del respaldo delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-22**) ,
- el mando de ajuste de altura del asiento delantero (consultar **Mando de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

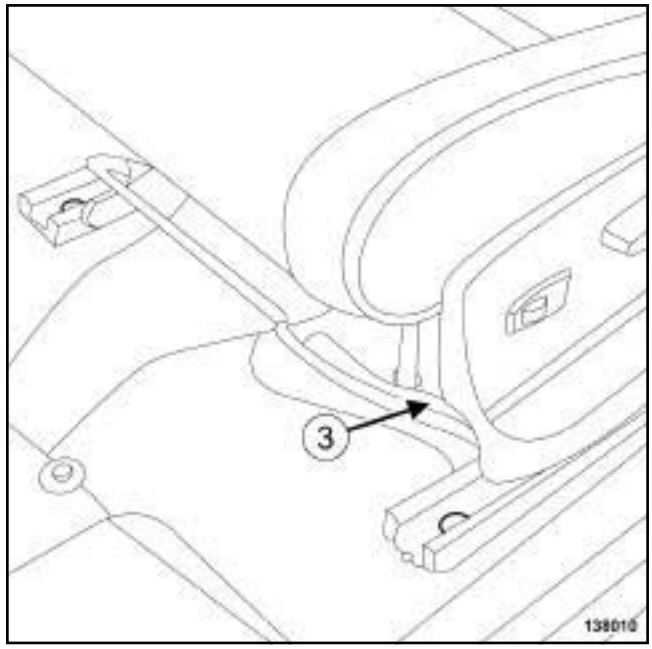

138010

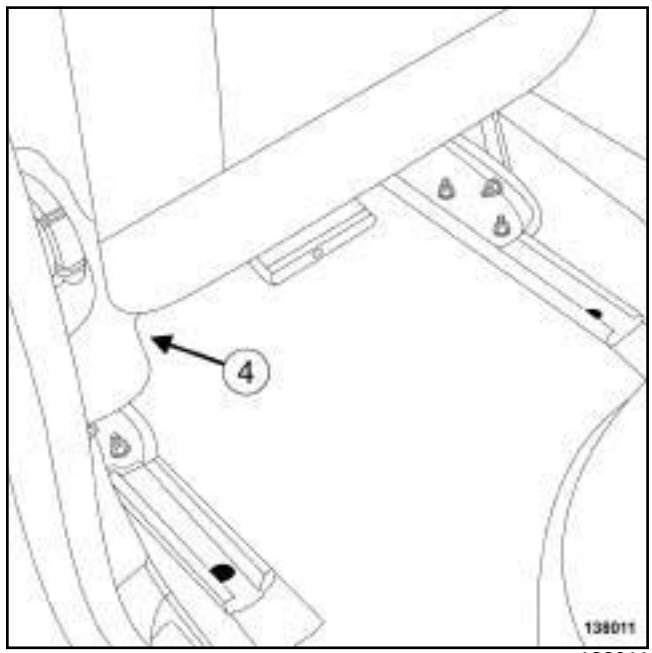

138011

❑ Extraer los tornillos (**3**) y (**4**) de la cubierta exterior del cojín del asiento delantero.

❑ Soltar la cubierta exterior del cojín del asiento delantero.

B95 o D95

ASIENTO DELANTERO TIPO 04

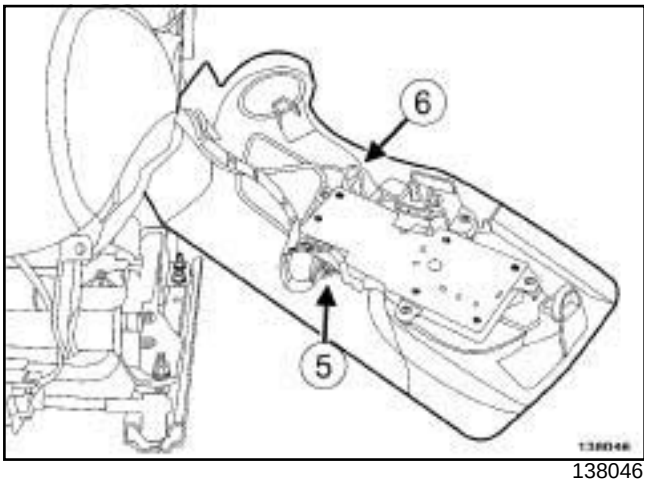

138046

❏ Desconectar los conectores (**5**) y (**6**) de la caja de mandos del asiento delantero.

❏ Soltar los mandos de la caja de mandos del asiento delantero con el útil **(Car. 1363)**.

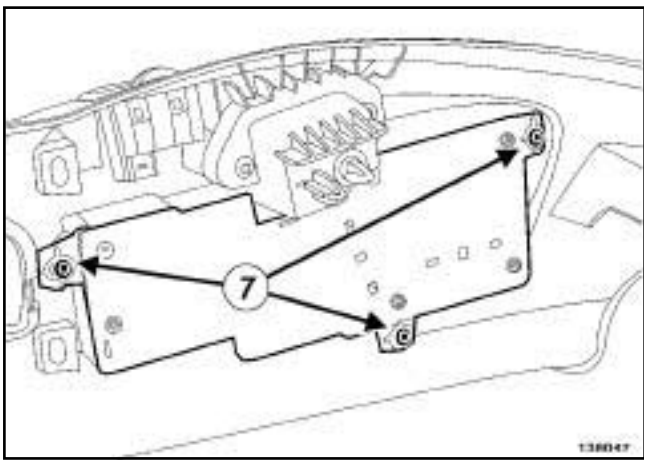

138047

❏ Extraer:

- los tornillos (**7**) de la caja de mandos del asiento delantero,
- la caja de mandos del asiento delantero del cajetín exterior del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

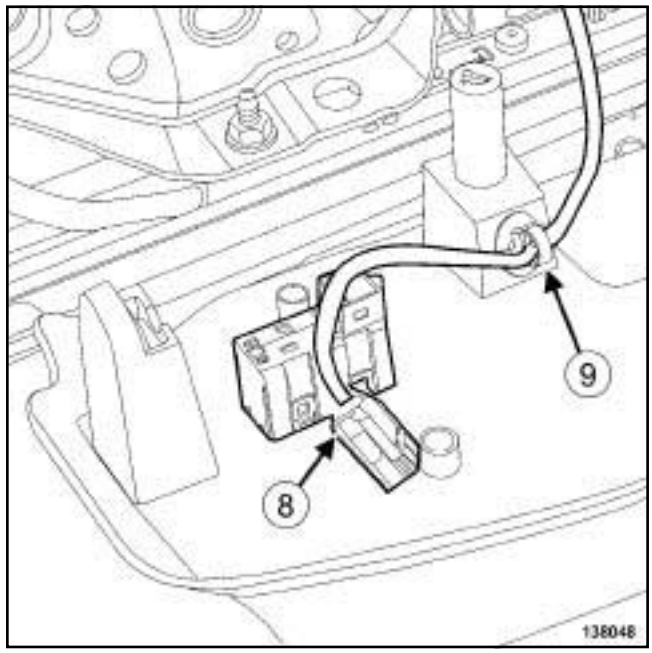

138048

❏ Desconectar el conector (**8**) de la napa calefactante del asiento delantero.

❏ Soltar la abrazadera de fijación del cableado de la napa calefactante del asiento delantero (**9**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

1 - Cajetín exterior del asiento delantero

ASIENTO DELANTERO TIPO 04

❏ Colocar:

- la caja de mando del asiento delantero,
- los botones de la caja de mando del asiento delantero.

❏ Conectar los conectores de la caja de mandos del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

❏ Conectar el conector para la napa calefactante del asiento delantero.

❏ Encajar la abrazadera de fijación para el cableado de la napa calefactante del asiento delantero.

❏ Colocar la cubierta exterior del cojín del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03

❏ Colocar:

- el mando de reglaje en altura del asiento delantero (consultar **Mando de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**) ,
- el mando de ángulo del respaldo delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-22**) .

2 - Cajetín interior del asiento delantero

❏ Colocar la cubierta interior de asiento delantero.

II - ETAPA FINAL

❏ Volver a colocar la correa elástica del guarnecido del respaldo delantero.

❏ Colocar el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) .

❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

J95

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

❑ Extraer el mando de ángulo de respaldo del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-22**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

1 - Cajetín interior del asiento delantero

a - Cajetín interior del respaldo del asiento delantero

ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

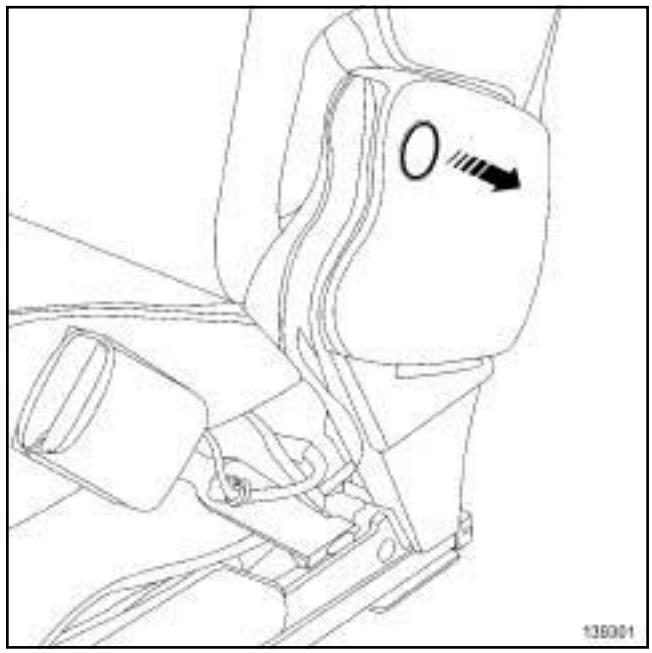

139301

❑ Extraer el obturador del cajetín interior del respaldo del asiento delantero con el útil **(Car. 1363)**.

139302

❏ Extraer el tornillo (**1**) de la parte superior del cajetín interior del respaldo del asiento delantero.

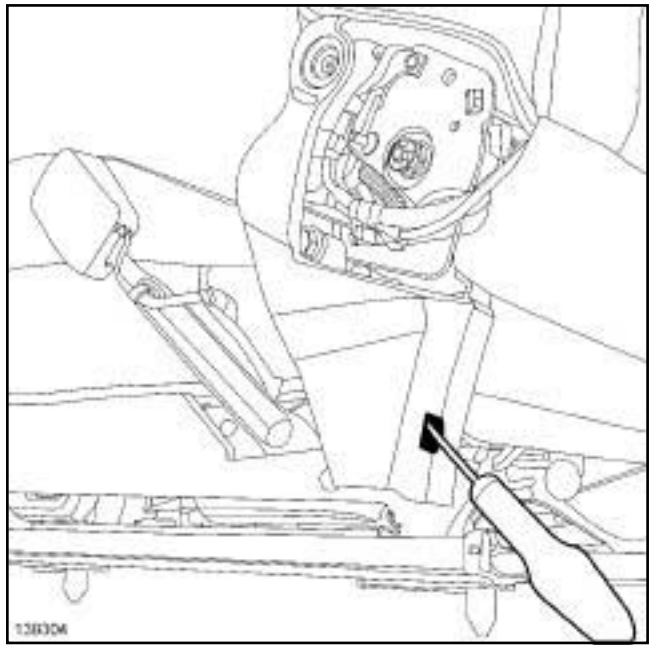

139304

❏ Extraer el tornillo del cajetín interior del respaldo del asiento delantero.

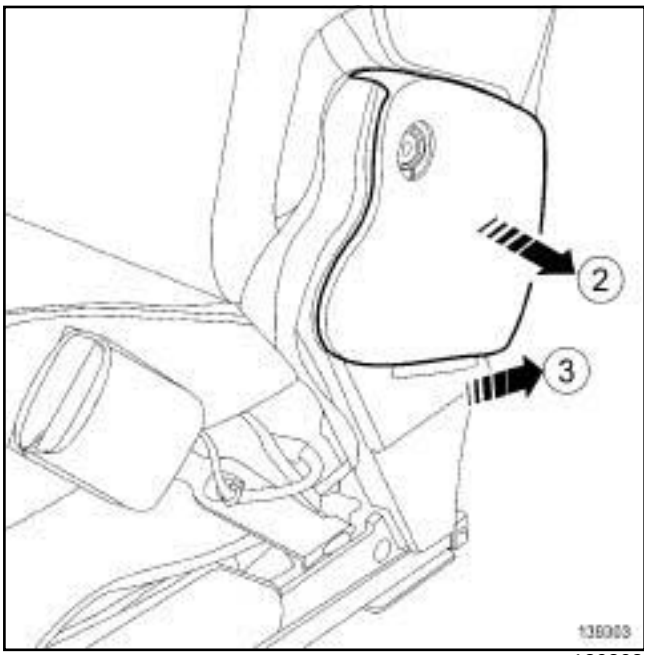

139303

❏ Extraer la parte superior del cajetín interior del respaldo del asiento delantero en (**2**) y (**3**) .

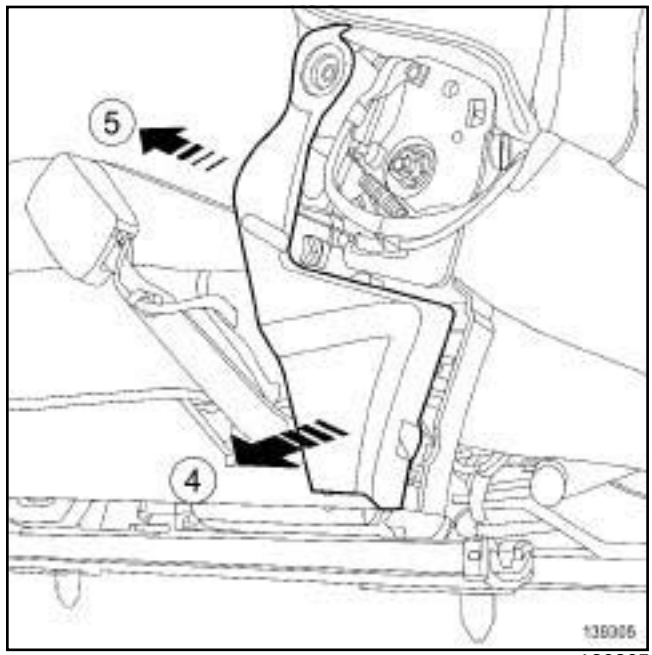

139305

❏ Extraer la parte delantera del cajetín interior del respaldo del asiento delantero en (**4**) y (**5**) .

J95

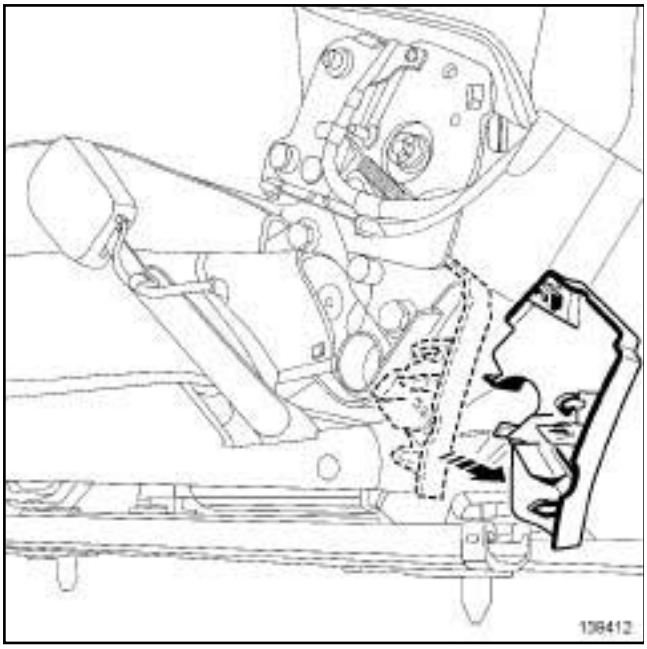

139412

❏ Extraer la parte trasera del cajetín interior del respaldo del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

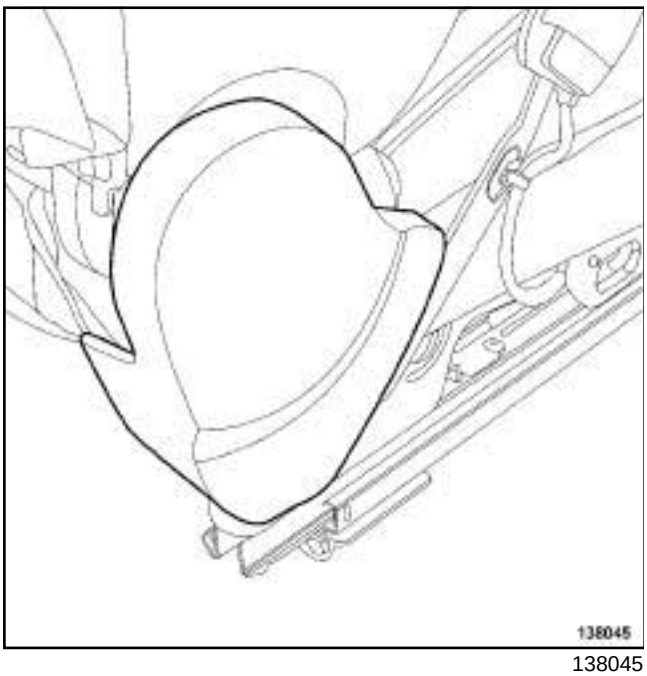

138045

❏ Soltar el cajetín interior del respaldo del asiento delantero.

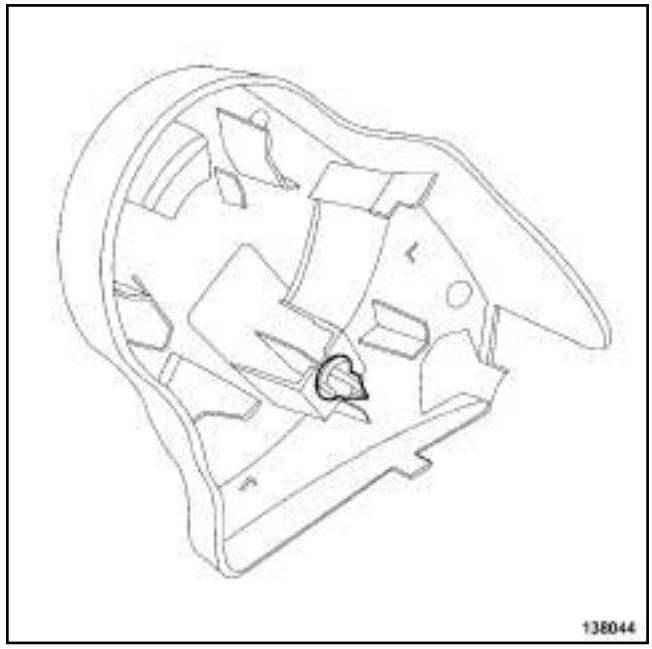

138044

❏

Nota:

Sustituir la abrazadera si está deteriorada.

b - Cubierta interior del cojín del asiento delantero

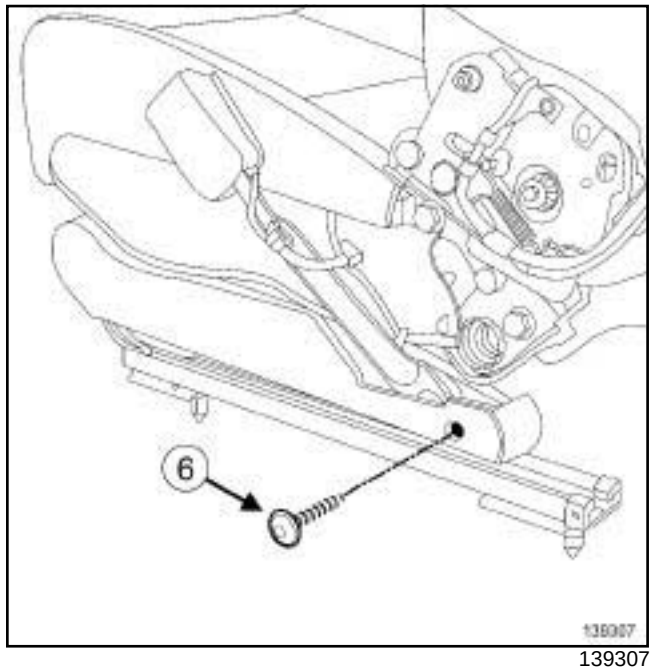

139307

❏ Extraer el tornillo (**6**) del cajetín interior del cojín del asiento delantero.

J95

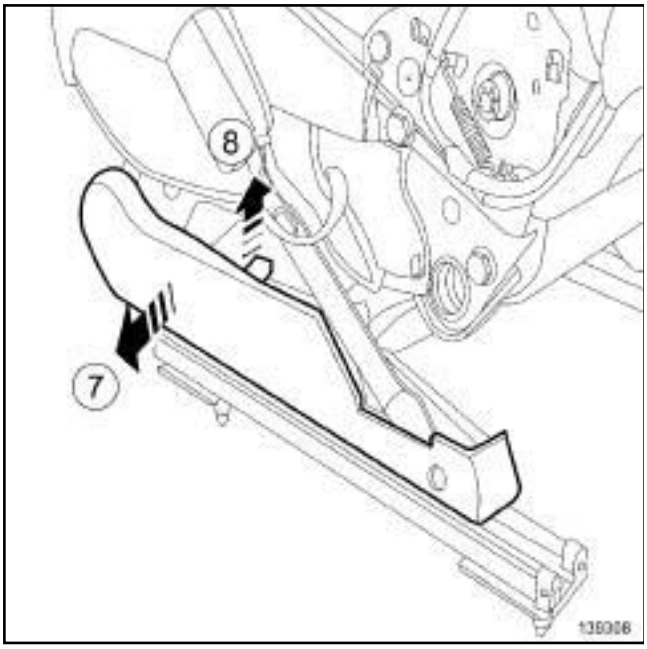

139308

❑ Soltar el cajetín interior del cojín del asiento delantero en (**7**) y (**8**) .

2 - Cajetín exterior del asiento delantero

a - Cajetín exterior del respaldo del asiento delantero

ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

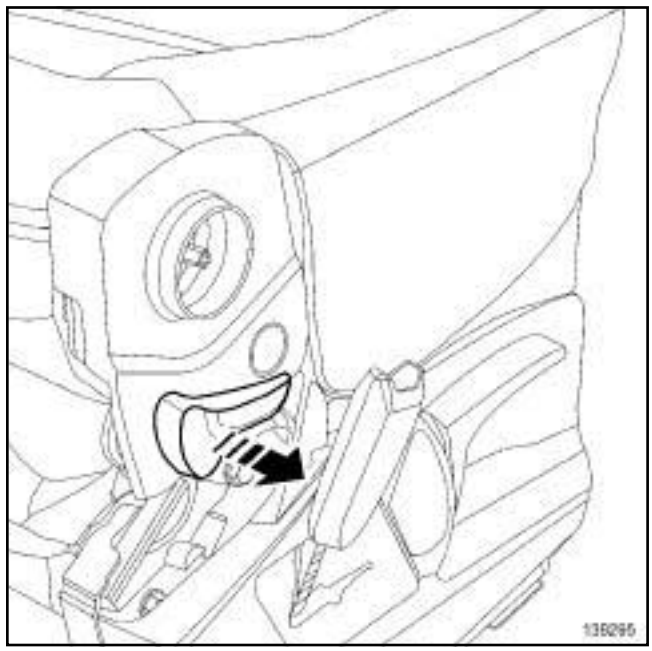

139295

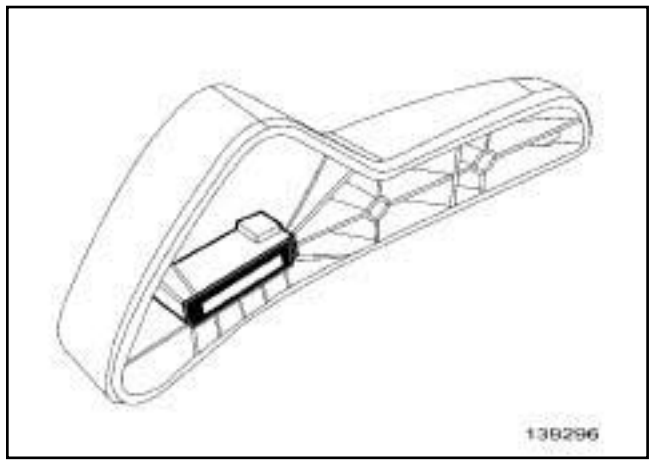

139296

❑ Soltar con precaución el mando para colocar el respaldo del asiento delantero en la posición de mesa con un destornillador plano.

Nota:

Es difícil conseguir acceso a la abrazadera de bloqueo. Si se daña el mando para colocar el respaldo del asiento delantero en posición de mesa, sustituir el mando.

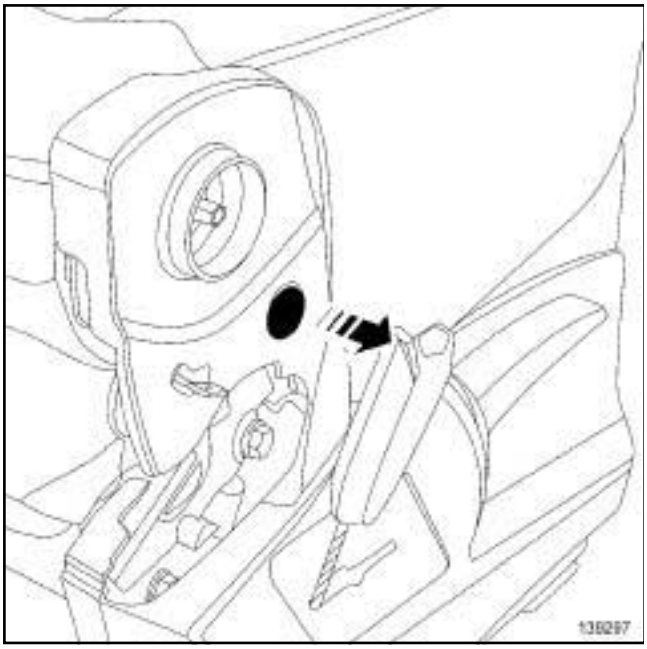

139297

❏ Extraer el obturador con el útil **(Car. 1363)**.

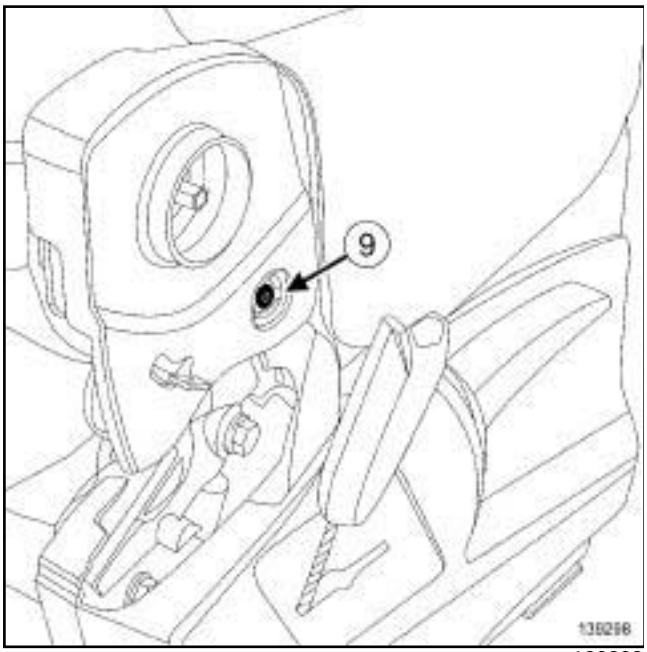

139298

❏ Quitar el tornillo (**9**) .

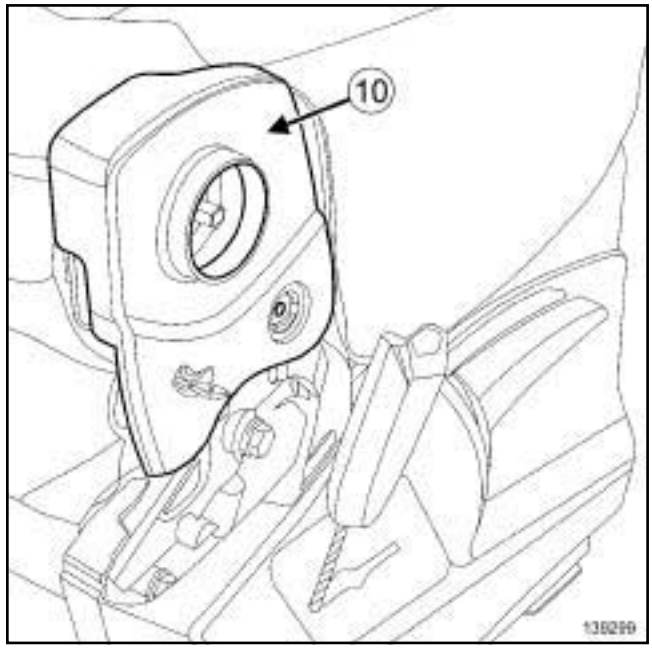

139299

❏ Extraer el cajetín exterior del respaldo del asiento delantero (**10**) .

b - Cubierta exterior del cojín del asiento delantero

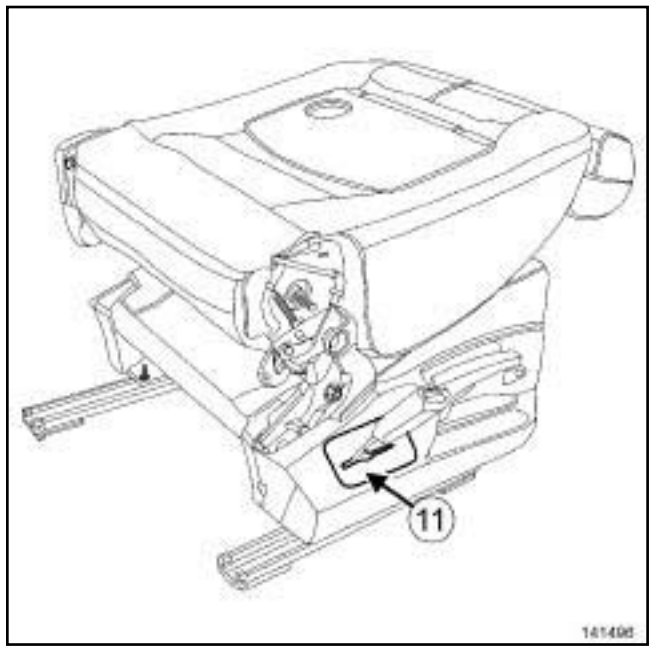

141496

❏ Extraer el obturador (**11**) del pretensor ventral del asiento delantero con el útil **(Car. 1363)**.

ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

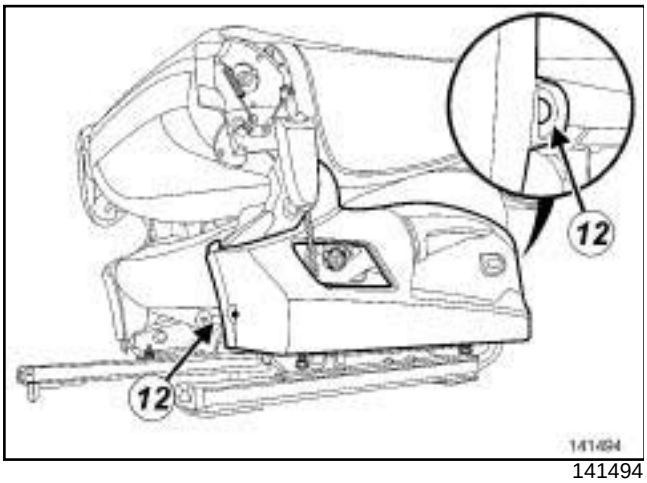

141494

❏ Extraer los tornillos (**12**) del cajetín exterior del cojín del asiento delantero.

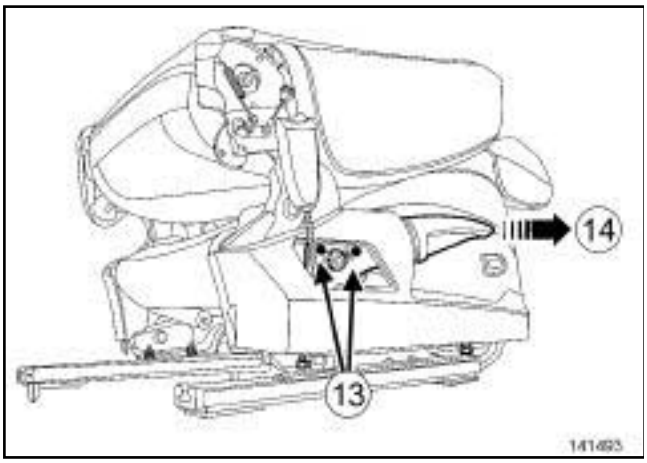

141493

❏ Extraer:

- los tornillos del mando de reglaje en altura del asiento delantero (**13**) ,
- el mando de reglaje en altura del asiento delantero en (**14**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06, y ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

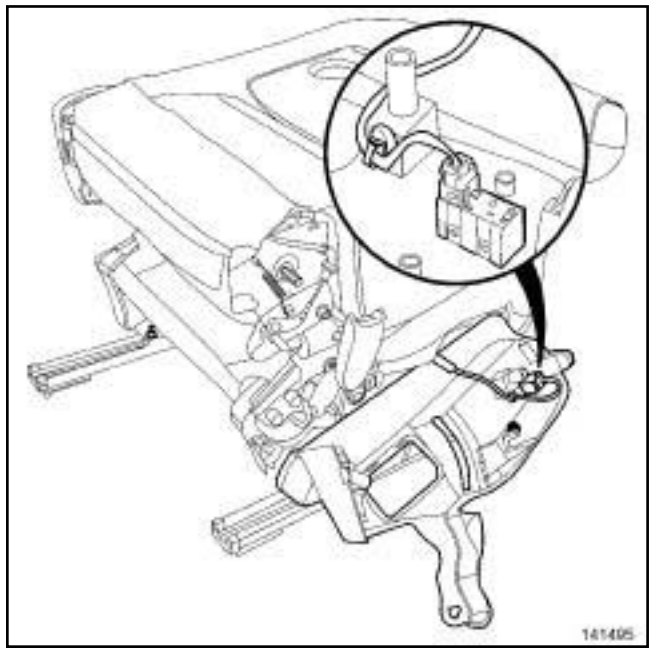

141495

❏ Desconectar el conector de la napa calefactante del asiento delantero y verificar que la abrazadera está en buen estado.

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03

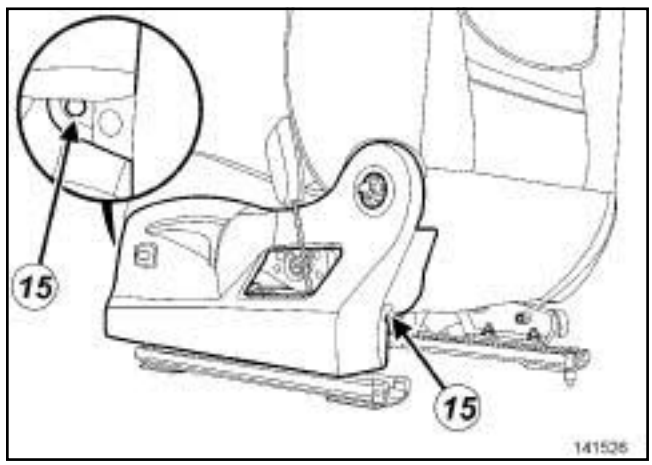

141526

❏ Extraer los tornillos (**15**) del cajetín inferior del asiento delantero.

J95

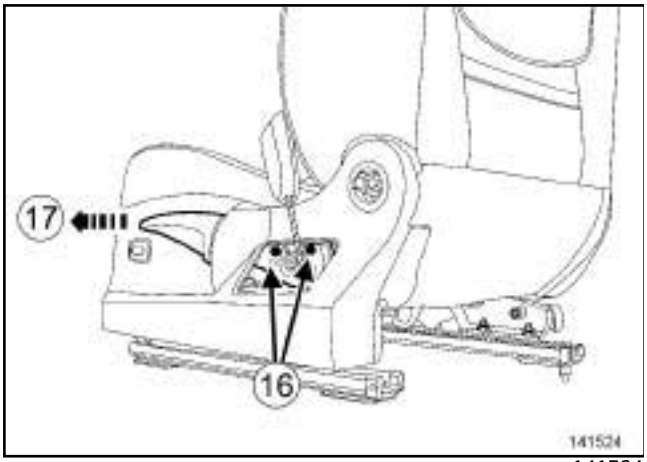

141524

❏ Extraer:

- los tornillos del mando de reglaje en altura del asiento delantero (**16**) ,
- el mando de reglaje en altura del asiento delantero en (**17**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03, y ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

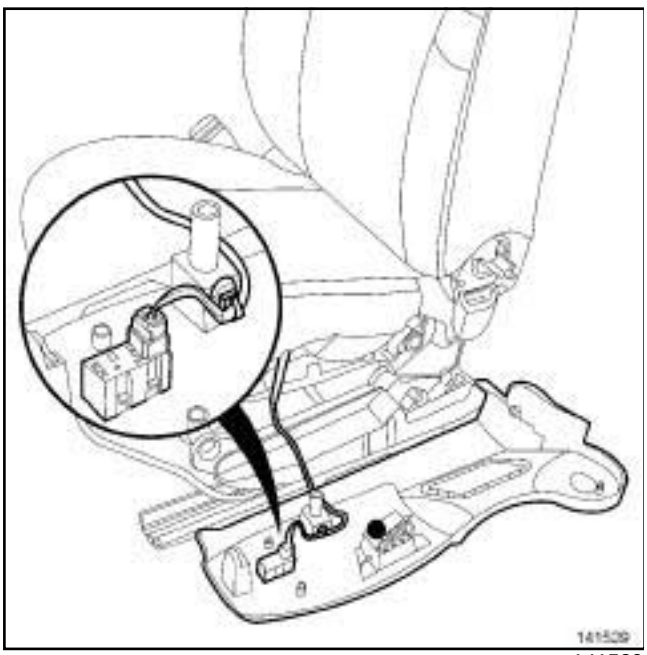

141529

❏ Desconectar el conector del asiento calefactante y comprobar que la abrazadera está en buen estado.

❏ Extraer el cajetín exterior del cojín del asiento.

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

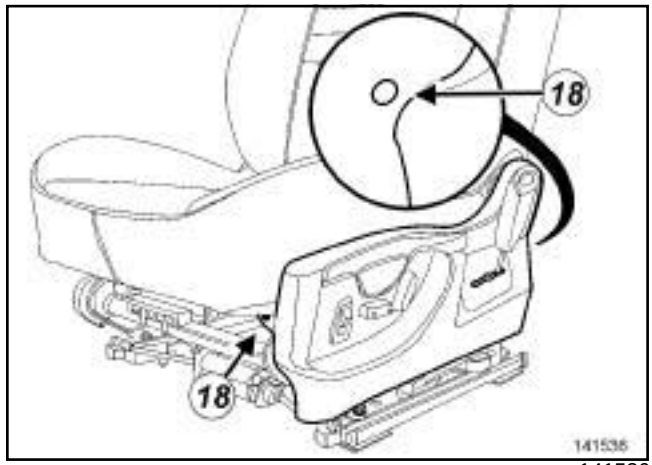

141536

❏ Extraer los tornillos (**18**) del cajetín inferior del asiento delantero eléctrico.

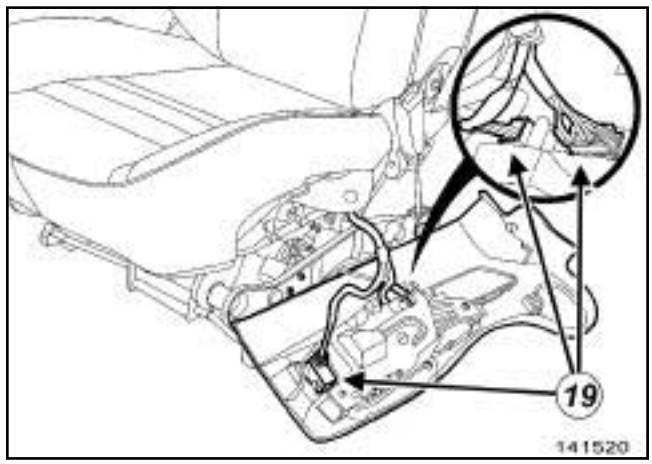

141520

❏ Extraer:

- el cajetín inferior del asiento delantero eléctrico,
- los conectores de reglaje del asiento delantero eléctrico (**19**) .

J95

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

1 - Cajetín exterior del asiento delantero

a - Cubierta exterior del cojín del asiento delantero

ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❏ Conectar los conectores de reglaje del asiento delantero eléctrico ***(19)*** .

❏ Colocar:

- el cajetín inferior del asiento delantero eléctrico,
- los tornillos ***(18)*** del cajetín inferior del asiento delantero eléctrico.

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06, y ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

❏ Conectar el conector para la napa calefactante del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

❏ Colocar:

- el cajetín exterior del cojín del asiento delantero,
- el mando de reglaje en altura del asiento delantero,
- los tornillos del mando de reglaje en altura del asiento delantero,
- los tornillos del cajetín inferior del asiento delantero,
- el obturador ***(11)*** del pretensor ventral del asiento delantero.

b - Cajetín exterior del respaldo del asiento delantero

ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

❏ Colocar:

- el cajetín exterior del respaldo del asiento delantero,
- el tornillo del cajetín exterior del respaldo del asiento delantero,
- el obturador del cajetín exterior del respaldo del asiento delantero.

❏ Encajar el mando para colocar el respaldo del asiento delantero en la posición de mesa.

2 - Cajetín interior del asiento delantero

a - Cubierta interior del cojín del asiento delantero

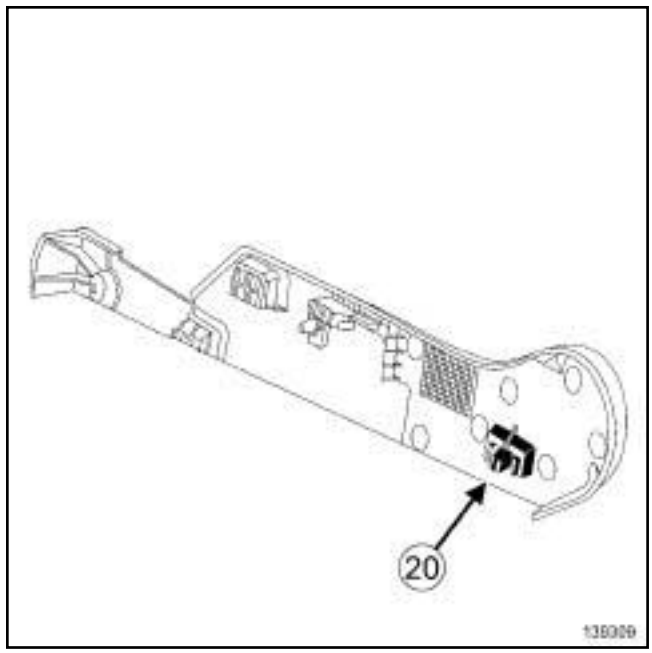

139309

❏

Nota:

Sustituir la abrazadera (**20**) del cajetín interior del cojín del asiento si está dañada.

❏ Encajar el cajetín interior del cojín del asiento delantero.

❏ Colocar el tornillo ***(6)*** del cajetín interior del cojín del asiento delantero.

J95

b - Cajetín interior del respaldo del asiento delantero

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 07

❏ Encajar el cajetín interior del respaldo del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

❏ Colocar:

- la parte trasera del cajetín interior del respaldo del asiento delantero,
- la parte delantera del cajetín interior del respaldo del asiento delantero,
- el tornillo del cajetín interior del respaldo del asiento delantero,
- la parte superior del cajetín del respaldo del asiento delantero,
- el tornillo ***(1)*** de la parte superior del cajetín interior del respaldo del asiento delantero,
- el obturador del cajetín interior del respaldo del asiento delantero.

II - ETAPA FINAL

ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

❏ Colocar el mando de ángulo de respaldo del asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-22**) .

❏ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

GUARNECIDO DEL ASIENTO TRASERO

Guarnecido del cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición

78A

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer los cojines de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

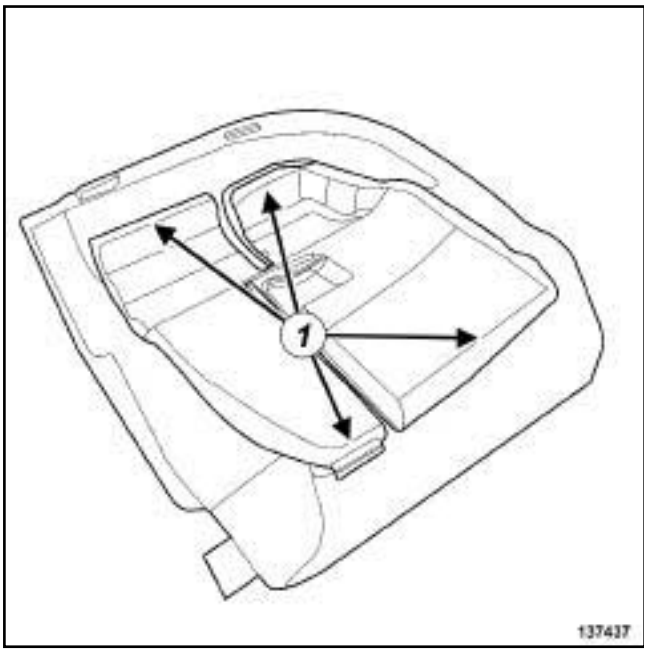

137437

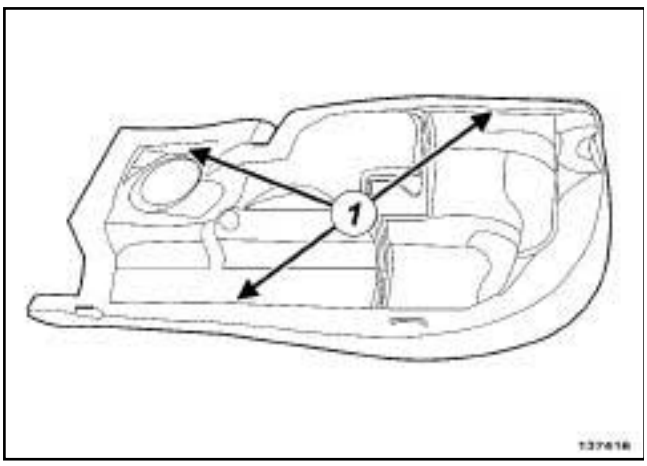

137416

❑ Extraer:

- los perfiles de la cofia (**1**) ,
- el conjunto « cofia - espuma » del cojín de la banqueta trasera.

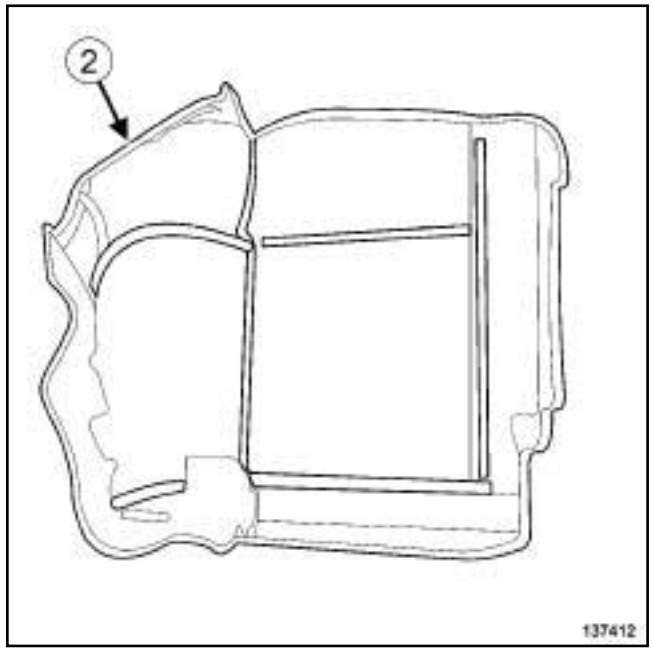

137412

❑ Extraer la cofia (**2**) de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

ATENCIÓN

Para evitar riesgos de dañar la espuma, separar la cofia de la espuma, sosteniendo las cintas de velcro.

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

Incorrecto

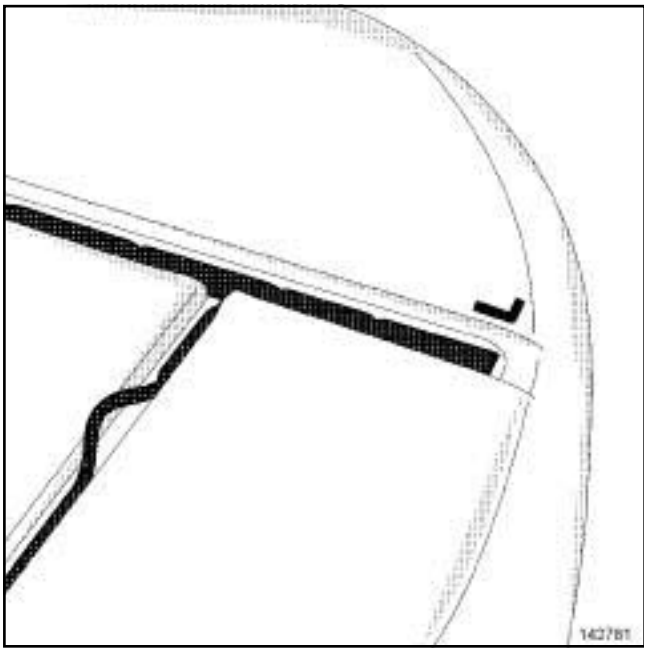

142781

Correcto

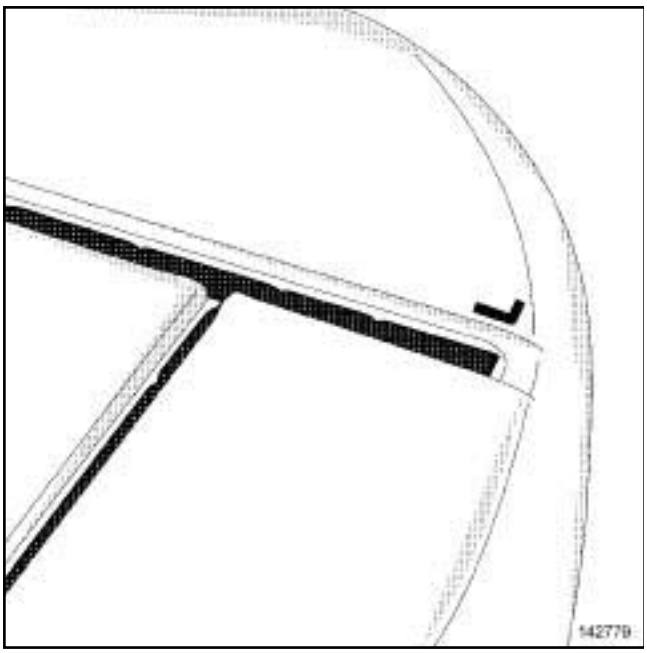

142779

❑ Verificar que las cintas de velcro están pegadas adecuadamente en la espuma.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier riesgo de que la cofia se separe o cualquier pliegue en la cofia, comprobar que las cintas de velcro están bien pegadas a la espuma. Si la cinta de velcro se rasga, sustituir la espuma.

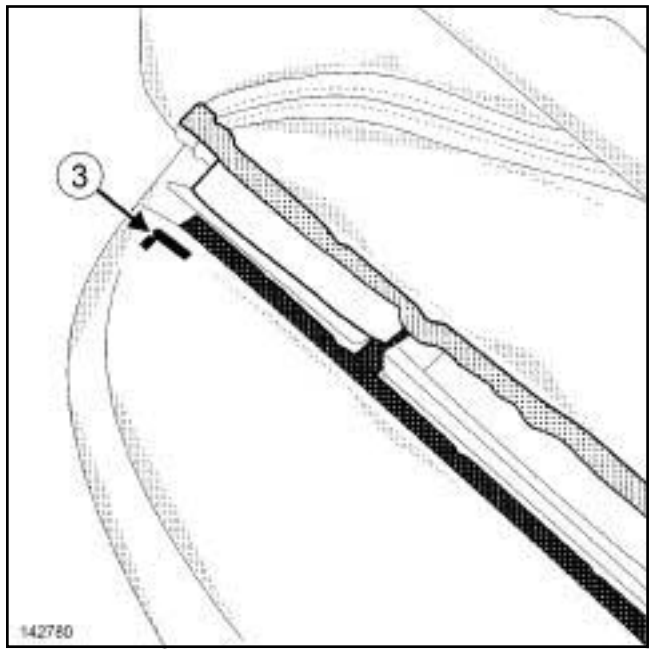

142780

❑ Colocar la cofia del cojín de la banqueta trasera en la espuma, comenzando con las cintas de velcro laterales.

Nota:

Los marcados en la espuma sirven de guía para posicionar las cintas de velcro.

❑ Alinear los extremos de las cintas de velcro con las marcas (**3**) .

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar la cofia del cojín de la banqueta trasera en la espuma.

❏ Verificar que no haya pliegues en la cofia.

❏ Colocar:

- el conjunto « espuma - cofia » del cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3,
- los perfiles de la cofia del cojín de la banqueta trasera.

❏ Verificar que no haya pliegues en la cofia.

III - ETAPA FINAL

❏ Colocar los cojines de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.
Car. 1558	Pinzas para cremalleras.

Pares de apriete ▽	
tornillos de los soportes de la banqueta trasera	**35 N.m**

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer:

- los cojines de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) ,
- los respaldos de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **76A-3**) ,
- los apoyacabezas traseros (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) .

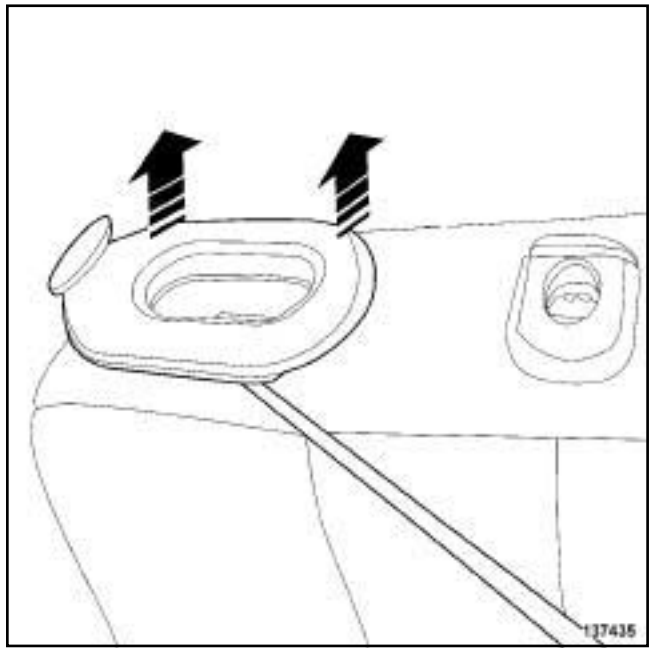

137435

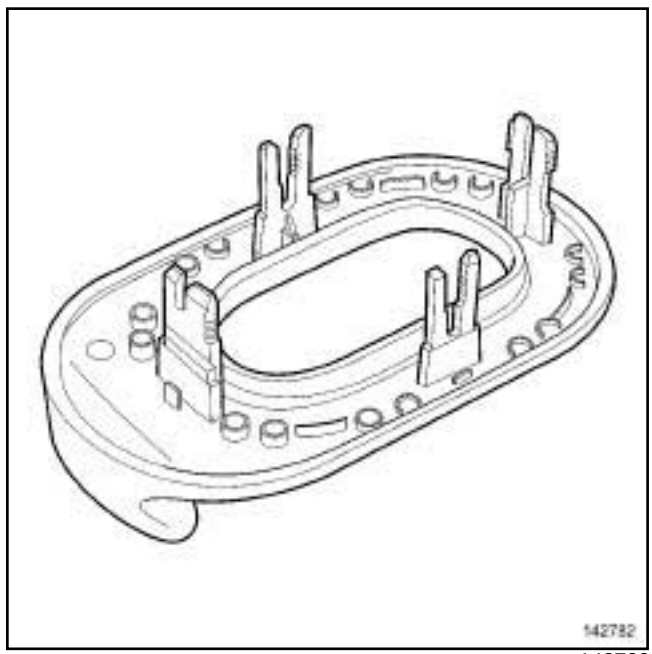

142782

❑ Soltar los guarnecidos del mando de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera utilizando el útil **(Car. 1363)**.

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

1 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera 1/3

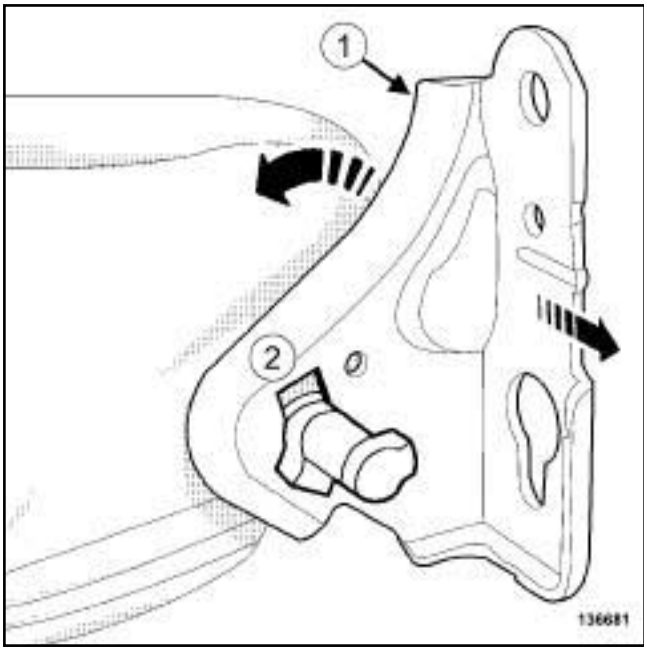

136681

❑ Girar el soporte de fijación central de la banqueta trasera (**1**) para alinear el espolón y el orificio (**2**) .

❑ Extraer el soporte de fijación central de la banqueta trasera (**1**) .

2 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera 2/3

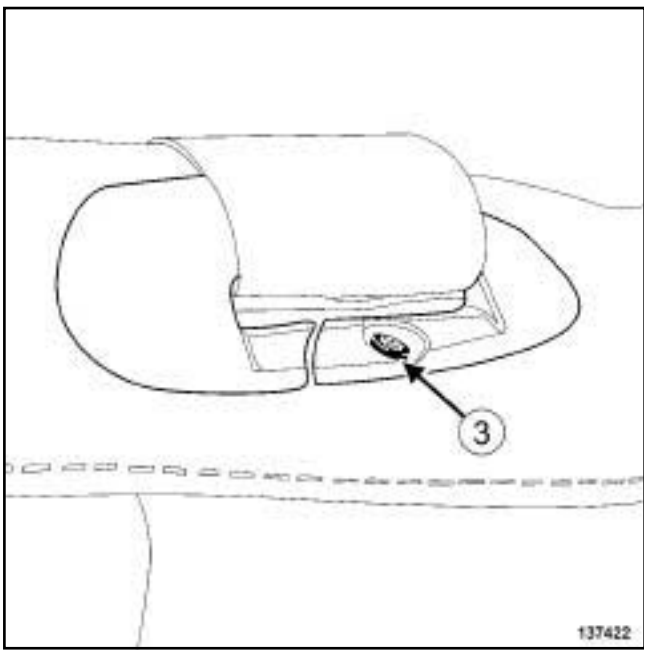

137422

❑ Extraer:

- el tornillo (**3**) ,
- el guarnecido de la guía de la correa del cinturón de seguridad central trasero.

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

❑ Extraer el apoyabrazos central trasero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-8**) .

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

142785

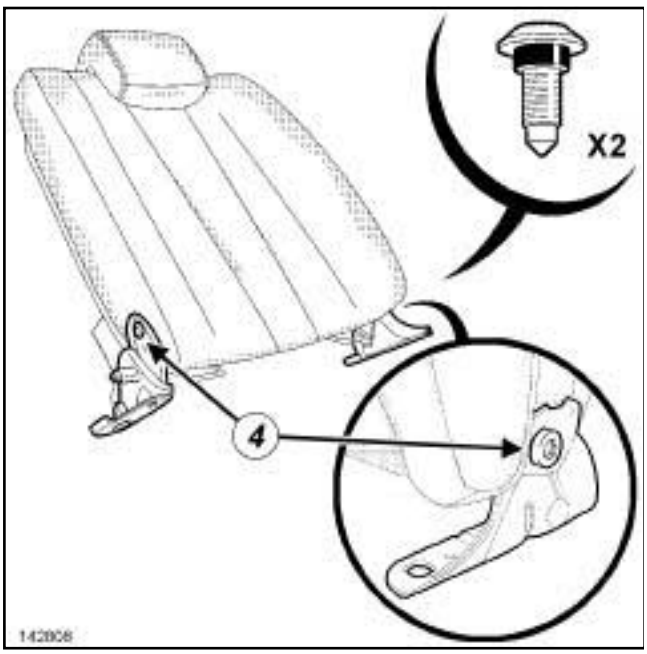

142808

❏ Extraer:

- los tornillos (**4**) ,
- los soportes de la banqueta trasera.

BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

142784

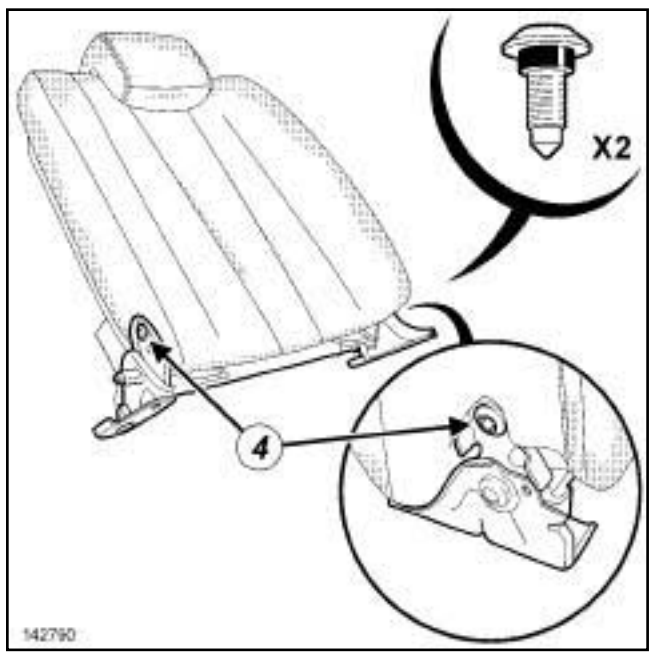

142790

❏ Extraer:

- los tornillos (**4**) ,
- los soportes de la banqueta trasera.

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

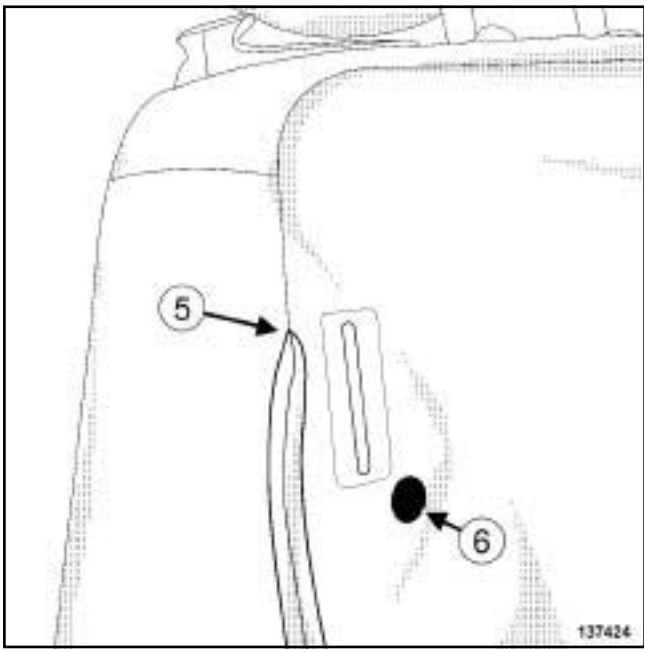

137424

- ❏ Extraer las cremalleras (**5**) .
- ❏ Abrir las cremalleras.
- ❏ Extraer las abrazaderas (**6**) .

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

la cofia del respaldo de la banqueta trasera 2/3

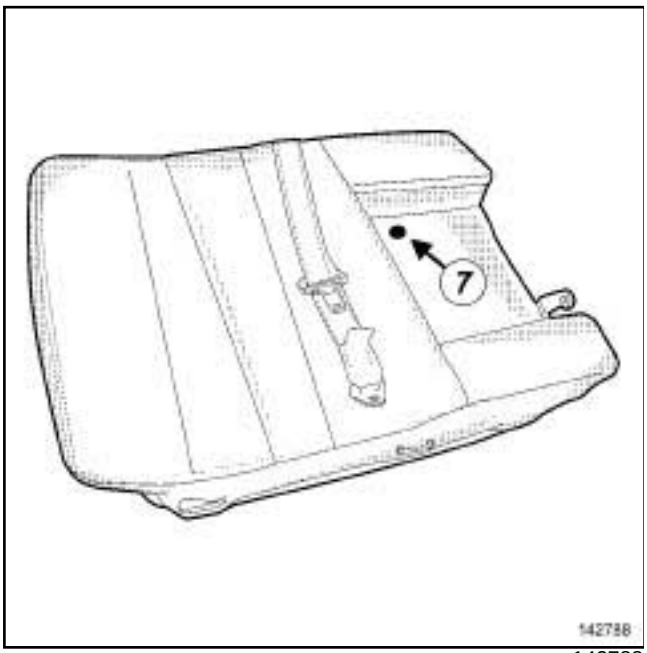

142788

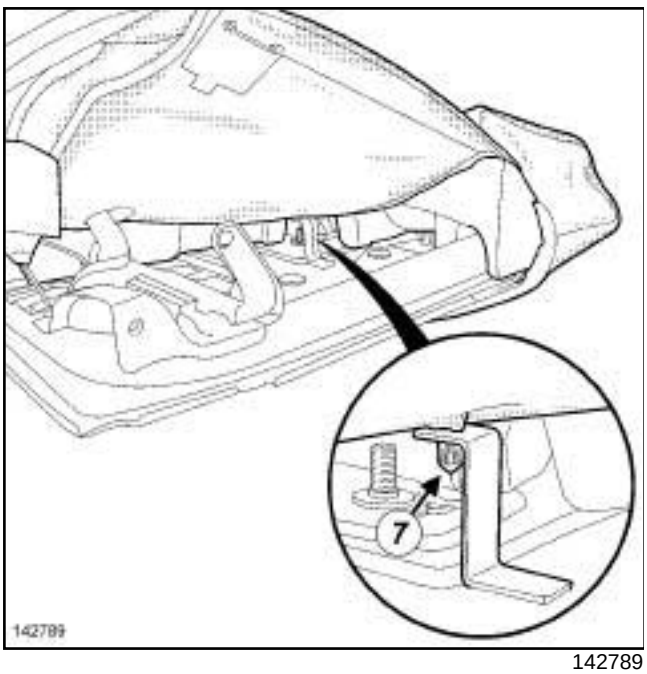

142789

❏ Levantar la espuma del respaldo de la banqueta trasera.

❏ Soltar la grapa (**7**) .

❏ Extraer las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-9**) .

❏ Extraer el conjunto « cofia - espuma » del respaldo de la banqueta trasera.

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYBRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

la cofia del respaldo de la banqueta trasera 2/3

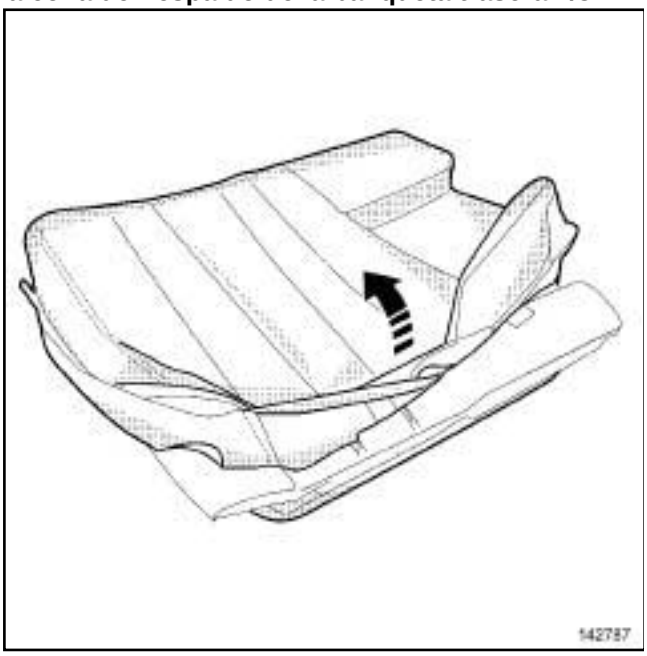

142787

la cofia del respaldo de la banqueta trasera 1/3

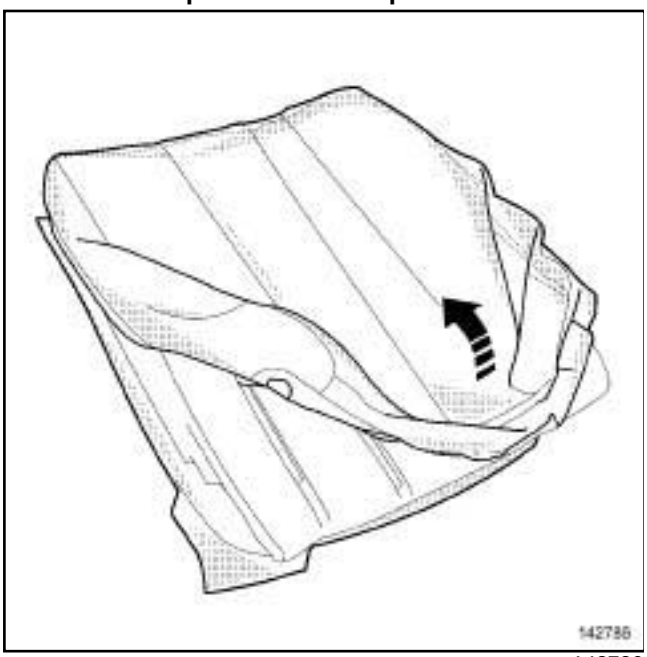

142786

❏ Separar la cofia de la espuma del respaldo de la banqueta trasera.

❏ Retirar la cofia del respaldo de la banqueta trasera.

ATENCIÓN

Para evitar riesgos de dañar la espuma, separar la cofia de la espuma, sosteniendo las cintas de velcro.

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

Incorrecto

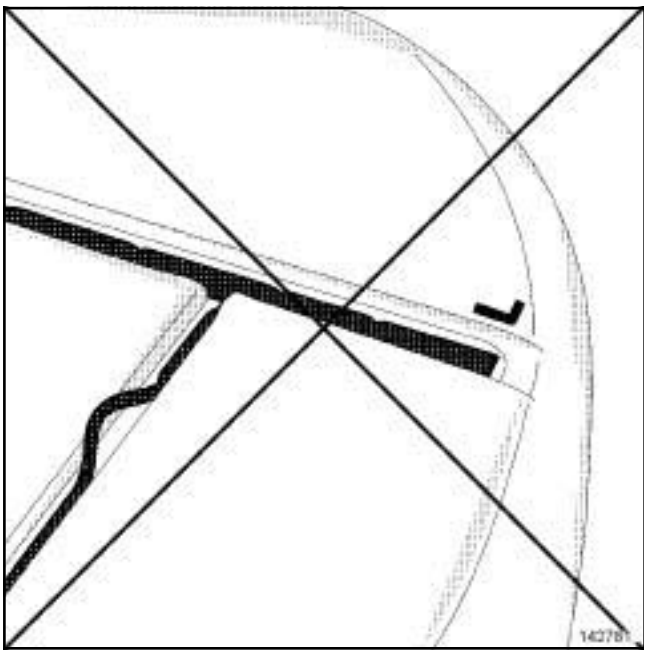

142781

Correcto

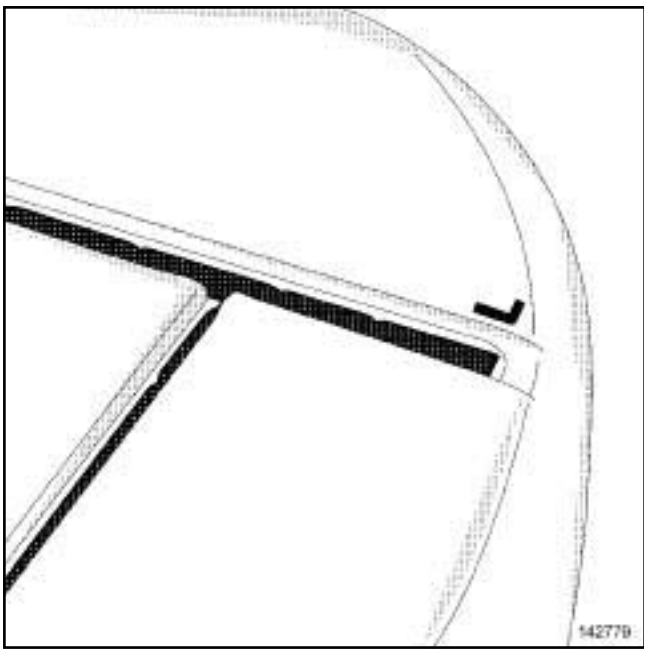

142779

❑ Verificar que las cintas de velcro están pegadas adecuadamente en la espuma.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier riesgo de que la cofia se separe o cualquier pliegue en la cofia, comprobar que las cintas de velcro están bien pegadas a la espuma. Si la cinta de velcro se rasga, sustituir la espuma.

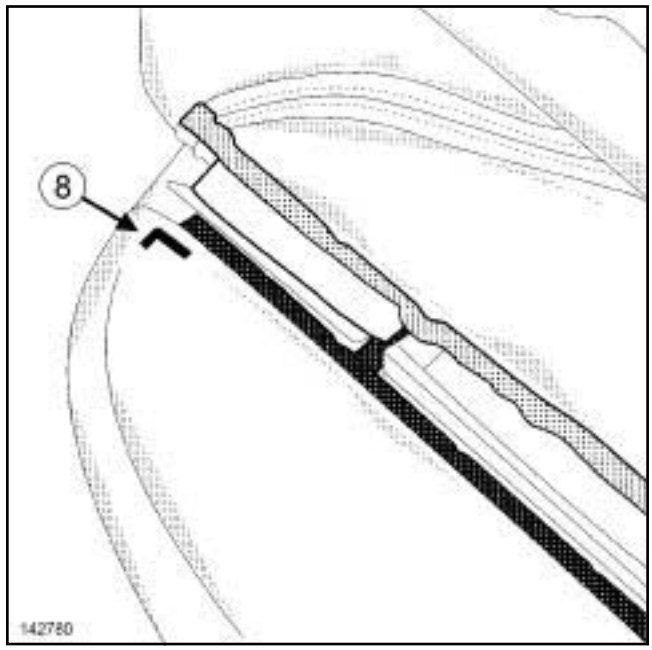

142780

❑ Colocar la cofia del respaldo de la banqueta trasera en la espuma, comenzando con las cintas de velcro laterales.

Nota:

Los marcados en la espuma sirven de guía para posicionar las cintas de velcro.

❑ Alinear los extremos de las cintas de velcro con las marcas (**8**) .

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar la cofia del respaldo de la banqueta trasera en la espuma.

❑ Verificar que no haya pliegues en la cofia.

❑ Colocar:

- el conjunto « cofia - espuma» del respaldo de la banqueta trasera,

B95 o D95 o K95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

- las guías de los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-9**) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

la cofia del respaldo de la banqueta trasera 2/3

❏ Encajar la abrazadera ***(7)*** .

❏ Colocar las grapas ***(6)*** .

❏ Cerrar las cremalleras mediante el útil **(Car. 1558)**.

❏ Colocar las cremalleras ***(5)*** .

III - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- los soportes de la banqueta trasera,
- los tornillos ***(4)*** .

❏ Apretar al par los **tornillos de los soportes de la banqueta trasera (35 N.m)**.

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

❏ Volver a colocar el apoyabrazos central trasero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-8**) .

1 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera 2/3

❏ Colocar:

- el guarnecido de la guía de la correa del cinturón de seguridad central trasero,
- el tornillo (**3**) .

2 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera 1/3

❏ Colocar el soporte de fijación central de la banqueta trasera ***(1)*** .

❏ Encajar los guarnecidos del mando de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

❏ Colocar:

- el apoyacabezas trasero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) ,
- los respaldos de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **76A-3**) ,
- los cojines de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

B95 o D95, y BANQUETA TRASERA

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer:

- los apoyacabezas traseros (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) ,
- el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

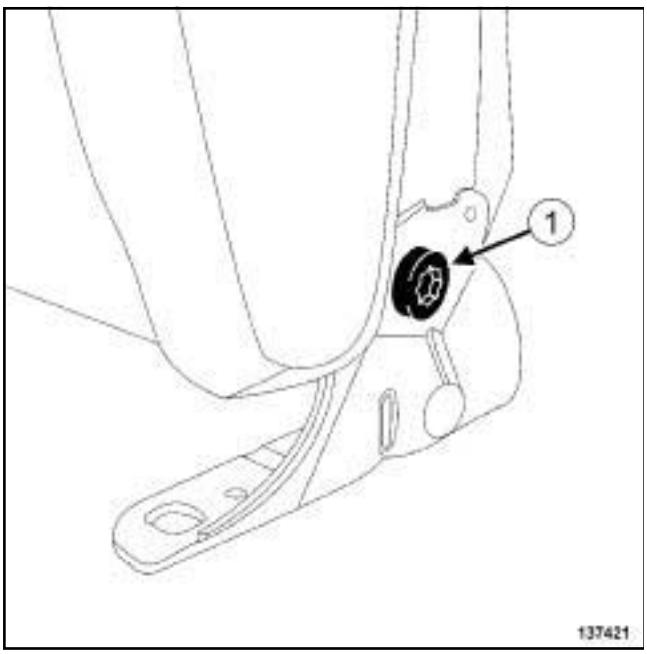

137421

❏ Extraer las fijaciones de los respaldos laterales (**1**) .

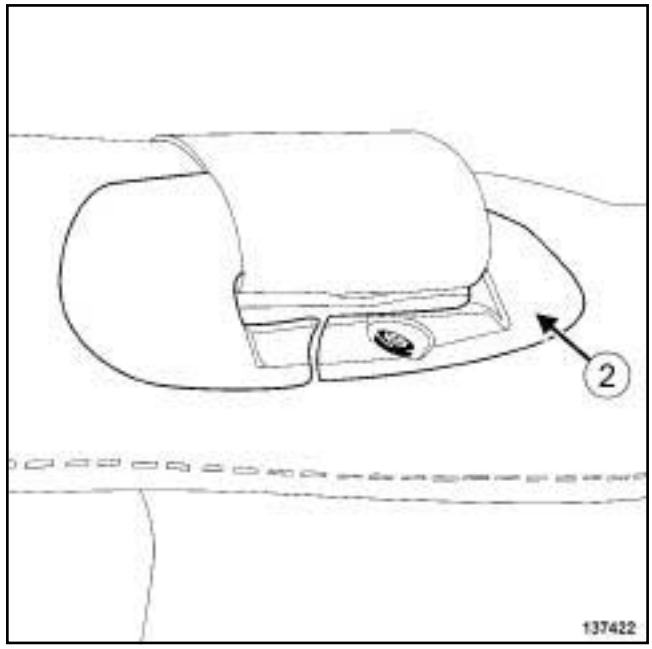

137422

❏ Extraer el guarnecido del cinturón de seguridad (**2**) .

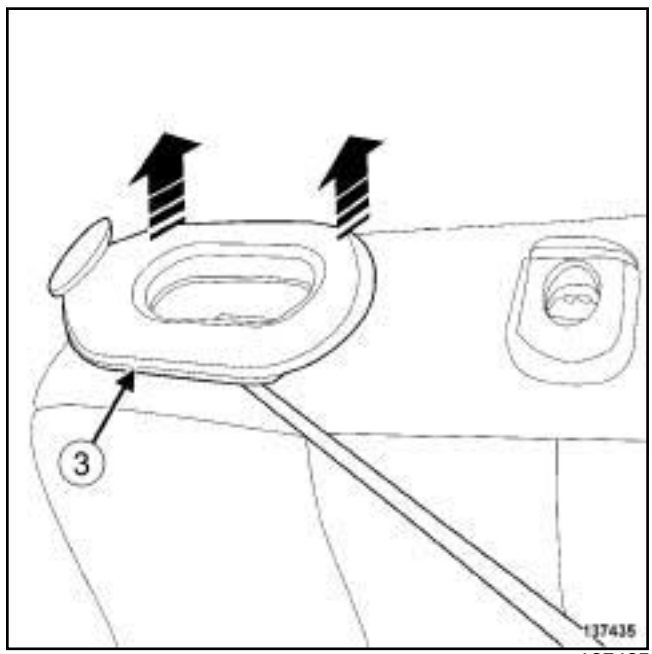

137435

❏ Extraer los guarnecidos de los bloqueos de la banqueta (**3**) para inclinar el respaldo del asiento.

B95 o D95, y BANQUETA TRASERA

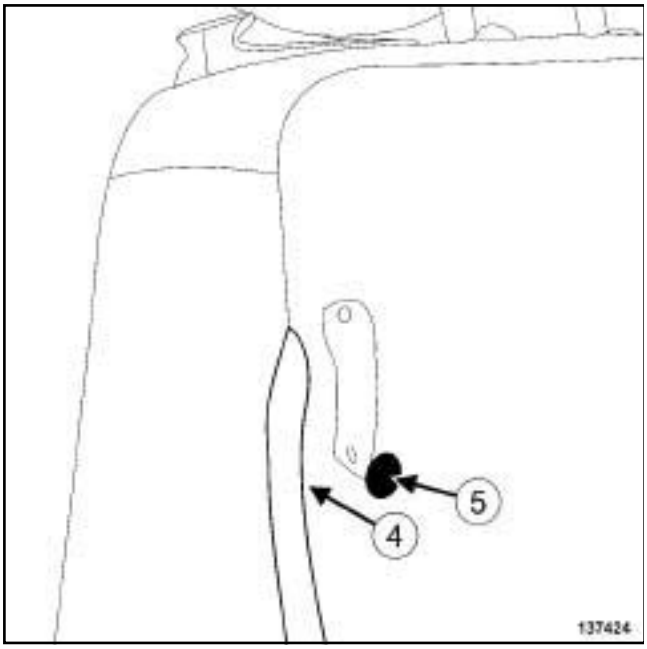

137424

❏ Abrir las cremalleras (**4**) .

❏ Extraer las grapas (**5**) .

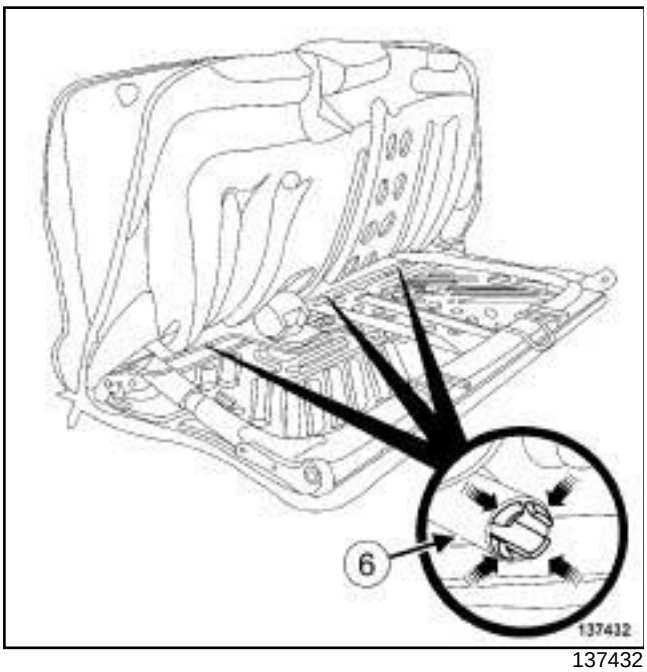

137432

❏ Extraer las guías del apoyacabezas (**6**) .

❏ Extraer parcialmente el conjunto «espumas - guarnecido» del respaldo de la banqueta trasera monobloque.

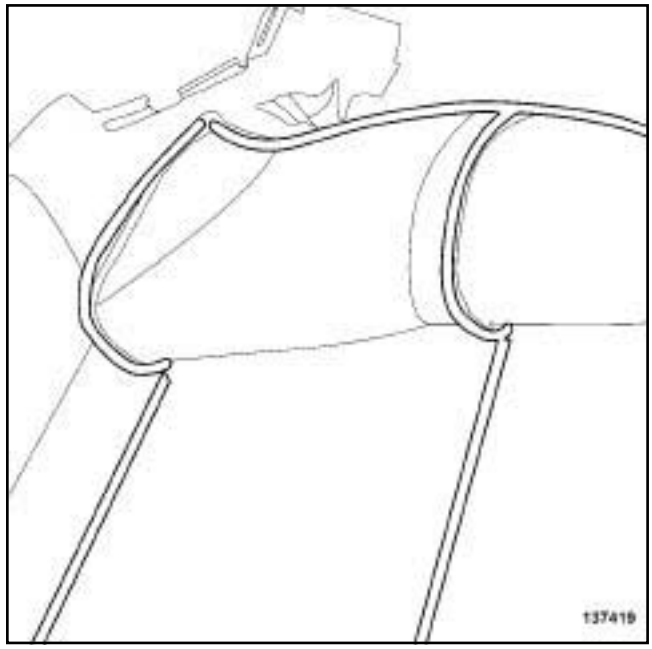

137419

❏ Separar el guarnecido del respaldo de la banqueta trasera monobloque de la espuma.

❏ Extraer el guarnecido del respaldo de la unidad única de la banqueta trasera.

> Nota:
>
> Durante la separación de la «espuma - guarnecido» , sujetar las bandas de velcro.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏

> Nota:
>
> Verificar que las bandas de velcro queden bien pegadas antes de colocar el guarnecido del respaldo.

❏ Colocar:

- el guarnecido del respaldo de la banqueta trasera monobloque,
- el conjunto « espuma - guarnecido » en la armadura del respaldo de la banqueta trasera,
- las guías del apoyacabezas,
- las grapas.

❏ Cerrar las cremalleras.

B95 o D95, y BANQUETA TRASERA

❏ Colocar:

- los guarnecidos de los bloqueos de la banqueta,
- el guarnecido de la hebilla del cinturón de seguridad,
- las fijaciones del respaldo lateral.

II - ETAPA FINAL

❏ Colocar:

- el respaldo de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) ,
- el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .
- los apoyacabezas (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) traseros.

B95 o D95, y BANQUETA TRASERA

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

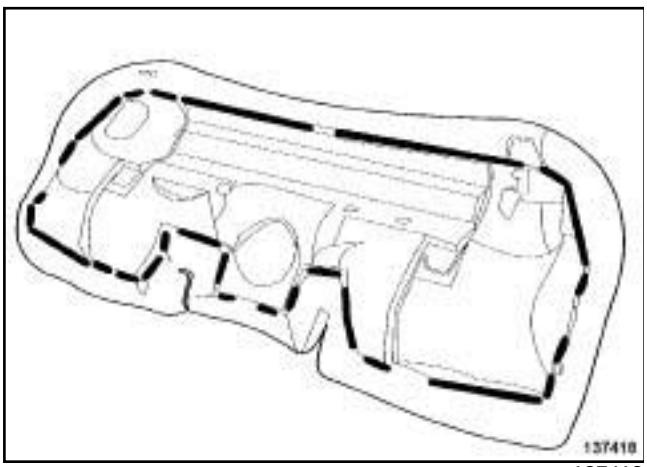

137418

❏ Extraer:

- los perfiles de sujeción,
- el conjunto « guarnecido - espuma » del cojín de la banqueta trasera monobloque.

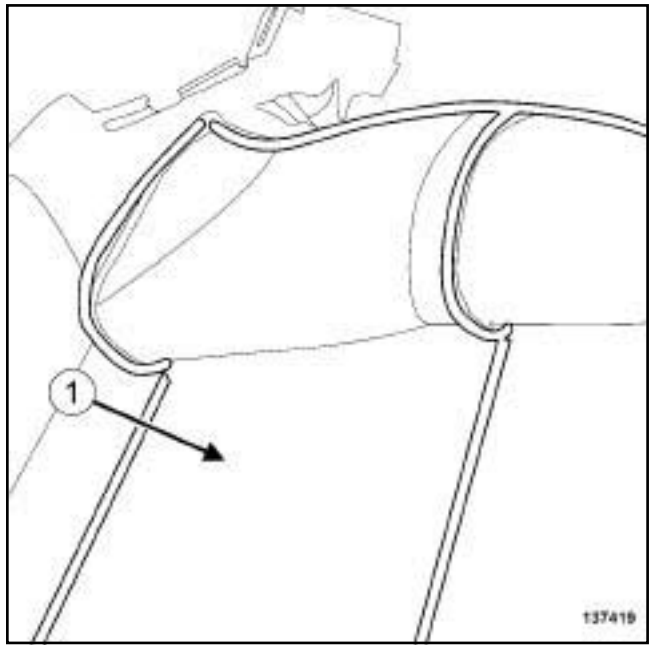

137419

❏ Extraer el guarnecido del cojín de la banqueta trasera monobloque (**1**) .

Nota:

Durante la separación del «guarnecido - espuma » , sujetar las bandas de velcro.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❏

Nota:

Antes de realizar el montaje del guarnecido del cojín de la banqueta trasera monobloque, verificar que las bandas de velcro estén correctamente pegadas en la espuma.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar:

- el guarnecido del cojín de la banqueta trasera monobloque en la espuma,
- el conjunto « guarnecido - espuma » del cojín de la banqueta trasera monobloque,
- los perfiles de sujeción.

B95 o D95, y BANQUETA TRASERA

III - ETAPA FINAL

❑ Colocar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer:

- el módulo del asiento trasero de la segunda fila (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Asiento trasero completo segunda fila: Extracción - Reposición**, página **76A-11**) ,
- el apoyacabezas del asiento trasero de la segunda fila.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

1 - GUARNECIDO DEL COJÍN DEL ASIENTO

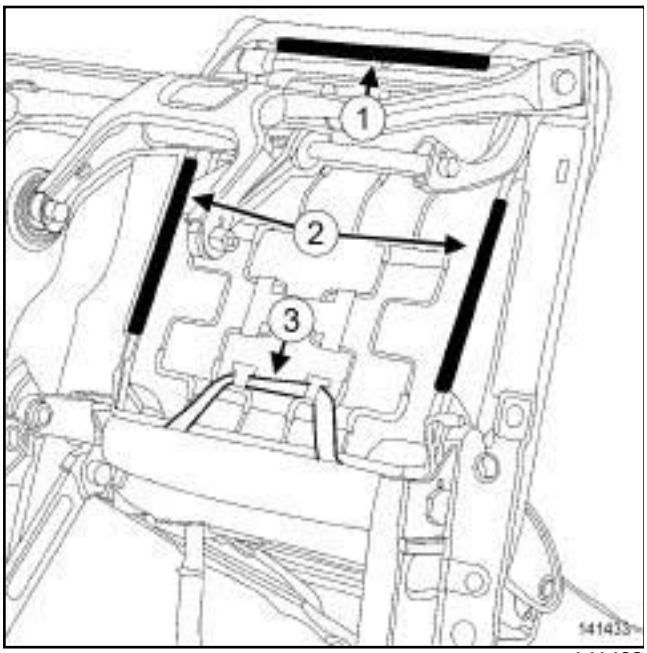

141433

❑ Extraer los perfiles de sujeción delanteros (**1**) , laterales (**2**) y traseros (**3**) del cojín del asiento trasero de la tercera fila con el útil **(Car. 1363)**.

ATENCIÓN
Para evitar dañar la espuma al separar el conjunto "cofia - espuma", sostener las bandas de velcro.

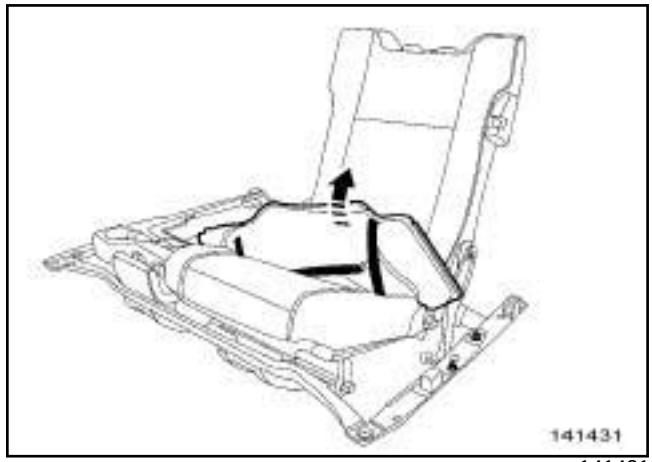

141431

❑ Extraer:

- la cofia,
- la espuma.

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

2 - GUARNECIDO DEL RESPALDO

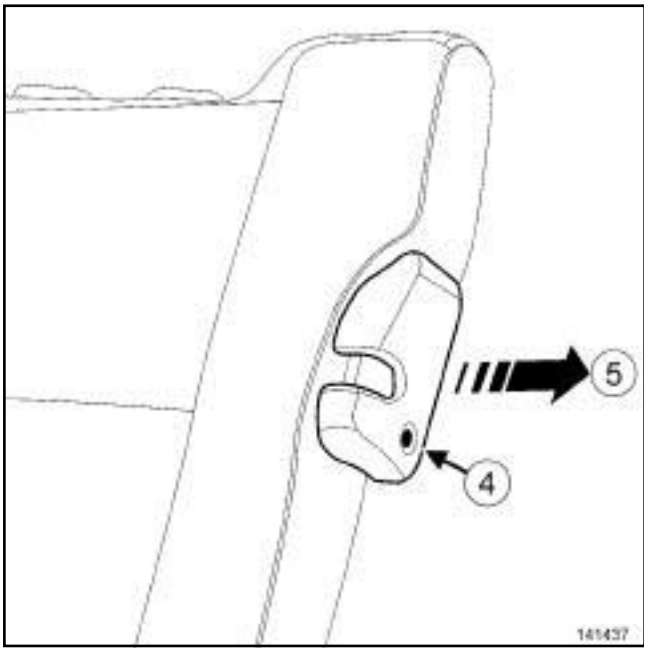

141437

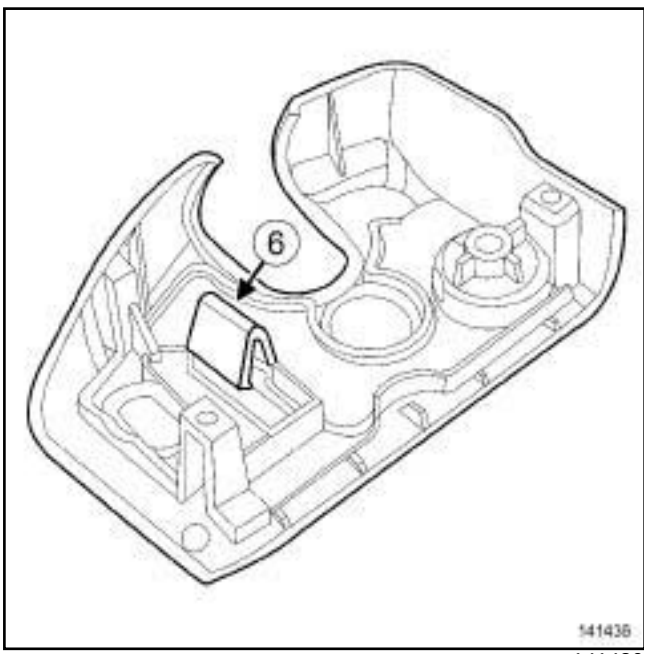

141436

❏ Extraer:

- el tornillo (**4**) del guarnecido del mecanismo de bloqueo,
- el guarnecido del mecanismo de bloqueo en (**5**) .

❏ Verificar que la brida de fijación (**6**) del guarnecido del mecanismo de bloqueo esté en buen estado.

❏ Extraer los perfiles de sujeción traseros del asiento trasero de la segunda fila.

❏ Extraer las guías del apoyacabezas del asiento trasero de la segunda fila (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-9**) .

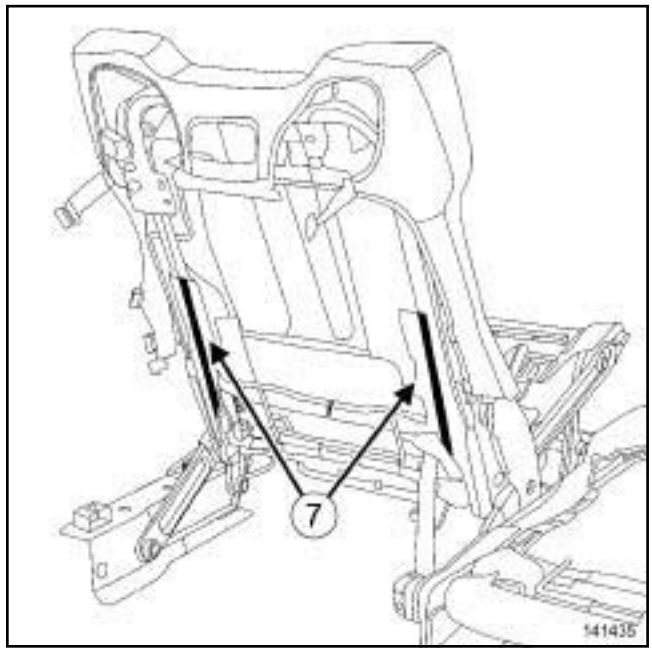

141435

❏ Retirar los elásticos (**7**) .

ATENCIÓN
Para evitar dañar la espuma al separar el conjunto "cofia - espuma", sostener las bandas de velcro.

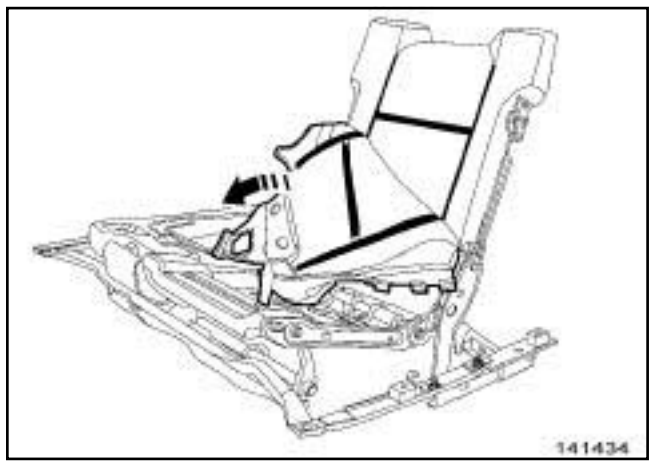

141434

❏ Extraer:

- la cofia,
- la espuma.

J95, y CHASIS LARGO, y 2 ASIENTOS 3ª FILA

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

1 - GUARNECIDO DEL RESPALDO

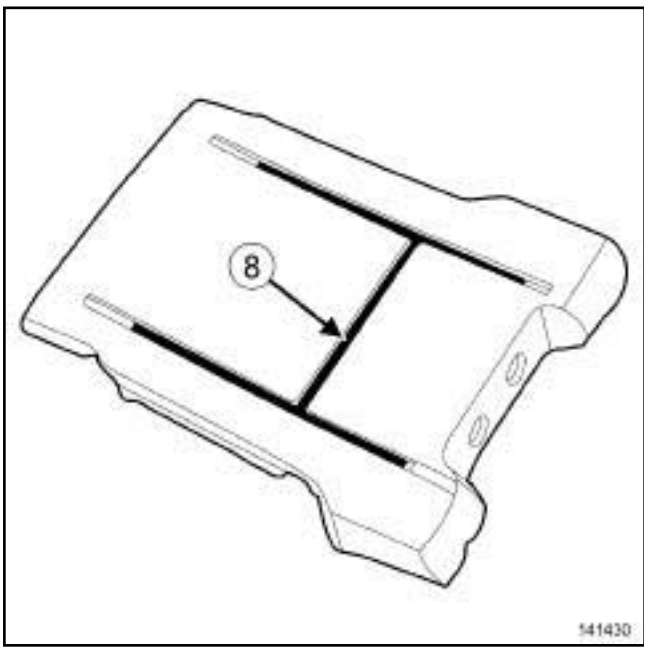

141430

❑

Nota:

Si se rasga la banda de velcro (**8**) de la espuma, sustituir la espuma.

❑ Colocar:

- la espuma,
- la cofia,
- los elásticos ***(7)*** ,
- las guías del apoyacabezas del asiento trasero de la segunda fila (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) ,
- los perfiles de sujeción traseros del asiento trasero de la segunda fila,
- el guarnecido del mecanismo de bloqueo,
- el tornillo ***(4)*** del guarnecido del mecanismo de bloqueo.

2 - GUARNECIDO DEL COJÍN DEL ASIENTO

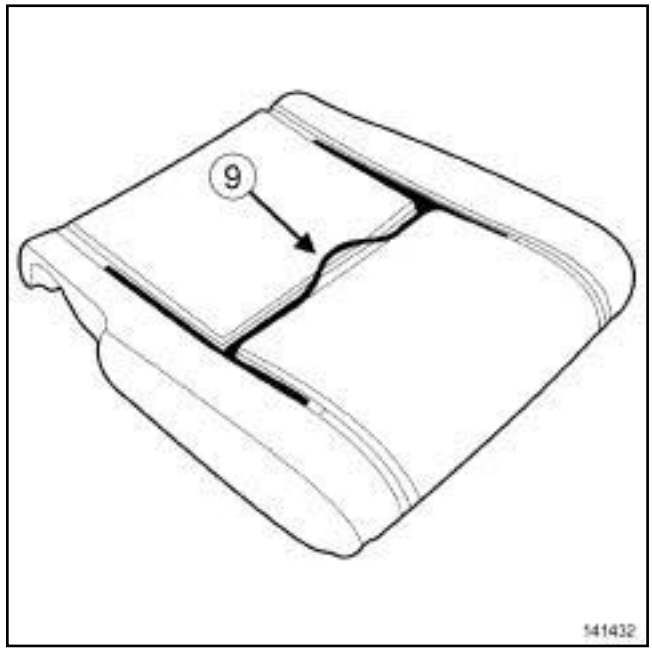

141432

❑

Nota:

Si se rasga la banda de velcro (**9**) de la espuma, sustituir la espuma.

❑ Colocar:

- la espuma,
- la tapa,
- los perfiles de sujeción delanteros, laterales y traseros del cojín del asiento trasero de la segunda fila.

II - ETAPA FINAL

❑ Colocar:

- el apoyacabezas del asiento trasero de la segunda fila,
- el módulo del asiento trasero de la segunda fila (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Asiento trasero completo segunda fila: Extracción - Reposición**, página **76A-11**) .

J95

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

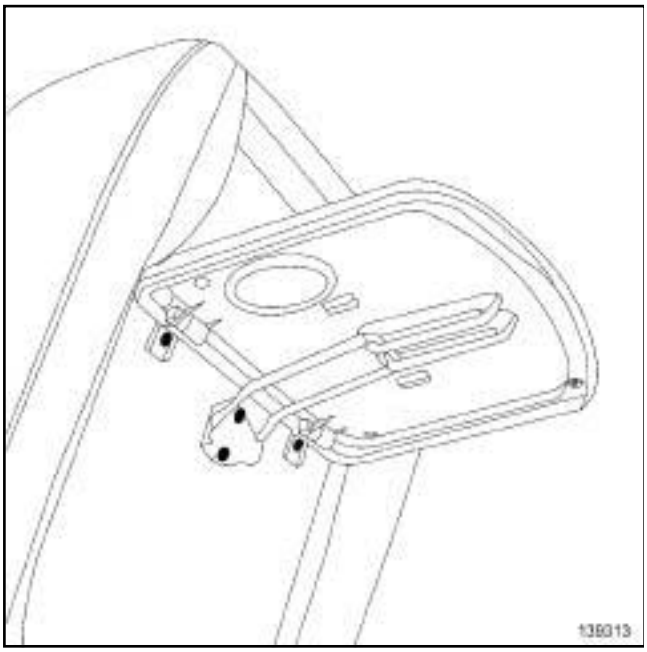

139313

❑ Extraer los remaches de la bandeja del respaldo del asiento delantero con un taladro.

Nota:

Para evitar dañar las tapas y los mecanismos, recuperar los residuos metálicos al cortar las abrazaderas del guarnecido del asiento o taladrar los remaches.

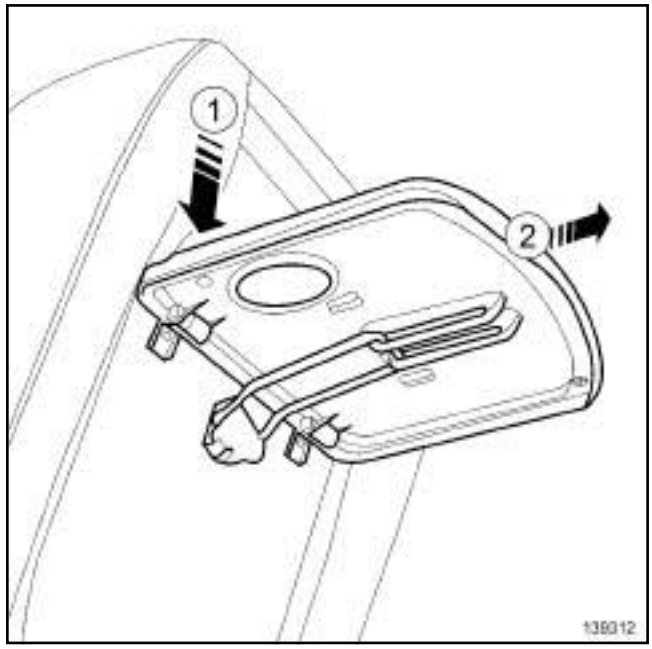

139312

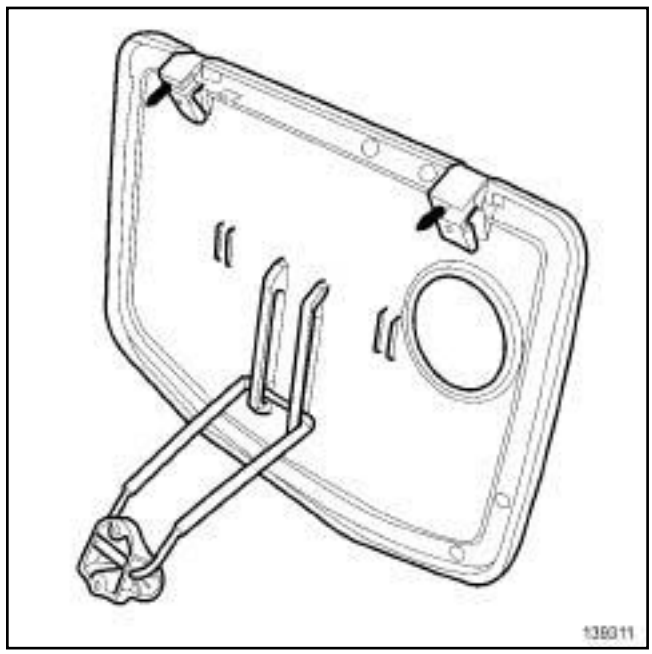

139311

❑ Extraer la bandeja del respaldo del asiento delantero en (**1**) y (**2**) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❑ Sustituir siempre los remaches de la bandeja del respaldo del asiento delantero colocados en la armadura del respaldo del asiento delantero.

J95

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar la bandeja del respaldo del asiento delantero.

III - ETAPA FINAL

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Inclinar el respaldo hacia atrás.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏

> Nota:
>
> El apoyacabezas del asiento delantero tiene un mando integrado.

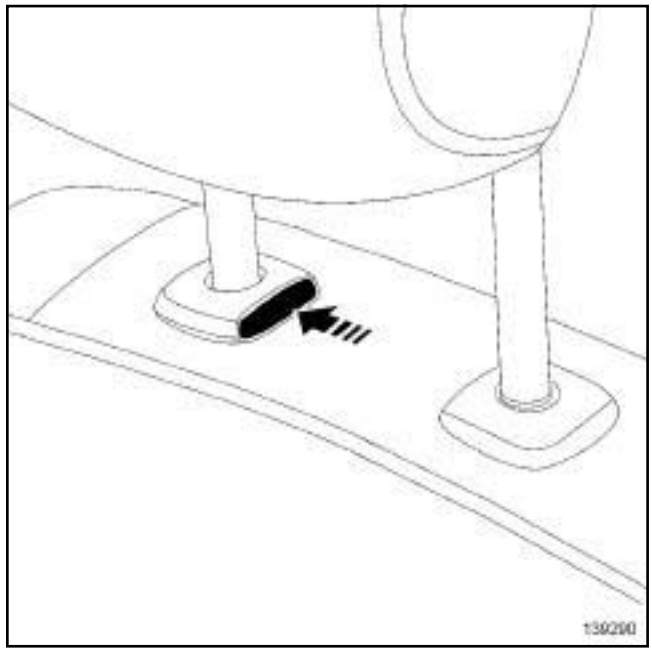

139290

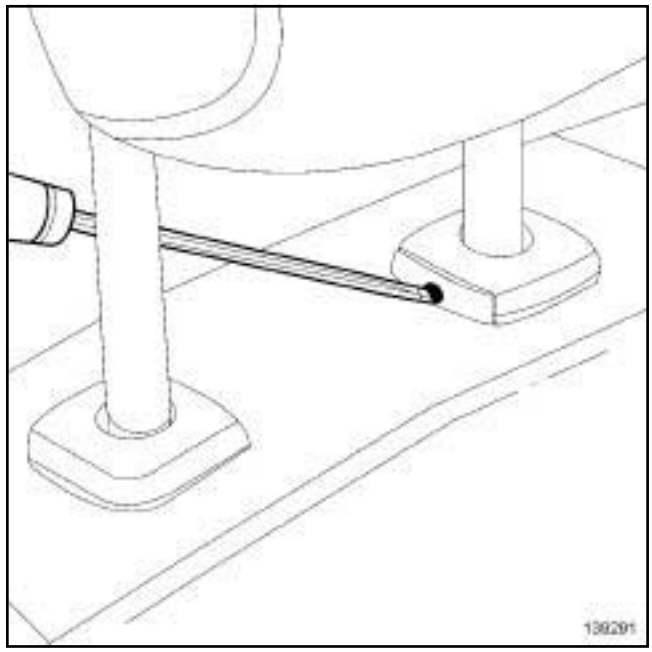

139291

❏ Apretar el botón de desbloqueo en cada guía del apoyacabezas.

> Nota:
>
> Dependiendo del tipo de botón de desbloqueo, esta operación se realizará manualmente o con un destornillador plano.

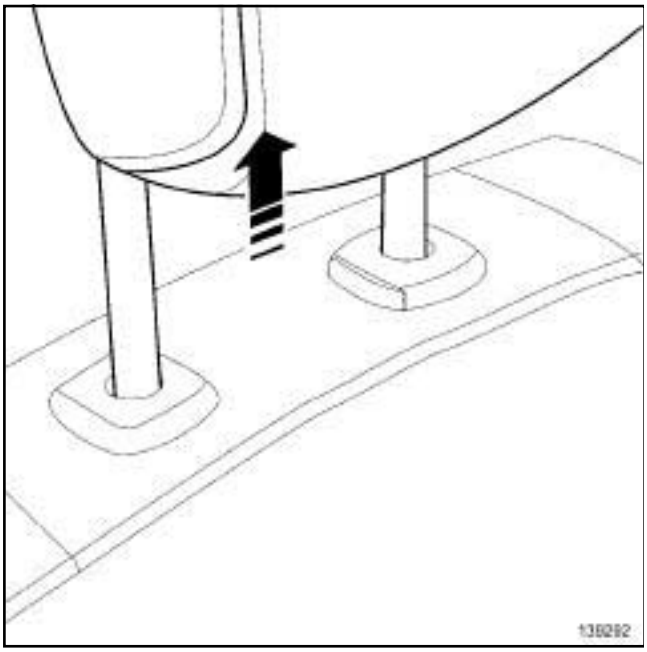

139292

❏ Extraer el apoyacabezas del asiento delantero.

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Sacar las barras fuera del apoyacabezas del asiento delantero lo máximo posible estirando hacia arriba.

IMPORTANTE

Para evitar cualquier riesgo de colocar incorrectamente las barras del apoyacabezas de asiento delantero, alinear las barras antes de insertarlas en las guías del apoyacabezas.

Barras del apoyacabezas desalineadas

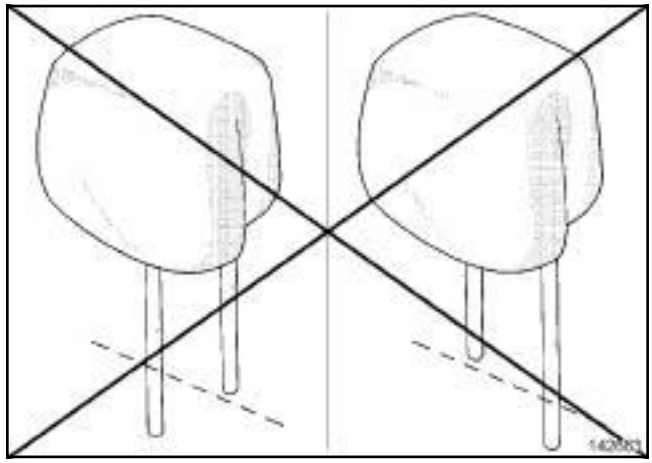

142683

Barras del apoyacabezas alineadas

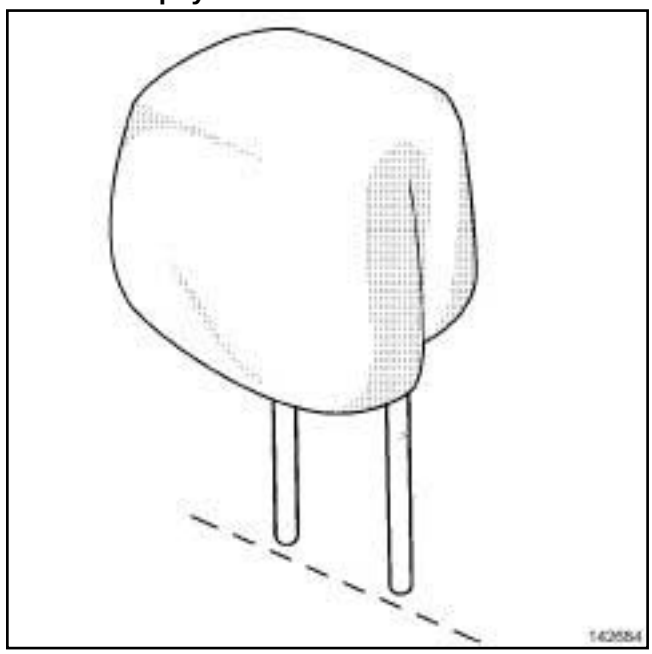

142684

❏ Insertar las barras del apoyacabezas de asiento delantero en las guías del apoyacabezas.

❏ Empujar el apoyacabezas del asiento delantero hasta que se encaje en su lugar con las muescas de bloqueo, después ajustar el apoyacabezas de asiento delantero a la posición baja.

IMPORTANTE

Para prevenir que el apoyacabezas se salga de la guía durante una colisión, comprobar que el sistema de bloqueo de guía del apoyacabezas funciona correctamente.

ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❏ Extraer:

- el asiento delantero completo (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) ,
- los cárteres inferiores del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- el guarnecido del respaldo del asiento delantero, (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-4**)
- el guarnecido del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-1**) ,
- las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

Cojín del asiento delantero

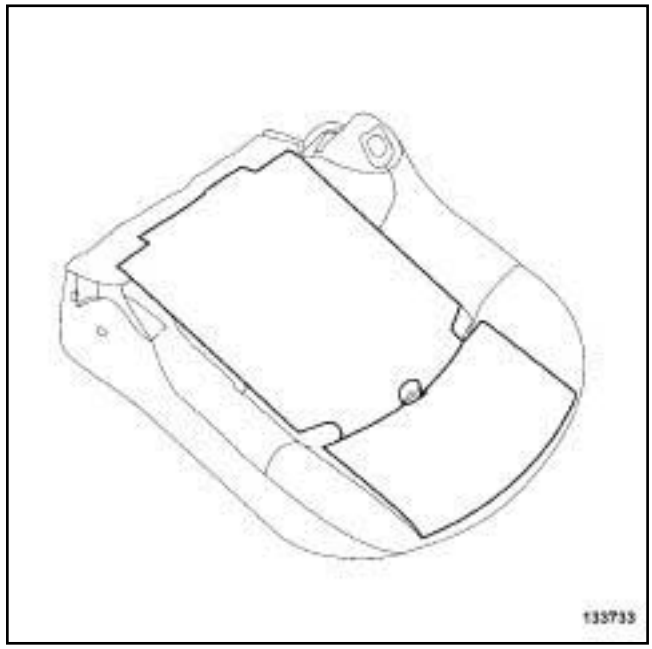

133733

Respaldo del asiento delantero

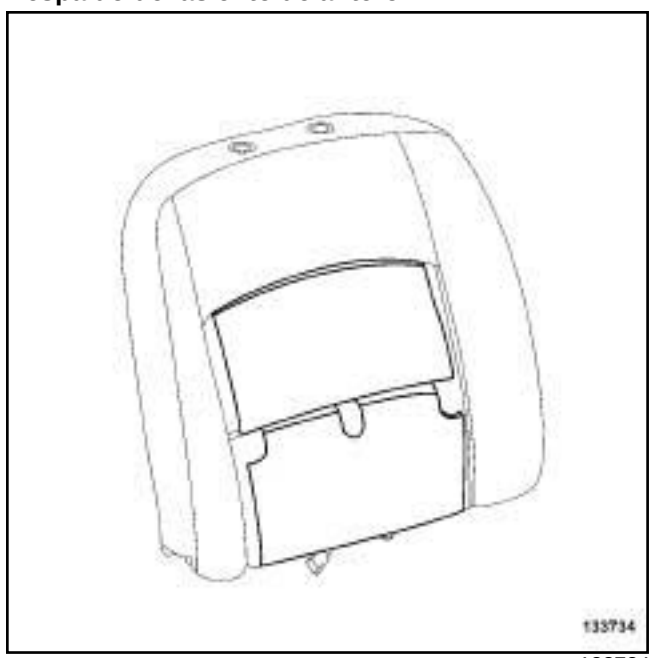

133734

❏ Separar con precaución la napa del asiento calefactante.

ATENCIÓN

Para evitar dañar la espuma, separar la napa calefactante con precaución.

ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑

IMPORTANTE

Para garantizar el funcionamiento de los elementos pirotécnicos:

- no plegar la napa de detección de presencia del pasajero,
- no añadir cola ni adhesivo en la napa de detección de presencia del pasajero ni en el guarnecido del cojín del asiento.

❑ Conectar la napa del asiento calefactante.

II - ETAPA FINAL

❑ Colocar la espuma del cojín del asiento delantero o del respaldo del asiento delantero.

❑ Conectar el conector de la napa calefactante del asiento.

❑ Colocar el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) .

❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.

❑ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

❑ Extraer el asiento delantero (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) .

❑ Colocar:

- las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) ,
- el guarnecido del cojín del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-1**) ,
- el guarnecido del respaldo del asiento delantero, (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-4**)
- los cárteres inferiores del asiento delantero (consultar **77A**, **Guarnecido del asiento delantero**, **Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-9**) ,
- el asiento delantero completo (consultar **75A**, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero**, **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-29**) .

❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

B95 o D95 o E95 o J95 o K95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❏ Extraer el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) .

Nota:

Las guías del apoyacabezas se pueden extraer sin necesidad de extraer la cofia del respaldo del asiento delantero.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

139289

139289

❏ Separar ligeramente el conjunto "espuma - cofia" del respaldo del asiento, situado cerca de las guías del apoyacabezas, para poder ver las abrazaderas de las guías del apoyacabezas del asiento delantero.

❏ Soltar las guías del apoyacabezas del asiento delantero con un destornillador plano.

❏ Extraer las guías del apoyacabezas del asiento delantero.

Nota:

Las abrazaderas de las guías del apoyacabezas del asiento delantero están todas en el mismo lado.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar las guías del apoyacabezas completamente en la armadura del respaldo del asiento delantero.

Nota:

Para prevenir que las guías del apoyacabezas se mezclen, cada guía del apoyacabezas tiene un posicionador específico.

❏ Verificar que las guías del apoyacabezas estén bien fijas en la armadura del respaldo del asiento delantero.

II - ETAPA FINAL

❏ Colocar el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-3**) .

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

IMPORTANTE

Para prevenir que el apoyacabezas se salga de la guía durante una colisión, comprobar que el sistema de bloqueo de guía del apoyacabezas funciona correctamente.

B95 o D95, y BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

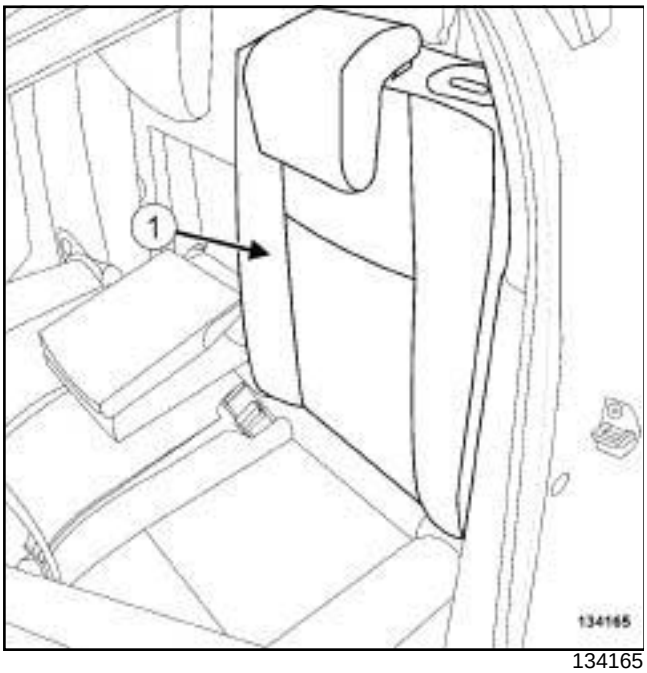

134165

❏ Inclinar la banqueta trasera 1/3 (**1**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

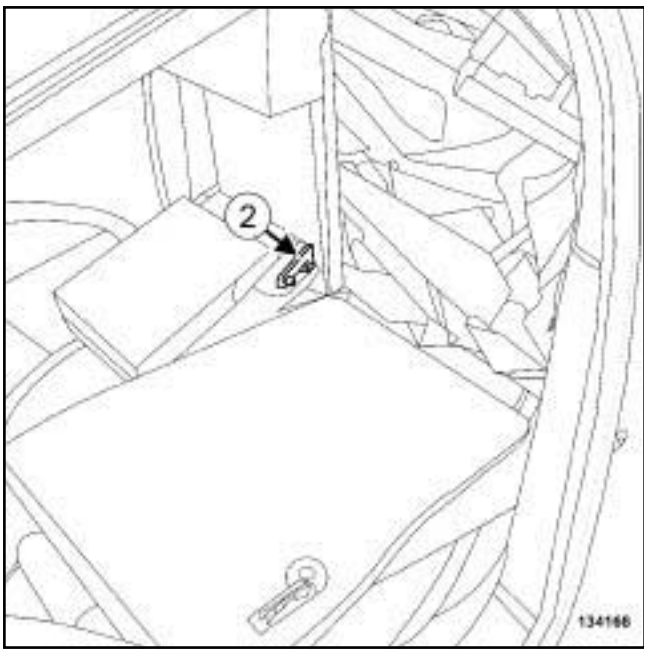

134166

❏ Extraer:

- el tornillo (**2**) ,
- el apoyabrazos central trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar:

- el apoyabrazos central trasero,
- el tornillo ***(2)*** .

II - ETAPA FINAL

❏ Posicionar la banqueta trasera 1/3 ***(1)*** .

B95 o D95 o K95, y BANQUETA TRASERA o FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) .

BANQUETA TRASERA

❑ Extraer:

- el cojín de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) ,
- la cofia del respaldo de la banqueta trasera, parcialmente (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo monobloque de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **78A-12**) .

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

❑ Extraer:

- el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **76A-3**) ,
- el apoyabrazos central de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-8**) ,
- la cofia del respaldo de la banqueta trasera, parcialmente (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **78A-4**) .

B95 o D95 o K95, y BANQUETA TRASERA o FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

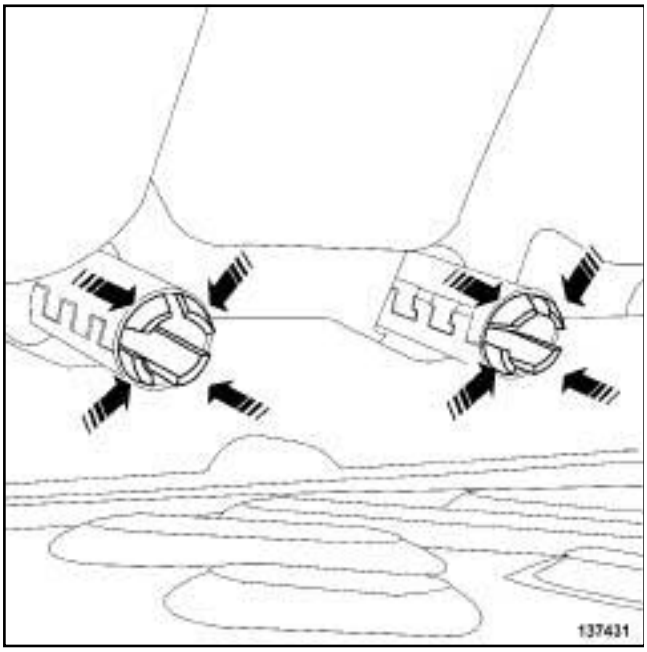

137431

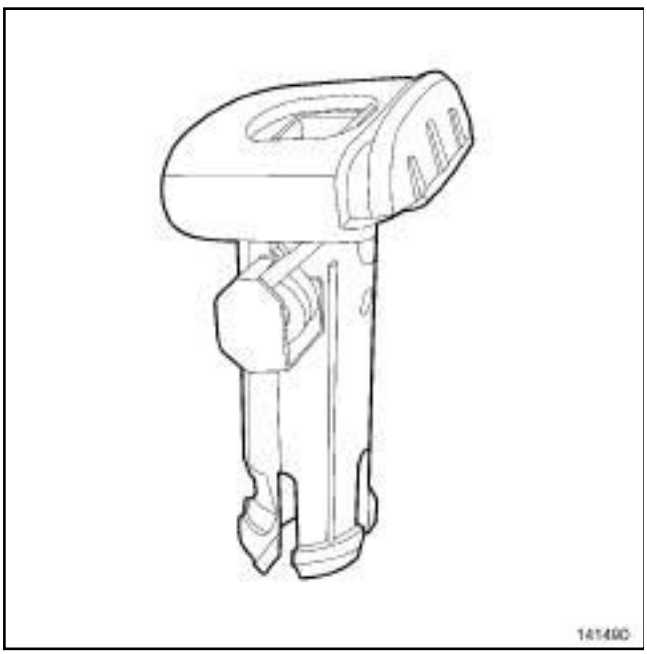

141490

❏ Soltar las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera.

❏ Extraer las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera completamente en la armadura del asiento trasero.

❏ Verificar que las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera están sujetas en la armadura del asiento trasero.

II - ETAPA FINAL

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

❏ Colocar:

- la cofia del respaldo del asiento trasero (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **78A-4**) ,
- el apoyabrazos central de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-8**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **76A-3**) ,
- el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

BANQUETA TRASERA

❏ Colocar:

- la cofia del respaldo del asiento trasero (consultar **78A**, **Guarnecido del asiento trasero**, **Guarnecido del respaldo monobloque de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **78A-12**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) ,

B95 o D95 o K95, y BANQUETA TRASERA o FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

- el cojín de la banqueta trasera (consultar **76A**, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero**, **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) .

❏ Colocar los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) .

IMPORTANTE

Para prevenir que el apoyacabezas se salga de la guía durante una colisión, comprobar que el sistema de bloqueo de guía del apoyacabezas funciona correctamente.

J95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

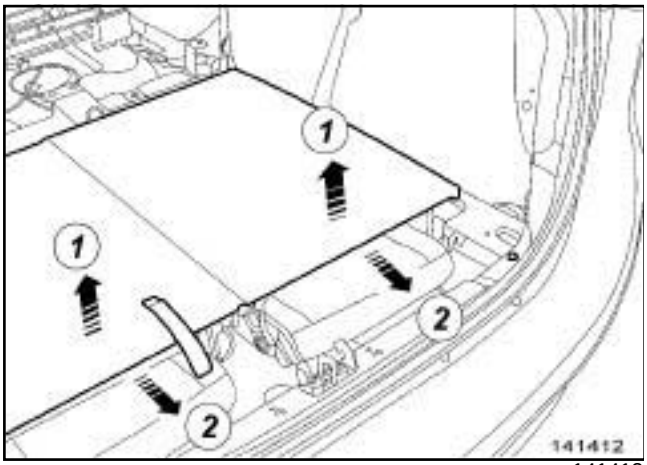

141412

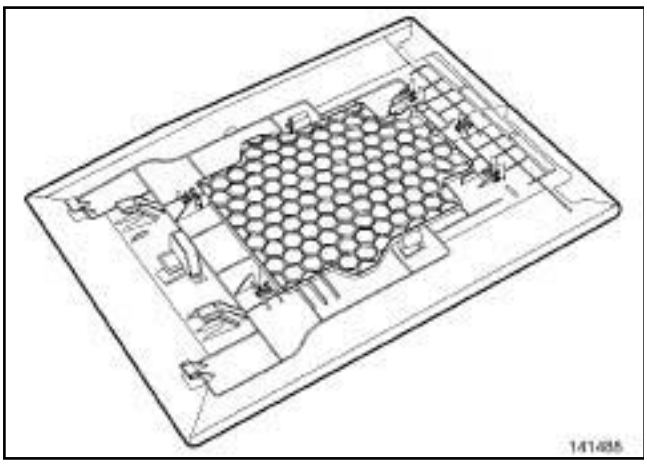

141488

❑ Extraer:

- el cárter del respaldo del asiento trasero de la tercera fila en (**1**) y (**2**) ,
- el apoyacabezas del asiento trasero de la tercera fila (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

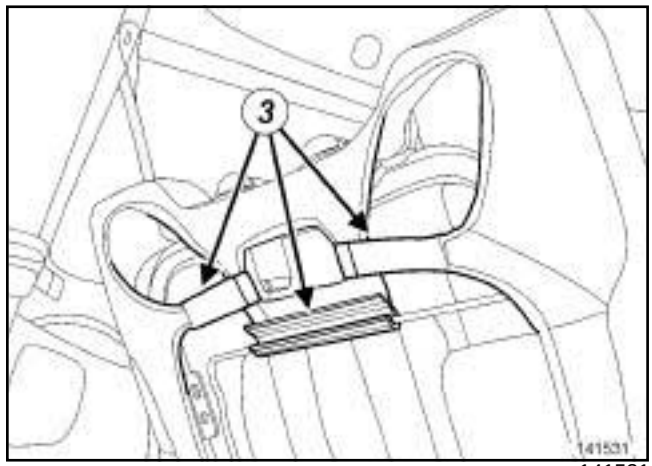

141531

❑ Extraer los perfiles de sujeción (**3**) del guarnecido del respaldo del asiento trasero de la tercera fila.

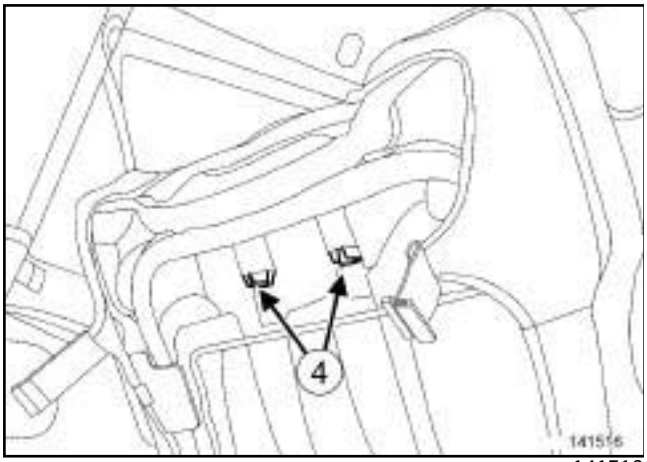

141516

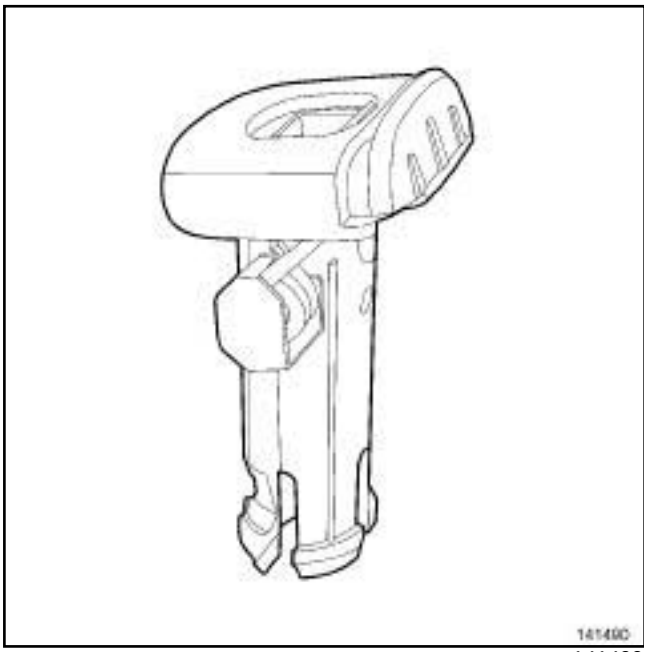

141490

❑ Soltar las guías del apoyacabezas del asiento trasero de la tercera fila presionando las abrazaderas (**4**) .

❑ Extraer las guías del apoyacabezas del asiento trasero de la tercera fila.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar las guías del apoyacabezas del asiento trasero de la tercera fila completamente en la armadura del respaldo del asiento trasero de la tercera fila.

Nota:

Las guías del apoyacabezas son idénticas; pueden mezclarse.

❑ Verificar que las guías del apoyacabezas del asiento trasero de la tercera fila estén fijas en la armadura del respaldo del asiento trasero de la tercera fila.

❑ Colocar los perfiles de sujeción ***(3)*** del guarnecido del respaldo del asiento trasero de la tercera fila.

II - ETAPA FINAL

❑ Colocar:

- el apoyacabezas del asiento trasero de la tercera fila (consultar **79A**, **Accesorios de los asientos**, **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-14**) ,
- el cárter del respaldo del asiento trasero de la tercera fila.

❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.

IMPORTANTE

Para prevenir que el apoyacabezas se salga de la guía durante una colisión, comprobar que el sistema de bloqueo de guía del apoyacabezas funciona correctamente.

B95 o D95 o J95 o K95

Nota:

Dependiendo del tipo de botón de desbloqueo, esta operación se realizará manualmente o con un destornillador plano.

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

137420

❏ Presionar las guías del apoyacabezas en (**1**) .

❏ Extraer el apoyacabezas trasero.

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar el apoyacabezas del asiento trasero en las guías, en la posición de la muesca de seguridad.

❏ Apretar el botón de desbloqueo de la guía del apoyacabezas izquierdo.

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

IMPORTANTE

Para prevenir que el apoyacabezas se salga de la guía durante una colisión, comprobar que el sistema de bloqueo de guía del apoyacabezas funciona correctamente.

B95 o D95 o K95, y BANQUETA TRASERA o FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R o BANQUETA TRASERA 1/3-2/3 CON BASCULAMIENTO DEL RESPALDO

Nota:

Dependiendo del tipo de botón de desbloqueo, esta operación se realizará manualmente o con un destornillador plano.

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

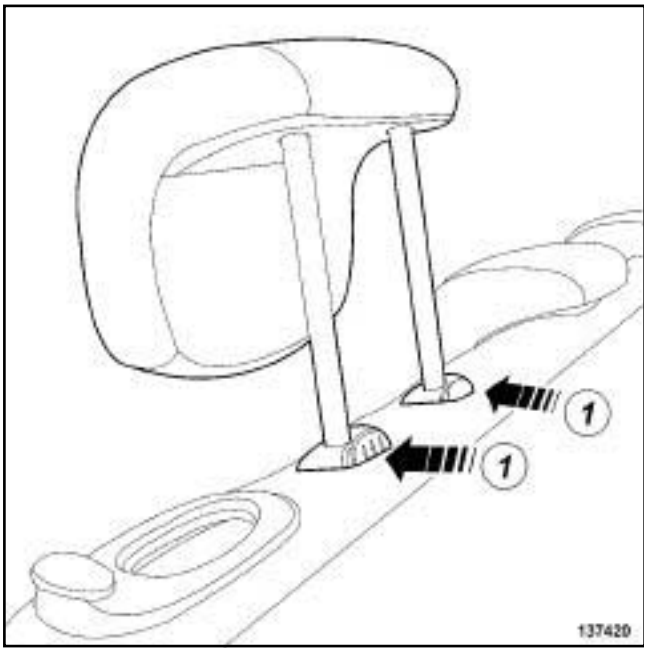

137420

❏ Apretar los botones de desbloqueo en cada guía de apoyacabezas de la banqueta trasera en (**1**) .

❏ Extraer el apoyacabezas de banqueta trasera.

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❏ Colocar el apoyacabezas de la banqueta trasera en las guías, en la posición de la muesca de seguridad.

❏ Apretar el botón de desbloqueo de la guía del apoyacabezas de la banqueta trasera izquierda.

❏ Efectuar una prueba de funcionalidad.

❏ Ajustar el apoyacabezas de la banqueta trasera en la posición inferior.

IMPORTANTE

Para prevenir que el apoyacabezas se salga de la guía durante una colisión, comprobar que el sistema de bloqueo de guía del apoyacabezas funciona correctamente.