

HERRAMIENTAS ESPECIALES

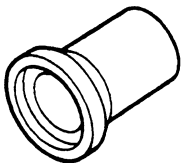
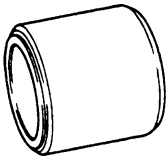
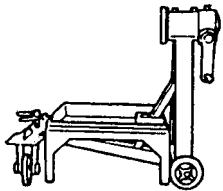


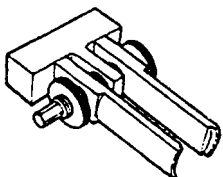
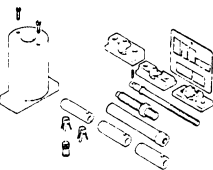

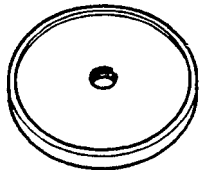

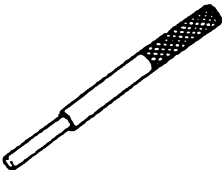
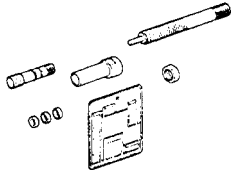
HERRAMIENTAS ESPECIALES ST-1
MOTOR ST-1

TRANSEJE MANUAL ST-4
TRANSEJE AUTOMÁTICO ST-4

HERRAMIENTAS ESPECIALES

MOTOR

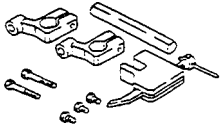
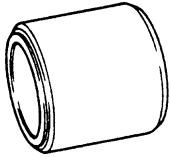
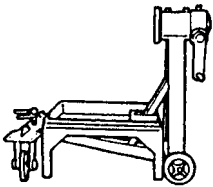
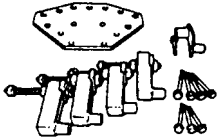

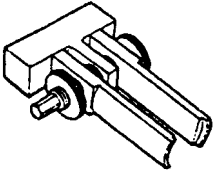
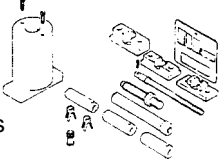
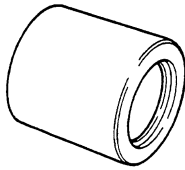

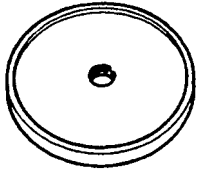
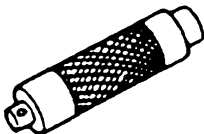
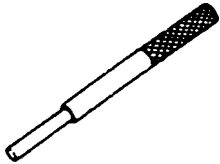
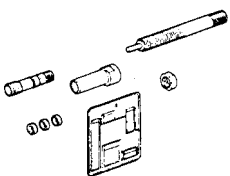
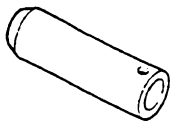

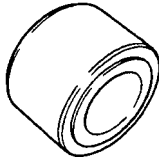
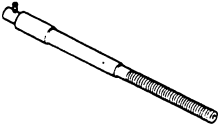
B3

<p>49 H010 401</p> <p>Instalador de sello de aceite</p> 	<p>49 B010 002</p> <p>Brazo para levantar resorte de válvula</p> 	<p>49 0107 680A</p> <p>Instalador de sello de aceite</p> 
<p>49 L010 1A0</p> <p>Instalador de sello de aceite</p> 	<p>49 0636 100B</p> <p>Pivote</p> 	<p>49 B012 0A2</p> <p>Mango (Parte de 49 G030 795)</p> 
<p>49 L011 0A0B</p> <p>Pedestal para motores</p> 	<p>49 E011 1A0</p> <p>Conjunto de herramienta para fijar pasadores de pistón</p> 	<p>49 W033 105</p> <p>Extractor / instalador de guía de válvula</p> 
<p>49 G030 797</p> <p>Conjunto para colgar motores</p> 	<p>49 B012 005</p> <p>Freno de cremallera</p> 	<p>49 L012 0A0A</p> <p>Conjunto para instalar sello / guía de válvula</p> 

ST

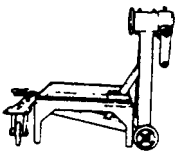
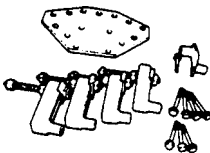


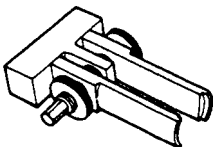

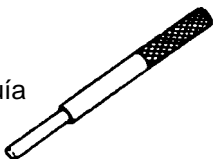
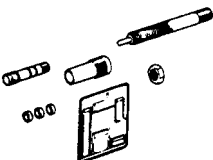
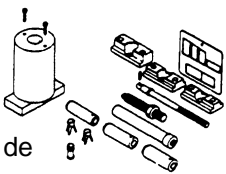
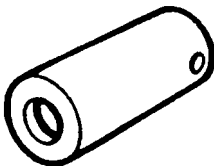

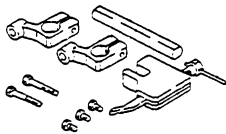
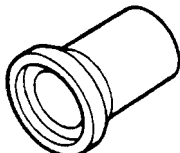
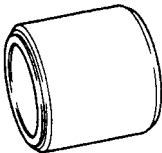
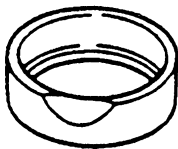

HERRAMIENTAS ESPECIALES

ZL, ZM

<p>49 T012 0A0A</p> <p>Conjunto sujetador de taquetes</p> 	<p>49 B014 001</p> <p>Instalador de sello de aceite</p> 	<p>49 0107 680A</p> <p>Pedestal de motores</p> 
<p>49 L010 1A0</p> <p>Conjunto para colgar motores</p> 	<p>49 0636 100B</p> <p>Brazo levanta resorte de válvula</p> 	<p>49 B012 0A2</p> <p>Pivote</p> 
<p>49 L011 0A0B</p> <p>Conjunto de herramienta para ajustar pasadores de pistón</p> 	<p>49 T028 302</p> <p>Instalador de guarda-polvo</p> 	<p>49 E011 1A0</p> <p>Freno de cremallera</p> 
<p>49 W033 105</p> <p>Instalador de sello de aceite</p> 	<p>49 G030 797</p> <p>Mango (Parte de 49 G030 795)</p> 	<p>49 B012 005</p> <p>Extractor / instalador de guía de válvula</p> 
<p>49 L012 0A0A</p> <p>Conjunto para instalar sello / guía de válvula</p> 	<p>49 E011 001</p> <p>Guía</p> 	<p>49 S120 170</p> <p>Extractor de sello de válvula</p> 
<p>49 B010 001</p> <p>Instalador de sello de aceite</p> 	<p>49 E011 002</p> <p>Tornillo</p> 	<p>—</p>

HERRAMIENTAS ESPECIALES

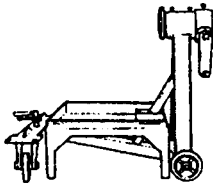
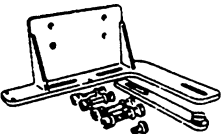
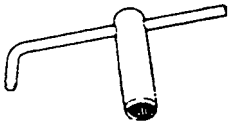
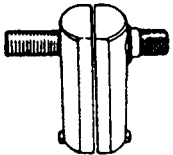
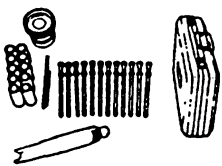

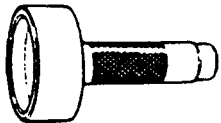
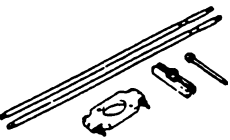
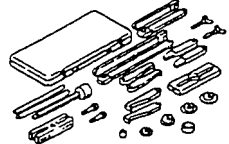
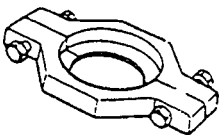
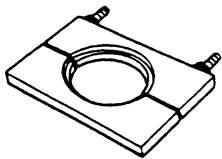
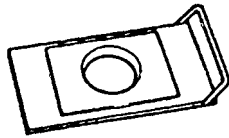
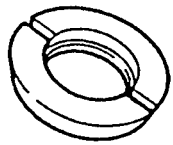
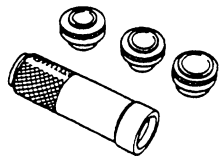
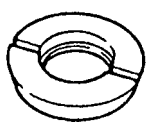
FP

<p>49 0107 680A</p> <p>Pedestal para motores</p> 	<p>49 L010 1A0</p> <p>Conjunto para colgar motores en el pedestal</p> 	<p>49 E011 1A0</p> <p>Conjunto de freno de cremallera</p> 
<p>49 0636 100B</p> <p>Brazo para levantar resorte de válvula</p> 	<p>49 B012 0A2</p> <p>Pivote</p> 	<p>49 S120 170</p> <p>Extractor de sello de válvula</p> 
<p>49 B012 005</p> <p>Extractor / instalador de guía de válvula</p> 	<p>49 L012 0A0A</p> <p>Conjunto para instalar sello / guía de válvula</p> 	<p>49 L011 0A0B</p> <p>Conjunto de herramienta para ajustar pasadores de pistón</p> 
<p>49 E011 001</p> <p>Guía para pasador de pistón</p> 	<p>49 E011 002</p> <p>Tornillo</p> 	<p>49 T012 0A0A</p> <p>Conjunto para sujetar taquetes</p> 
<p>49 H010 401</p> <p>Instalador de sello de aceite</p> 	<p>49 B014 001</p> <p>Instalador de sello de aceite</p> 	<p>49 G033 107A</p> <p>Instalador de guarda-polvo</p> 
<p>49 E301 144</p> <p>Plato desmontador</p> 	<p>—</p>	<p>—</p>

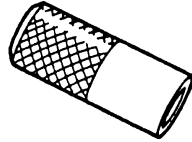
ST

HERRAMIENTAS ESPECIALES

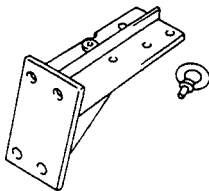




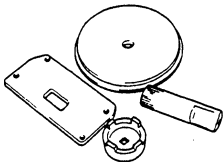
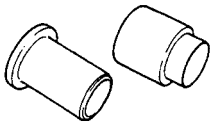
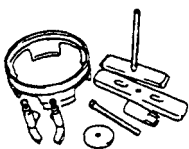

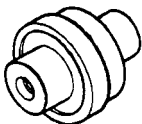

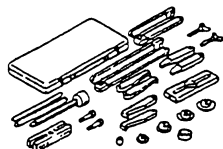

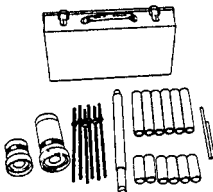



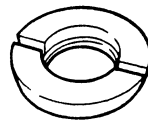

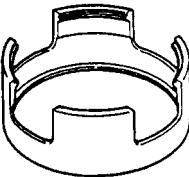

TRANSEJE MANUAL

<p>49 0107 680A</p> <p>Pedestal para motores</p> 	<p>49 G019 0A0</p> <p>Colgador de transeje</p> 	<p>49 F401 440</p> <p>Sujetador de eje primario</p> 
<p>49 FT01 361</p> <p>Extractor de rolinera</p> 	<p>49 D017 2A2A</p> <p>Conjunto para seleccionar suplementos</p> 	<p>49 T027 001</p> <p>Adaptador para precarga</p> 
<p>49 B001 795</p> <p>Instalador de sello de aceite</p> 	<p>49 0187 520</p> <p>Extractor de rolinera de eje trasero</p> 	<p>49 0839 425C</p> <p>Conjunto extractor de rolineras</p> 
<p>49 0636 145</p> <p>Extractor de polea de ventilador</p> 	<p>49 G030 370</p> <p>Placa extractora</p> 	<p>49 F401 366A</p> <p>Placa</p> 
<p>49 B017 203</p> <p>Acople C</p> 	<p>49 F401 330B</p> <p>Conjunto para instalar rolineras</p> 	<p>49 B017 205</p> <p>Acople E</p> 

TRANSEJE AUTOMÁTICO

<p>49 0107 680A</p> <p>Pedestal para motores</p> 	<p>49 0378 390</p> <p>Extractor de bomba de aceite</p> 	<p>49 G030 160</p> <p>Empujador de sello de válvula</p> 
<p>49 UB71 525</p> <p>Instalador de rolinera</p> 	<p>49 G030 455</p> <p>Sujetador para engranaje lateral de diferencial</p> 	<p>49 B019 009</p> <p>Adaptador</p> 

HERRAMIENTAS ESPECIALES

<p>49 B019 010</p> <p>Colgador de transmisión</p> 	<p>49 B019 011</p> <p>Compresor de resorte de retorno</p> 	<p>49 B019 012</p> <p>Compresor de resorte de retorno</p> 
<p>49 0500 330</p> <p>Instalador de rolinera</p> 	<p>49 B019 014</p> <p>Placa extractora</p> 	<p>49 B019 0A1</p> <p>Conjunto para desmontar tuerca de seguridad</p> 
<p>49 B019 0A2</p> <p>Conjunto para instalar anillos de retención</p> 	<p>49 G019 0A7A</p> <p>Conjunto compresor de resorte de retorno</p> 	<p>49 W032 2A0</p> <p>Conjunto extractor de rolineras</p> 
<p>49 G026 102</p> <p>Cambiador de rolinera</p> 	<p>49 F401 366A</p> <p>Placa</p> 	<p>49 0839 425C</p> <p>Conjunto extractor de rolineras</p> 
<p>49 F401 337A</p> <p>Acople C</p> 	<p>49 B019 0A3</p> <p>Conjunto para seleccionar suplementos</p> 	<p>49 F015 002</p> <p>Instalador de sello de agua</p> 
<p>49 S231 626</p> <p>Bloque de soporte</p> 	<p>49 V001 525</p> <p>Instalador de rolinera</p> 	<p>49 B017 209</p> <p>Acople J</p> 
<p>49 T019 007</p> <p>Acople</p> 	<p>49 W019 002</p> <p>Cuerpo</p> 	<p>49 0727 415</p> <p>Instalador de rolinera</p> 

ST